

iCombi® Pro

Algupärase kasutusjuhendi tõlge



Sisukord

1	Sissejuhatus.....	9
1.1	Abi seadmega	9
1.2	Tootevastutus.....	9
1.3	Sihtgrupp.....	9
1.4	Otstarbekohane kasutamine	9
1.5	Selle juhendi kasutamine	9
1.5.1	Sümbolite seletus	9
1.5.2	Piktogrammide seletus.....	10
1.5.3	Hoiatuste seletus	10
1.5.4	Joonised	10
1.5.5	Tehnilised muudatused.....	10
2	iCombi Pro.....	11
3	Üldised ohutusjuhised	12
3.1	Ohutusjuhised gaasiühendusega seadmete jaoks	13
3.2	Isikukaitsevahendid.....	13
3.3		13
4	Kuidas tuleb seadet kasutada	14
4.1	Esmakordne kasutuselevõtt	14
4.2	Seadme sisse- ja väljalülitamine	14
4.3	Stardikuva	15
4.3.1	Kuupäev, kellaaeg, staatus	16
4.3.2	Abi seadmega	16
4.4	Seadme juhtimine	16
4.4.1	Žestid	16
4.4.2	Keskne reguleerimisnupp	17
4.5	Maksimaalsed täitekogused	17
4.6	Küpsetuskambri ukse avamine ja sulgemine.....	17
4.7	Seadme täitmine	18
4.8	Temperatuurisondi sisestamine	18
4.9	Käsiduši kasutamine.....	21
4.10	Riputusraami eemaldamine	21
5	Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite	23
5.1	Töörežiimid ja toiduvalmistusmeetod	23
5.2	Toidu nutikas küpsetamine.....	24
5.2.1	Nutika toiduvalmistustee avamine.....	24
5.2.2	Nutika toiduvalmistusprotsessi käivitamine	24
5.2.3	Käivitusaja eelvalik	25
5.3	Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile	26
5.3.1	Küpsetusparameetrid	26
5.3.2	Lisafunktsioonid	28
5.3.3	Käsud.....	28
5.3.4	Info.....	29

5.3.5	Valikvarustus.....	29
5.4	Nutika toiduvalmistustee jälgimine.....	30
5.5	Nutika toiduvalmistustee katkestamine	31
5.6	Nutika toiduvalmistustee sorteerimine	31
6	Manuaalne küpsetamine.....	32
6.1	Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile	32
6.1.1	Küpsetusparameetrid	32
6.1.2	Lisafunktsioonid	33
6.1.3	Käsud ja informatsioon.....	34
6.2	Aur.....	34
6.2.1	Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik	34
6.2.2	Toidu aurutamine	34
6.3	Auru ja kuuma õhu kombinatsioon	35
6.3.1	Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik	35
6.3.2	Toidu küpsetamine aur ja kuuma õhu kombinatsioonis.....	35
6.4	Kuum õhk.....	35
6.4.1	Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik	35
6.4.2	Toidu küpsetamine kuumas õhus.....	36
6.5	Manuaalse küpsetamise katkestamine	37
7	Sous vide küpsetamine.....	38
7.1	Sous vide küpsetamine	38
8	Pastöriseerimine	39
8.1	Pastöriseerimise küpsetusmeetodid	39
9	Suitsutamine	40
9.1	Suitsutamise küpsetusmeetodid.....	40
10	Madalal temperatuuril küpsetamine.....	41
11	Viimistlemine.....	42
11.1	Taldriku kaalu à la carte seadistamine.....	42
11.2	Taldriku kaalu seadistamine, bankett.....	42
12	iProductionManager	44
12.1	Manuaalne retsepti loomine.....	44
12.2	Retseptilaud.....	45
12.2.1	Nutikate toiduvalmistusteede lisamine	45
12.2.2	Programmide ja toidukorvid lisamine.....	45
12.2.3	Retseptilaua redaktor	46
12.3	Taimer	46
12.4	Retseptide esitamine	47
12.4.1	Kombinatsioonikontroll.....	48
12.4.2	Esitamisloogika	48
12.4.3	Planeerimislünkade sulgemine	48
12.4.4	Aegoptimeerimine	49
12.4.5	Energiaoptimeerimine	50
12.5	Retseptide töötlemine ja kustutamine	51

12.6	Sihtajaga toiduvalmistamine	51
12.7	Plaan	51
12.7.1	Plaanide esitamine	52
12.7.2	Plaanide käivitamine.....	53
13	Programmeerimisrežiim	54
13.1	Manuaalse programmi loomine.....	54
13.2	Nutika programmi loomine	56
13.3	Ostukorvi programmeerimine.....	58
13.4	Programmi töötlemine ja kustutamine	59
13.5	Programmi töötlemine ja kustutamine (kemikaalivaru)	59
13.6	Pesuprogrammi loomine (kemikaalivaru).....	59
13.7	Programmide ja ostukorvide käivitamine	61
13.8	Plaan	61
13.8.1	Plaanide esitamine	62
13.8.2	Plaanide käivitamine.....	63
14	Töörežiimide vahet liikumine	64
15	Seadistused	65
15.1	Lemmikud	65
15.2	Näit.....	65
15.2.1	Keel	65
15.2.2	Kuupäev ja kellaaeg.....	65
15.2.3	Temperatuurivormingu seadistamine.....	66
15.2.4	Programmivaade	66
15.3	Tuli	67
15.3.1	Ekraani heledus	67
15.4	Heli.....	67
15.4.1	Üldine helitugevus	67
15.4.2	Täitmine/tegutsemisele kutsung.....	68
15.4.3	Programmietapi lõpp	68
15.4.4	Küpsetusaja lõpp	68
15.4.5	Protsessi katkestus/tuvastati viga	69
15.5	Köögisüsteem.....	69
15.5.1	Informatsioon seadmetüübi kohta	69
15.5.2	energiatarbimine	69
15.5.3	iProductionManager energiasäästurežiim	70
15.5.4	Ekraanilukk	70
15.5.5	Demorežiim	70
15.5.6	Power Steam	70
15.5.7	Juhtdüüs.....	70
15.5.8	Watchdog	71
15.5.9	Oht.....	71
15.5.10	Aurugeneraatori tühjendamine	71
15.5.11	VarioSmoker	71
15.6	Toiduvalmistamine.....	71

15.6.1	Primaarne rahvusköök	71
15.6.2	Sekundaarne rahvusköök	71
15.6.3	Taldriku kaal, à la carte	72
15.6.4	Taldriku kaal, bankett	72
15.6.5	Siinide arv	72
15.6.6	Siinide järjekord	72
15.6.7	Koormuse mõju manuaalsetel programmidel iProductionManageris	72
15.6.8	Kliima hoideaeg	73
15.6.9	iProductionManager 3D	73
15.7	Andmete haldus	73
15.7.1	Kõigi andmete eksportimine	74
15.7.2	Toiduvalmistusprogramm	74
15.7.3	Kasutajaprofiil	74
15.7.4	Kasutaja pildid	74
15.7.5	Seadme põhiseadistused	75
15.7.6	HACCP andmed	75
15.7.7	Teenindus	76
15.8	Võrguseaded	76
15.9	Kasutajaprofiil	78
15.9.1	Profiili aktiveerimine	78
15.9.2	Töötle profiili	79
15.9.3	Profiili lisamine	81
15.9.4	Ekraani muutmine	81
15.9.5	Loo uus kuva	81
15.10	Teenindus	82
15.10.1	Tarkvara värskendamise info	82
15.10.2	Installitud tarkvaraversioon	82
15.11	ConnectedCooking	82
16	Köögi haldamine	84
16.1	Hügieenihaldus	84
16.1.1	Talletatud HACCP-andmed	84
16.1.2	HACCP andmete eksportimine	84
16.1.3	HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule	84
16.2	Seadme ühendamine võrku	84
16.2.1	WLAN-ühenduse loomine	85
16.2.2	Võrgukaabli ühendamine	86
16.2.3	Võrguühenduse loomine	86
16.3	ConnectedCooking	87
16.3.1	Seadme ühendamine ConnectedCookinguga	87
16.4	Tarkvara värskendamine	88
17	Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem	89
17.1	Üldised ohutusjuhised	89
17.2	Puhastusrežiim	89
17.3	Puhastusprogrammid	90

17.4	Puhastamise ja Care-olek.....	90
17.5	Automaatse puhastuse käivitamine	91
17.6	Automaatse puhastuse katkestus	91
17.7	Sundpuhastus pärast töötunde.....	92
17.8	Puhastusplaan.....	92
18	Hooldus	93
18.1	Üldised ohutusjuhised.....	93
18.2	Hooldusintervallid	93
18.3	Hooldustooted	93
18.4	Küpsetuskambri ukse puhastamine.....	94
18.5	Pihustusdüüside katlakivieemaldus	95
18.6	Õhufiltri puhastamine	96
18.7	Käsiduši puhastamine.....	96
18.8	Juhttabloo puhastamine	96
18.9	Tarvikute puhastamine.....	97
19	Inspiratsioon ja abi	98
19.1	Otsinguabi	98
19.2	Abi seadmega	98
19.3	Abi telefoni teel.....	98
19.4	Abi hooldusega.....	99
19.4.1	Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle.....	99
19.4.2	Hooldusandmete avamine.....	99
19.5	Probleemilahendus	99
19.5.1	Aurugeneraatori küttesüsteemi veateated	99
19.5.2	Veateated gaasiseadme jaoks.....	100
19.5.3	Kuuma õhu soojendamise veateated	100
19.5.4	Niiskuse veateated.....	101
19.5.5	iCareSystemi veateated - puhastamine.....	101
19.5.6	iCareSystemi veateated - hooldus	101
19.5.7	Teadaanete keskus.....	102
20	Hooldus	103
20.1	Õhufiltri vahetamine.....	103
20.2	Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine	104
21	Transport	105
21.1	Seadme transportimine	105
22	Kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus.....	107
22.1	Kasutuselt kõrvaldamine	107
22.2	Jäätmekäitlus	107
23	Tehnilised andmed	108
23.1	Elektriühendusega seadmed	108
23.2	Tüübid ja mudeli nimed	108
23.3		108
23.4	Vastavus	108

23.4.1	Elektriühendusega seadmed	108
Indeks		109

1 Sissejuhatus

Väga austatud klient

Õnnitleme teid teie uue iCombi Pro ostmise puhul. Lugege kasutusjuhend enne seadme esmakordset kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Kasutusjuhend võimaldab seadmega ohutult ümber käia. Hoidke seda kasutusjuhendit selliselt, et see oleks seadme kasutajatele igal ajal kättesaadav.

iCombi Pro on kõige nutikam kombiauruti. Ta valmistab 20 või mitme tuhande külalise jaoks mitmesuguseid roogasid. Olgu siis kala, liha, linnuliha, lisandid või küpsetised, olgu need praetud, aurutatud, grillitud või küpsetatud. Tänu nutikale toiduvalmistamisele ja selle nutikale kliima reguleerimisele õnnestub kõik automaatselt, täpselt õigeaks ajaks, ka maksimaalse koormuse korral.

Soovime teile palju edu iCombi Pro kasutamisel.

Teie

RATIONAL AG

1.1 Abi seadmega

See kasutusjuhend ja suur arv rakendusnäiteid kogu maailmast on seadmes kasutusabina saadaval. Kogu teade selle funktsiooni kohta leiate siit: Abi seadmega [► 98]

1.2 Tootevastutus

RATIONAL ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud heakskiitmata tehniliste muudatuste tagajärjel.

1.3 Sihtgrupp

See dokument on mõeldud suurköökide ja äriettevõtete köökide töötajatele.

Seda seadet ei tohi kasutada, puhastada ega hooldada järgmised isikud.

- Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed
- Puudulike kogemuste ja teadmistega inimesed
- Lapsed

Valvake lapsi, kes viibivad seadme läheduses. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.

1.4 Otstarbekohane kasutamine

iCombi Pro arendati välja roogade termiliseks valmistamiseks.

Seda seadet tohib kasutada ainult professionaalsetes köökides, näiteks restoranide köökides ning haiglate, pagariäride ja lihatoodetega kauplevate äride suurköökides. Seda seadet ei tohi kasutada välistingimustes. Seda seadet ei tohi kasutada toiduainete pidevaks, tööstuslikuks masstootmiseks.

Iga sellest erinev kasutusviis on mitteotstarbekohane ja ohtlik. RATIONAL AG ei võta vastutust mitteotstarbekohasest kasutusest tingitud tagajärgede eest.

1.5 Selle juhendi kasutamine

1.5.1 Sümbolite seletus

Käesolevas dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid, et anda teile teavet ja juhendada teid toimingute tegemisel.

✓ See sümbol tähistab eeltingimusi, mis peavad olema täidetud enne toiminguga alustamist.

1. See sümbol tähistab toimingu etappi, mis tuleb teha.

> See sümbol tähistab vahetulemust, mille järgi saate kontrollida toimingu etapi tulemust.

>> See sümbol tähistab tulemust, mille järgi saate kontrollida toimingu lõpptulemust.

▪ See sümbol tähistab loendit.

a. See sümbol tähistab nimekirja.

1.5.2 Piktogrammide seletus

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi piktogramme.

 Ettevaatust! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.

 Üldine hoiatusmärk

 Kasulikud juhised teie seadme lihtsaks kasutamiseks.

1.5.3 Hoiatuste seletus

Kui näete ühte järgmistest hoiatustest, hoiatatakse teid ohtlike olukordade eest ja soovitatakse neid olukordi vältida.

OHT

Kui näete ohuastme OHT hoiatust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.

HOIATUS

Kui näete ohuastme HOIATUS hoiatust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Kui näete ohuastme ETTEVAATUST hoiatust, siis hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada vigastusi.

MÄRKUS

Kui näete sellist märkust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada seadme kahjustusi.


1.5.4 Joonised

Selles kasutusjuhendis olevad joonised võivad tegelikust seadmest erineda.

1.5.5 Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnoloogia arenguga seotud tehnilisi muudatusi.

2 iCombi Pro

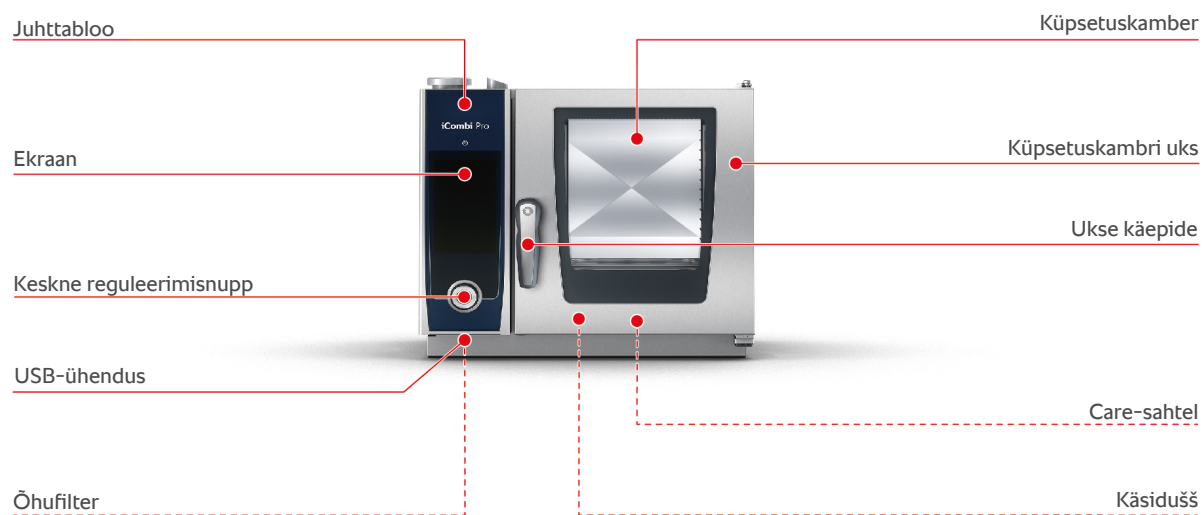

3 Üldised ohutusjuhised

See seade on konstrueeritud turvalisust silmas pidades ning see ei ole tavapärasel, nõuetekohasel kasutamisel ohtlik. Käesolevas juhendis kirjeldatakse seadme kasutamiseks õigeid kasutusvõtteid.

- Laske seade paigaldada üksnes oma RATIONALi teeninduspartneril.
- Laske seadet hooldada üksnes oma RATIONALi teeninduspartneril.
- Tehniliselt laitmatu seisukorra seisukorra tagamiseks peab teie küpsetussüsteemi vähemalt kord aastas hooldama volitatud RATIONALi teeninduspartner.
- Ärge muutke seadet või seadme paigaldust, mille on heaks kiitnud RATIONALi teeninduspartner.
- Ärge eemaldage äravoolusõela.
- Ärge kasutage seadet, kui see on üldiselt kahjustatud või kui ühenduskaabel on kahjustatud. Kahjustatud seade pole ohutu ning võib põhjustada vigastusi ja tulekahju.
- Ärge kasutage seadet, kui küpsetuskambri ukse klaas on kahjustatud. Võtke ühendust oma RATIONALi teeninduspartneriga ja laske küpsetuskambri ukse klaas välja vahetada.
- Ärge asetage seadmele ühtegi eset.
Ärge asetage seadme peale kuumi anumaid ega kuumade vedelikega anumaid.
- Ärge hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid või tuleohtlikke materjale.
- Kasutage küpsetussüsteemi ainult keskkonnatemperatuuril, mis jääb vahemikku +5 °C kuni +40 °C.
- Vältige seadme läheduses kuumusallikaid, nagu fritüür või grillplaadid.
- Tagage töö ajal, et seadme ümbruses oleks põrand kuiv ja libisemiskindel.
- Õnnetusohu või seadme kahjustuste vältimiseks peab teenindav personal tingimata läbima regulaarseid koolitusi ja ohutusalaseid instrueerimisi.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed ja vaimsed võimed on piiratud või kellel on vähesed kogemused ja/või vähesed teadmised. Välja arvatud juhul, kui need isikud tegutsevad ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja neid on teavitatud seadmega seotud ohtudest. Pealispinnad ja lisatarvikud võivad olla kuumad, palume olla tähelepanelik. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada isegi juhul, kui nad on järelevalve all.

Ohutusjuhised enne kasutamist

- Veenduge, et küpsetussüsteemi temperatuur oleks vähemalt +5 °C.
- Veenduge, et õhu suunamisplaat oleks ventilaatori ees ülevalt ja alt fikseeritud.
- Veenduge, et juhtsiinide komplekt või aluskäru oleks fikseeritud.
- Veenduge, et küpsetuskambris poleks puhastustablettide jääke.
- Kui te võtate seadme pärast pikemat seismist kasutusele, siis loputage seda käsiduši abil vähemalt 10 liitri veega.
- Pakendis toidu soojendamisel tohib kasutada ainult pakendi turustaja määratud seadistusi.

Ohutusjuhised kasutamise ajal

- Nii vältite kõrvetamist ja põletusi.
 - Kasutamise ajal avage küpsetuskambri uks ettevaatlikult. Sealt võib väljuda kuuma auru.
 - Kandke isikukaitsevahendeid, kui eemaldate kuumast küpsetuskambrist tarvikuid või esemeid.
 - Puudutage seadme töö ajal ainult juhtpaneeli ja küpsetuskambri ukse käepidet. Välised pinnad võivad olla kuumemad kui 60°C.
 - Pange toiduga GN-nõud ainult riulitele, mida te näete. Vastasel juhul võib kuum toit seadmest väljavõtmiselt üle ääre loksuda.
- Nii vältite tule- ja plahvatusohtu.
 - Ärge kasutage seadmes kergesti süttivaid vedelikke, nt alkoholisisaldusega jooke nagu vein. Kergesti süttivad vedelikud võivad aurustumisel iseeneslikult süttida.
 - Grillimisel ja röstimisel kasutage toidu all rasvaine kogumiseks anumad.
- Nii saate vältida tarvikute valest kasutamisest tingitud materiaalselt kahju.

- Kasutage ainult RATIONALi originaaltarvikuid.
- Kasutage toidu suitsutamiseks üksnes VarioSmokerit.
- Kui küpsetuskambris on road, mis on juba serveerimistemperatuurini viidud, ei tohi küpsetuskambrit külmade roogadega täis laadida.
- Pakendis olevat toitu tohib serveerimise temperatuurile viia ainult juhul, kui see toimub tootja määratud küpsetuskliima tingimustel.

Nii väldite vigastusi transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäruga töötades.

- Lükake transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäru ettevaatlikult üle lävepakku ja põranda ebatasasuste, et käru ei kukuks ümber.
- Pange transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäru seisupidurid peale, et käru ei veereks ebatasasel põrandal minema.
- Kinnitage transpordikäru seadme külge, enne kui lükkate aluskäru või taldrikute aluskäru seadmesse või võtate need seadmest välja.
- Sulgege aluskäru GN-nõude kinnitus ja katke kuuma toitu sisaldavad GN-nõud kinni, kui hakkate aluskäru liigutama. Vastasel juhul võib kuum toit üle ääre loksuda.

Ohutusjuhised pärast kasutamist

- Puhastage seadet iga kord pärast kasutamist.
- Jätke küpsetuskambri uks pikemate tööpauside ajal ja ka ööseks praokile, et vältida küpsetuskambri korrosiooni tekkimist.
- Sulgege pikema seisuaaja korral kohapealne seadme vee-, elektri- ja gaasiühendus.
- Pikema seisuaaja korral ja enne seadme transportimist tühjendage aurugeneraator.

3.1 Ohutusjuhised gaasiühendusega seadmete jaoks

- Nii väldite tuleohtu.
 - Kui teie seade on ühendatud korstnaga, võtke regulaarselt ühendust gaasisüsteemi paigaldajaga, et puhastada seadme äratõmbeühendust. Jälgige, et riigis kehtivatest nõuetest peetaks kinni.
 - Ärge asetage heitgaasitorudele esemeid.
- Nii väldite surmavaid õnnetusi.
 - Kui teie seadet käitatakse väljatõmbekubuga, lülitage väljatõmbekubu töö ajaks alati sisse. Vastasel juhul võivad põlemisgaasid koguneda.
- Nii toimite õigesti, kui tunnete gaasilõhna.
 - Ärge vajutage ühtegi valgusti ega seadme lüliti, ärge tõmmake ühestki pistikupesast välja pistikut ja ärge kasutage mobiiltelefone ega telefone. Need tegevused võivad tekitada sädemeid ning plahvatusoht suureneb.
 - Avage aknad ja uksed ning laske ruumi värsket õhku. Ärge lülitage ruumi õhutamiseks sisse ühtegi väljatõmbekubu ega ventilaatorit. Need tegevused võivad tekitada sädemeid ning plahvatusoht suureneb.
 - Sulgege gaasitoru sulgemiskraan.
 - Lahkuge hoonest ja võtke ühendust gaasiettevõtte või tuletõrjega.

3.2 Isikukaitsevahendid

- Kandke seadmega töötades ainult selliseid riideid, mis ei soodusta tööõnnetusi, eriti kuumuse, kuumade vedelike pritsmete või söövitavate ainete tõttu.
- Kuumade esemete ja teravate servadega plekkdetailide käsitlemisel kandke enda kaitsmiseks kaitsekindaid.
- Kui kasutate puhastustõid tehes hooldusvahendeid, kasutage enda kaitsmiseks tihedalt vastu nägu liibuvaid kaitseprille ja kemikaalide käsitlemiseks mõeldud kaitsekindaid.

3.3

4 Kuidas tuleb seadet kasutada

4.1 Esmakordne kasutuselevõtt


Kui võtate seadme esimest korda kasutusele, on see juba RATIONALi teeninduspartneri poolt nõuetekohaselt paigaldatud. Enesetest on juba tehtud ja seega on seade töövalmis. Kogu teabe paigaldamise kohta leiate kaasasolevast paigaldusjuhendist.

Enne seadme esmakordset kasutamist

1. Puhastage seadet ja tarvikuid enne seadme esmakordset kasutamist.

Lisateavet leiate siit: Hooldus [► 93]

4.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine

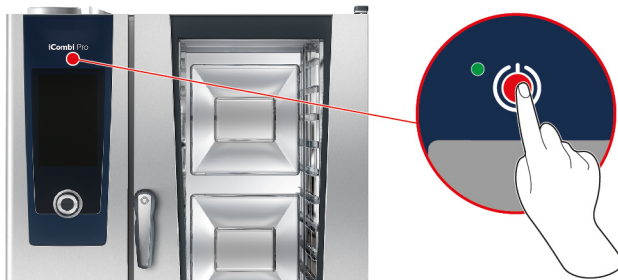

Seadme sisselülitamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all, kuni süttib roheline LED-lamp: 
- > Seade käivitub. Te näete alkuva [► 15].

Käitamine veeühenduseta

MÄRKUS

Ülekuumenemise ja seadme kahjustuste vältimiseks kasutage ainult koos veeühendusega.

Ilma veeühenduseta ei saa küpsetussüsteemi kasutada auru- või kombineeritud küpsetusrežiimil. Kasutada saab ainult kuiva kuuma õhu režiimi. Kirjeldatud meetmed on tingimata vajalikud, et vältida küpsetussüsteemi ülekuumenemist ja võimalikke kahjustusi.

Pidev kasutamine ilma veeta ei ole võimalik.


Kui kasutate seadet ilma veeühenduseta, palutakse teil kallata küpsetuskambris 3 liitrit vett. Jaluses kuvatakse sümbol . ajutine kasutamine ilma veeühenduseta on võimalik järgmistel tingimustel.

1. Valage küpsetuskambri põhja 3 liitrit vett, et vältida küpsetussüsteemi ülekuumenemist.
2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
3. Hiljemalt pärast 5 tunni pikkust töötamist tehke jahutus < 100 °C-le.
4. Seejärel valage küpsetuskambris uuesti 3 liitrit vett.
5. Käivitage puhastus kohe, kui vesi on jälle olemas.

Seadme väljalülitamine

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke all, kuni süttib oranž LED-lamp: 
- > Teilt küsitakse, kas soovite seadme tõepoolest välja lülitada.
2. Seadme väljalülitamiseks liigutage riba paremale.
- >> Seade lülitub välja.

4.3 Stardikuv

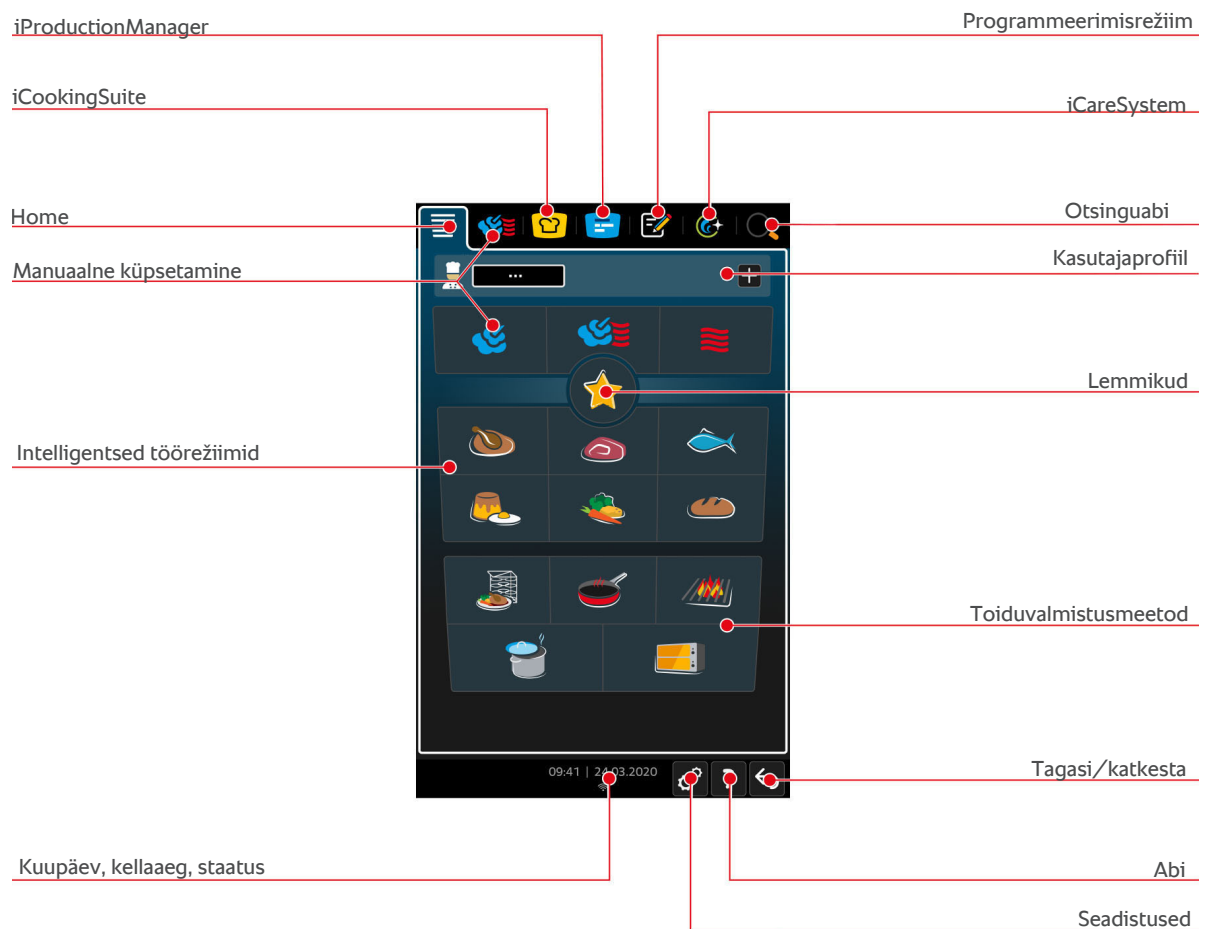

- iProductionManager [► 44]
- Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite [► 23]
- Home

Kui vajutate seda nuppu, satute stardikuvale.
- Käsitsi töörežiimid [► 32]
- Lemmikud
- Intelligentsed töörežiimid [► 23]

Kui vajutate ühte neist nuppudest, kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistusprotsesse, mis on sellele nutikale töörežiimile määratud.
- Toiduvalmistusmeetod

Kui vajutate ühte neist nuppudest, kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistusi, mis on sellele toiduvalmistusmeetodile määratud.
- Programmeerimisrežiim [► 54]
- Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem [► 89]
- Kuupäev, kellaaeg, staatus [► 16]
- Seadistused [► 65]
- Abi seadmega [► 98]
- Tagasi/katkesta

Kui vajutate seda nuppu, naasete eelmisele kuvale. Kui vajutate ja hoiate seda klahvi, katkestate toiduvalmistusprotsessi.

Selleks vaata ka

 Otsinguabi [► 98]

4.3.1 Kuupäev, kellaaeg, staatus

Jaluses on igal ajal näha päevakohast kuupäeva ja kellaaega ning järgmiste liidete ja ühenduste staatust:

**USB-pulga ühendus**

See sümbol näitab, et olete ühendanud seadmega USB-pulga või USB-tarvikuga.

**Võrguühendus**

See sümbol näitab, et olete ühendatud ruuteriga, kuid mitte internetiga: 

See sümbol näitab, et teie seade on loonud ühenduse LAN-võrguga. Kui esineb võrguviga, kuvatakse järgmist sümbolit: 

**WLAN-ühendus**

See sümbol näitab, et teie seade on ühendatud WLAN-iga. Ühenduse kvaliteet on väga hea.

Kui ühenduse kvaliteet halveneb, kuvatakse järgmisi sümboleid:  

See sümbol näitab, et olete ühendatud ruuteriga, kuid mitte internetiga: 

Kui esineb ühendusviga, kuvatakse järgmist sümbolit: 

**Veateade**

See sümbol näitab, et ekraanil kuvatakse veateadet.

**ConnectedCooking-ühendus**

See sümbol näitab, et teie seade on ühendatud ConnectedCooking'uga. Kui teie seade pole ConnectedCooking'uga ühendatud, kuvatakse järgmist sümbolit: 

**Veeühendus**

See sümbol näitab, et teie seade ei ole ühendatud vee pealevooluühendusega. Kui lülitate seadme sisse, palutakse teil kallata 3 liitrit vett küpsetuskambrisse.

Aktiivne energia optimeerimine (lisavarustus: ühendus energia optimeerimise süsteemiga)

Teie RATIONAL-küpsetussüsteemi saab varustada valikvarustusse kuuluva energia optimeerimise süsteemi liidesega. Kui küpsetussüsteemi jaoks saadaolevat võimsust piirab energia optimeerimise süsteem, ilmub ekraani jalusesse sümbol . Kui sümbol  ei ole nähtav, on võrguühenduse kogu võimsus saadaval.

4.3.2 Abi seadmega**Abi valimine küpsetussüsteemis**


Valitud küsimärgisümboli valimisel pääsete seadme integreeritud spikrisse. Siin kirjeldatakse seadme kasutamist digitaalsel kujul. Abi on kontekstitundlik, seega kuvatakse alati esmalt teave praeguse ekraanisisu kohta. Lisaks pakub abifunktsioon üksikasjalikku teavet üksikute küpsetusmeetodite kohta ning kasulikke nõuandeid.

4.4 Seadme juhtimine**4.4.1 Žestid**


Teie seadet saate kasutada ainult väheste lihtsate žestidega.




Vajuta

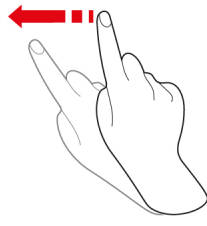

Pühi

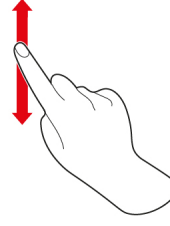

Keri

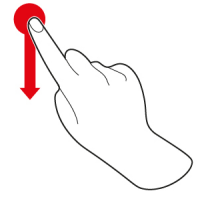

Tõmba ja lase lahti

4.4.2 Keskne reguleerimisnupp



Žestid [► 16] asemel saate keskse reguleerimisnupu seadistusi muuta. Toimingu saate kinnitada kesksel reguleerimisnupul vajutades.

4.5 Maksimaalsed täitekogused

MÄRKUS

Seadme kahjustamine liiga suure täitekoguse tõttu

Kui ületate maksimaalset täitekogust, võib see seadet kahjustada.

1. Pange seadmesse ainult siin esitatud maksimaalne täitekogus

Tüüp	max täitekogus [kg]	max koormus riiuli kohta
XS 6-2/3	20 kg	10 kg

4.6 Küpsetuskambri ukse avamine ja sulgemine



Küpsetuskambri ukse avamine

1. Pöörake küpsetuskambri käepide paremale.
 2. Kui teie seadmel puudub turvaukse lukk, pöörake esmalt küpsetuskambri ukse käepide vasakule ja seejärel paremale.
 3. Avage küpsetuskambri uks aeglaselt. **⚠ ETTEVAATUST! Põletusohu! Kui seade töötab, võib küpsetuskambrist kuuma auru välja paiskuda.**
- >> Ventilaatori ratas pidurdatakse.

Küpsetuskambri ukse sulgemine

1. Pange küpsetuskambri uks tugevalt kinni.

4.7

Seadme täitmine

⚠ HOIATUS

Purunenud klaasist tingitud vigastusoht

Veenduge alati, et tarvikud oleksid täielikult seadmesse lükatud. Vastasel juhul võib küpsetuskambri ukse sulgemisel sisemine klaas puruneda ja tekitada löikevigastusi.

MÄRKUS

Väljaulatuvad tarvikud

Veenduge alati, et tarvikud oleksid täielikult seadmesse lükatud. Vastasel juhul võib sisemine klaas küpsetuskambri ukse sulgemisel puruneda.

1. Avage küpsetuskambri uks.
 - > Ventilatori pidur aktiveeritakse ja ventilatorit pidurdatakse.
2. Sisestage toit seadmesse.
3. Kui soovite toitu grillida või praadida, asetage toidu alla nõu, et kogu väljuv rasvaine saaks kokku kogutud. .
4. Sulgege küpsetuskambri uks. Jälgige, et küpsetuskambri uks oleks täielikult suletud ja küpsetuskambri ukse käepide oleks vertikaalses asendis. **MÄRKUS! Juhul kui seade oli vähem kui 15 minutit ilma vooluta või välja lülitatud, jätkatakse aktiveeritud protsessi sealt, kus see katkestati.**

Riiul kõrgemal kui 1,60 m



Kui teie seade on paigaldatud nii, et ülemine riiul on põrandast kõrgemal kui 1,60m, peate seadme juurde paigaldama kaasasoleva hoiatusmärgi.

4.8

Temperatuurisondi sisestamine

Järgmistes lõikudes on kirjeldatud nii temperatuurisondi kasutamist kui ka lisana kaasasoleva välise USB-temperatuurisondi kasutamist. Sous-vide USB-temperatuurisondiga saab sous-vide küpsetatavate toiduainete temperatuuri jälgida ilma, et sous-vide kotis vaakum kahjustuks. Lisaks saab kasutada välist USB-temperatuurisondi, kui on tegemist näiteks ilma sisemise temperatuurisondita varustusvariandiga.

⚠ ETTEVAATUST**Kuum temperatuurisond**

Kui puudutate kuuma temperatuurisondi ilma kaitsekinnasteta, esineb põletusoht.

1. Kandke alati kaitsekinnast, kui töötate kuuma temperatuurisondiga.

⚠ ETTEVAATUST**Terav temperatuurisond**

Kui käsitate temperatuurisondi hooletult, võite end temperatuurisondi otsaga vigastada. See kehtib iseäranis sous-vide USB-temperatuurisondide puhul.

1. Kandke alati kaitsekinnast, kui töötate kuuma temperatuurisondiga.
2. Sisestage sous-vide-USB-nõeltermomeeter külgmisessse hoidikusse.



MÄRKUS**Temperatuurisond ripub küpsetuskambrist välja**

Kui te ei aseta temperatuurisondi pärast kasutamist selleks ettenähtud hoidikusse, võib temperatuurisond saada kahjustada.

1. Pange temperatuurisond pärast kasutamist selleks ettenähtud hoidikusse riputusraamil.

**NÕUANNE**



- Kui valmistate regulaarselt väga õhukest või vedelat toitu, on soovituslik kasutada lisavarustusena saadaolevat temperatuurisondi hoidikut. Esalt sisestage temperatuurisond hoidikusse ja seejärel toidu sisse.
- Kui temperatuurisond on seadistatud sisetemperatuurist soojem, jahutage temperatuurisondi käsidušiga.

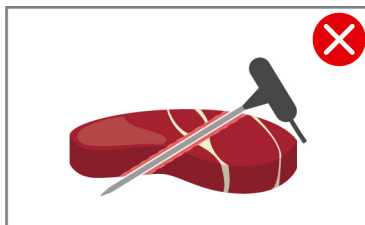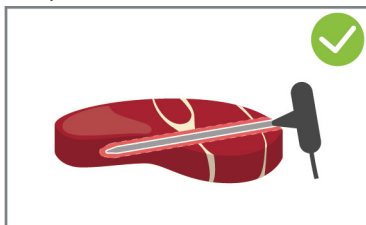Liha, nt steik

1. Sisestage temperatuurisond kuni käepidemeni toiduaine sisse, nii et temperatuurisond oleks sisestatud toiduaines võimalikult kaugele.

Suured lihatükid, nt praad

1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

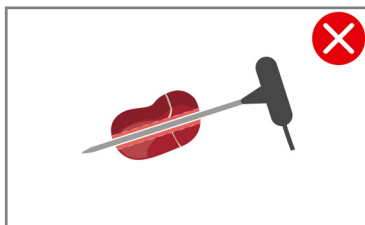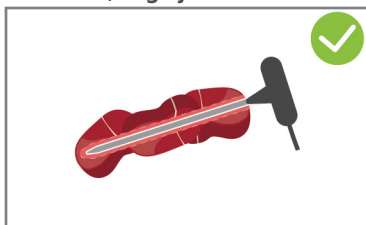Väike toit, nt guljašš



1. Torgake temperatuurisondi otsa nii mitu toidutükki, kuni temperatuurisond on tipust kuni käepidemeni toidutükkidega kaetud.

Erineva suurusega toiduainetükid

1. Torgake temperatuurisond esalt väikesesse toidutükki.

2. Kui soovitud sisetemperatuur on saavutatud, eemaldage väikesed toiduainetükid temperatuurisondilt ja ahjust.
3. Seejärel torgake nõeltermomeeter suuremasse toidutükki ning jätkake küpsetusmeetodit valikuga **Ümberasetus** .



Terve jänes

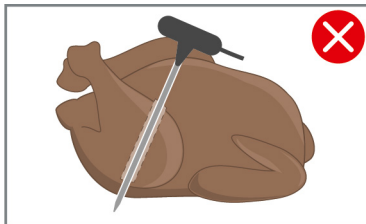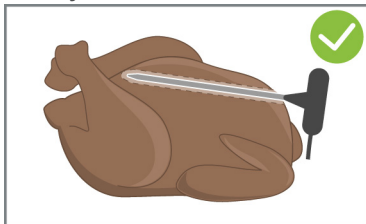

1. Torgake temperatuurisond kuni käepidemeni rinnafilee kõige paksemasse kohta, kus see poleks ribidele liiga lähedal.



Jälgige seda, et temperatuurisondi ots ei ulatuks kana kõhuõõnde. Äрге torgake temperatuurisondi koiba.

Kalafilee

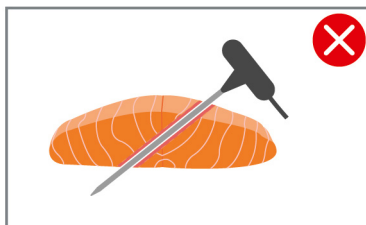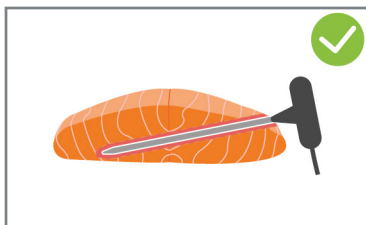

1. Sisestage temperatuurisond kuni käepidemeni toiduaine sisse, nii et temperatuurisond oleks sisestatud toiduaines võimalikult kaugele.



Terve kala

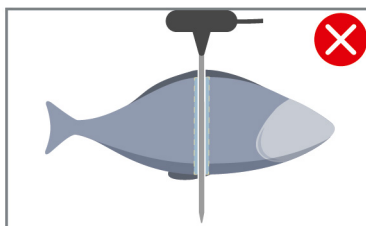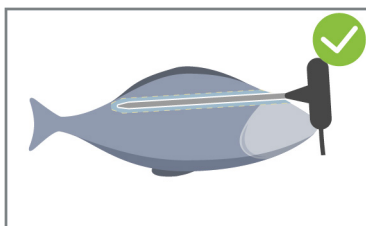

1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

Jälgige, et temperatuurisondi ots ei ulatuks kala kõhuõõnde.

Köögiviljad, nt kartulid

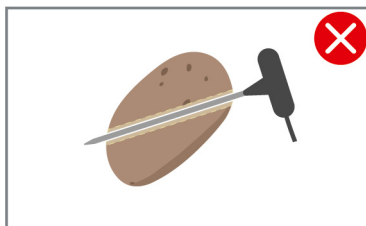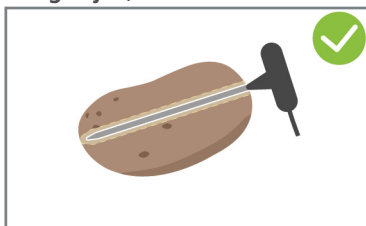

1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

Supid, kastmed, magustoidud

1. Asetage temperatuurisond GN-nõusse nii, et temperatuurisond oleks täielikult vedelikuga kaetud.
2. Kui te vedelikku segate, pidage silmas, et temperatuurisond jääks Gastro-Normi anumasse.

Küpsetised

1. Torgake temperatuurisond küpsemisel tugevalt kerkivate küpsetiste puhul vertikaalselt toidu keskele.
- Kasutage selleks lisatarvikuna saadaolevat hoidikut.

Temperatuurisondi ei tuvastatud

✓ Kuvatakse sümbolit: 

1. Sisestage temperatuurisond nii, nagu on selles juhendis kirjeldatud.
2. Kinnitage korrigeerimine.

>> Toiduvalmistusprotsess kulgeb korrektselt. Kui te korrigeerimist ei kinnita, siis toiduvalmistusprotsess katkestatakse ja te peate selle uuesti käivitama. Väheste toiduvalmistusteede korral, nt **toidu valmistamine madalal temperatuuril**, jätkub protsess veast hoolimata.

Temperatuurisondi eemaldamine

1. Kui soovitud tulemus on saavutatud, eemaldage toidust esmalt temperatuurisond.
2. Pange temperatuurisond pärast puhastamist selleks ette nähtud kinnitusse ja võtke toit küpsetuskambrit välja.

4.9 Käsiduši kasutamine

Pidage silmas, et seadmel võib olenevalt valikutest käsidušš puududa.

** ETTEVAATUST****Käsidušš ja sealt tulev vesi võivad olla kuumemad kui 60 °C**

Võite ennast kõrvetada, kui puudutate kuuma osi või kui puutute kokku kuuma veega.

1. Kandke kaitsekindaid, kui kasutate käsiduši.

** ETTEVAATUST****Bakterite vohamine veetorustikus**

Kui te käsiduši iga päev ei kasuta, võivad veetorustikus bakterid vohama hakata.

1. Loputage käsiduši hommikuti ja õhtuti, lastes sellest 10 sekundit vett läbi.

MÄRKUS**Käsiduši vale käsitsemine**

Kui tõmbate käsiduši maksimaalse voolikupikkuse ulatuses välja või sikutate seda voolikust, võib käsiduši tagasitõmbeautomaatika saada kahjustada. Käsidušš ei liigu siis enam automaatselt korpusesse tagasi.

1. Ärge tõmmake käsiduši maksimaalse voolikupikkuse ulatuses välja.

MÄRKUS**Käsidušš pole mõeldud küpsetuskambri jahutamiseks**

Kui jahutate küpsetuskambrit käsidušiga, võivad saada kahjustada küpsetuskamber, õhu suunamisplaat või küpsetuskambri ukse klaasid.

1. Jahutage küpsetuskambrit ainult Cool-Down-funktsiooniga.

1. Tõmmake käsidušš vähemalt 20 cm ulatuses hoiuasendist välja.
2. Hoidke käsiduši voolikut kinni.
1. Vajutage käsiduši hooba. Mida kõvemini te hooba vajutate, seda tugevam on veejuga.
2. Pärast kasutamist laske käsidušil liikuda aeglaselt tagasi korpusesse.  **ETTEVAATUST! Veenduge, et käsiduši voolik oleks puhas, enne kui lasete sellel tagasi oma korpusesse liikuda.**

4.10 Rõputusraami eemaldamine

1. Haarake parempoolse rõputusraami keskelt ja vajutage see üles.


2. Riputage riputusraam välja ja võtke see küpsetuskambrist välja.
3. Tõstke vasakpoolne riputusraam üles ja pöörake see küpsetuskambrist välja.
4. Vajutage riputusraam üles ja võtke see küpsetuskambrist välja.

5 Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite



iCookingSuite on iCombi Pro nutika toiduvalmistamise tarkvara. Teie valite, milline toit tuleks millise valmistusmeetodiga valmistada. Selle valiku põhjal pakutakse teile mitmesuguseid toiduvalmistusteid, mille abil saavutate ideaalse küpsetustulemuse. Vajadusel saate küpsetustulemuse kohandada küpsetusparameetrite abil vastavalt oma soovile ja nii näiteks intensiivistada pruunistust või asendada roosa küpsusaste läbiküpsemisega. Seadme abis on saadaval lisaks mitmete rahvusvaheliste kasutusnäidete valik. Te saate valida selle otse toest.

Toiduvalmistusprotsessi ajal kohandatakse regulaarselt kõiki olulisi küpsetusseadistusi, nagu küpsetusruumi temperatuur, kliima, õhukiirus ja küpsetusaeg, et saavitaksite soovitud tulemuse. Vajadusel saate küpsetusprotsessi ajal toiduvalmistamisse sekkuda ning soovitud tulemust muuta. Teie jaoks tähendab see lihtsalt juhtimist, ilma pideva kontrollimise ja järelevalveta. Nii võidate aega, säästate toorainet ja energiat ning saavutate igal ajal silmapaistva, ühtlase roogade kvaliteedi.

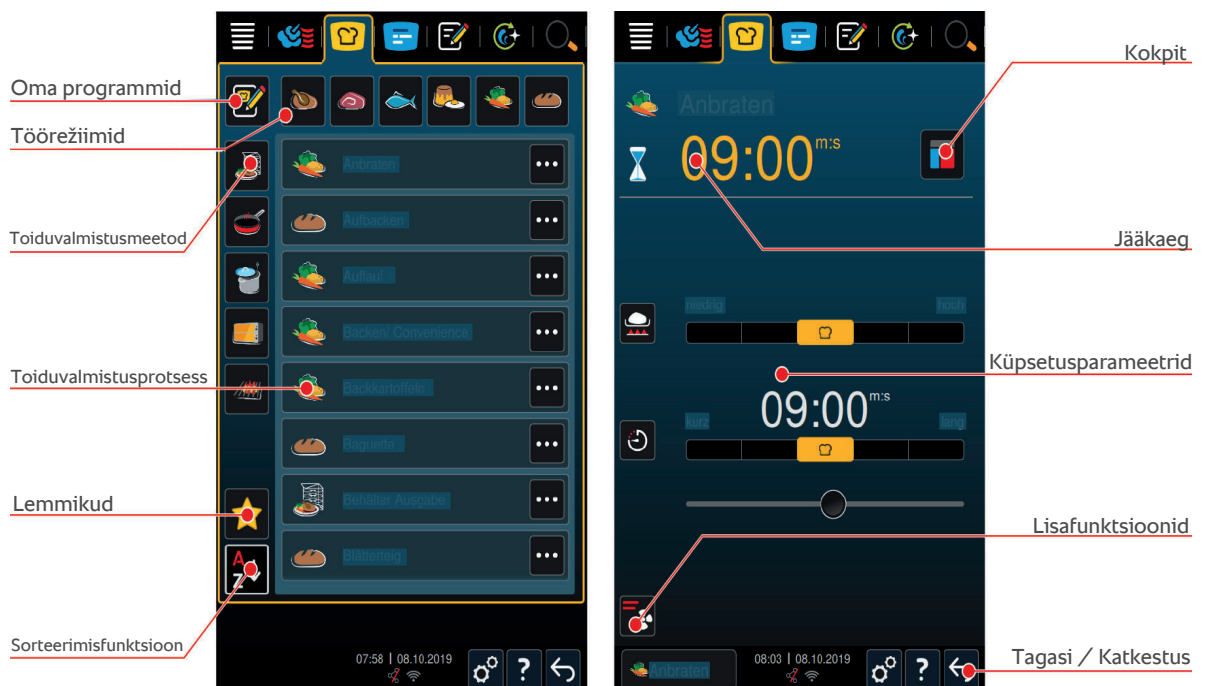

5.1 Töörežiimid ja toiduvalmistusmeetod

Teil on valida järgmiste töörežiimide vahel.

- Linnuliha 🍖
- Liha 🥩
- Kala 🐟
- Munaroad ja magustoidud 🍰
- Juurviljad ja garneeringud 🥕
- Küpsetised 🍞
- Viimistlemine 🍽️

Nüüd on teile saadaval järgmised toiduvalmistusmeetodid:

- Keetmine 🍲
- Praadimine 🍳
- Kūpsetamine 🍞
- Grillimine 🔥

Igale töörežiimile on määratud spetsiifiline komplekt nutikatest toiduvalmistamisprogrammidest. Need toiduvalmistamisteede peegeldavad kultuurilisi toiduvalmistustavasid, mida saate primaarse rahvusköögi [► 71] ja sekundaarse rahvusköögi [► 71] alt seadistada.

5.2 Toidu nutikas kūpsetamine

5.2.1 Nutika toiduvalmistustee avamine

Nutika toiduvalmistusprotsessiga saate alustada 2 eri viisil:

- iCookingSuite'i kaudu
- Programmeerimisrežiimi [► 54] kaudu

iCookingSuite

1. Vajutage menüüribal nuppu: 🍞
 - > iCookingSuite'is saate nutika toiduvalmistusprotsessiga alustada 3 eri viisil:
 - Valige soovitud töörežiim, nt **juurviljad ja lisandid**.
 - Valige soovitud valmistusmeetod, nt **grillimine**.
 - Valige soovitud töörežiim ja soovitud valmistusmeetod.


Pärast teie valiku tegemist kuvatakse vastavaid nutikaid toiduvalmistusprotsesse.

Programmeerimisrežiim

1. Vajutage menüüribal nuppu: 📝
2. Vajutage nuppu: 🍞
 - > Teile kuvatakse kõiki salvestatud toiduvalmistusprotsesse.

5.2.2 Nutika toiduvalmistusprotsessi käivitamine

Selles peatükis näidatakse **kartuligratääni** valmistuse näitel, kuidas nutikas toiduvalmistusprotsess töötab. Palun pidage meeles, et iga nutikas toiduvalmistusprotsess, mis sisaldab erinevaid kūpsetusparameetreid ja millel on ideaal kūpsetusjärjekord, viib ideaalsete tulemusteni.

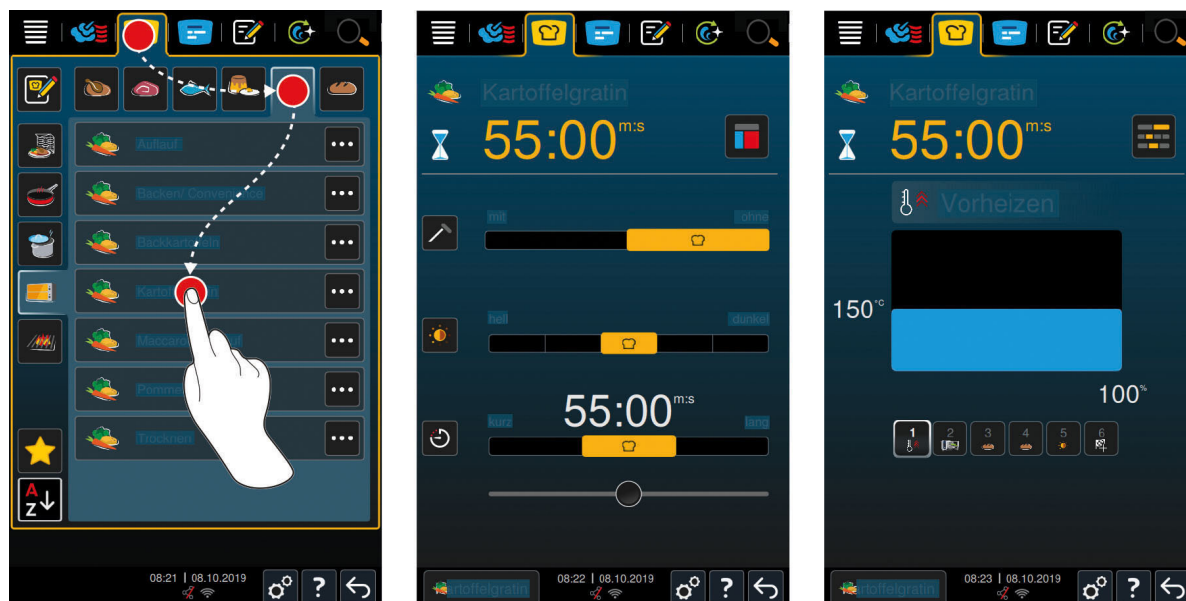

1. Vajutage menüüribal nuppu: 🍞

2. Vajutage nuppu: 
3. Vajutage nuppu: **Kartuligratään**
 - > Nutikas toiduvalmistamisprotsess käivitatakse ja küpsetuskamber eelkuumutatakse salvestatud tingimuste järgi.
4. Seadistage soovitud küpsetustulemus küpsetusparameetrite abil [► 26] Küpsetusparameetrite näited võivad olla sisetemperatuur, pruunistusaste või aeg.
 - > Pärast lühikest aega asendub näidik Cockpitiga [► 30].
 - > Kui soovitud kliima on saavutatud, palutakse teil tooted panna ahju .
5. Täitke seade.
6. Sulgege küpsetuskambri uks.
 - > Toiduvalmistusprotsessiga jätkatakse.
7. Järgige seadme juhiseid.
 - > Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.
8. Kui küpsetustulemus vastab teie soovile, võtke toit küpsetuskambri välja.
9. Kui küpsetustulemus ei vasta veel teie soovile, jätkake toiduvalmistusprotsessi pakutud valikutega.
10. Kui soovite küpsetusmeetodi lõpetada, vajutage ja hoidke nuppu tagasi:

5.2.3 Käivitusaja eelvalik

Käivitusaja eelvalikuga saate toiduvalmistustee algusaega seadistada minuti täpsusega. Sellega saate kasutada nt odavamat öist voolu või muutuvaid volutariife ning oma seadet kuni 24 tundi päevas optimaalselt kasutada.


HOIATUS

Kui jätate toidu pikemaks ajaks kuumutuseta küpsetuskambrisse, võivad toidule tekkida mikroobid.

Mikroobidega toidud võivad põhjustada toidunakkust või -mürgistust.

1. Ärge jätke toitusid liiga kauaks küpsetuskambrisse.

Selles peatükis näidatakse toiduvalmistustee **Kartuligratään** näitel, kuidas käivitusaja eelvalida.

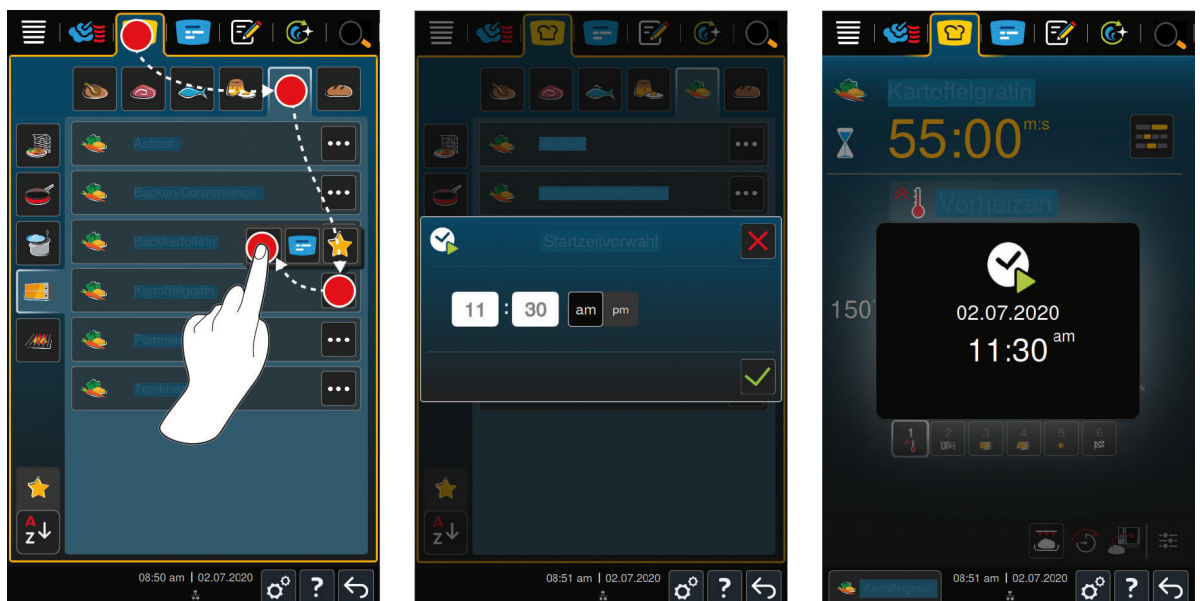

1. Vajutage menüüribal nuppu: 
2. Vajutage nuppu: 
3. Vajutage toiduvalmistustee **Kartuligratään** kõrval nuppu: ...

4. Vajutage nuppu: 
 5. Sisestage käivitusaeg.
 6. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
 - > Kuvatakse toiduvalmistustee küpsetusparameetrid. Toiduvalmistustulemust saate muuta vastavalt oma soovidele. Lühikese aja möödudes kuvatakse, et käivitusaja eelvalik on aktiveeritud.
 7. Täitke seade.
 8. Sulgege küpsetuskambri uks.
- >> Toiduvalmistustee algab seadistatud kellaajal. Kui soovite käivitusaja eelvaliku katkestada, vajutage ja hoidke nuppu: 

5.3 Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile

Olenemata sellest, millise nutika toiduvalmistusprotsessi olete valinud, kuvatakse teile erinevaid küpsetusparameetreid ja funktsioone. Ideaalsete küpsetustulemuste saavutamiseks naasevad toiduvalmistusprotsessid teie riigi vaikesätetele. Neid küpsetusparameetreid saate oma soovile kohandada lihtsalt žestide [► 16] või keske reguleerimisnupu [► 17] abil ning valida täiendavad funktsioonid. Toiduvalmistusprotsessid varieeruvad sõltuvalt nendest sätetest. Kulgu saate igal ajal Cockpiti kaudu jälgida [► 30].

5.3.1 Küpsetusparameetrid

MÄRKUS

On küpsetusmeetodeid, mille puhul on ka madalaim aste praadimisaste, näiteks "Suur lihapraad". Selle puhul ei ole valikut „ilma praadimiseta“.



Praadimisaste

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kas soovite toiduainet praadida või mitte. Valige soovitud aste, et kohandada praadimisintensiivsust oma soovi järgi. Kõrge praadimisaste ja lühike küpsetusaeg tähendavad näiteks väiksemat küpsetuskadu. Kui valite **ilma**, hüpatakse **Praadimise** sammust üle. Valige **ilma**, kui soovite lasta väiksematel, juba praetud lihatükkidel kergelt laagerduda.

Kui soovite toiduainele toiduvalmistusprotsessi lõpus koorikut, valige madalam praadimisaste.

Kui praadimisel kasutatakse väga kõrget temperatuuri, hävitatakse kindlalt toidu välisküljel olevad bakterid. Sedasi küpsetatakse toiduaine hügieeniliselt laitmatult ka siis, ka sisetemperatuur on madal.



Pruunistamine

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui puuniks peaks toiduaine pealispind saama. Valige soovitud aste, et kohandada pruunistusintensiivsust oma soovi järgi. Toiduaine, mida on pruunistamist toetavate vürtside, maitsetaimede või pastadega marineeritud, pruunistub kiiremini ja intensiivsemalt. Valige sellisel juhul madalam pruunistusaste.



Töödeldava toiduaine paksus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, toiduaine on õhuke või paks. Valige **ilma temperatuurisondita** valik toidule siis, kui see on õhem kui 2 cm. Valige **temperatuurisondiga** valik toidule siis, kui see on paksem kui 2 cm.



Töödeldava toiduaine suurus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui suur on toiduaine.

- Valige **väike** munade jaoks, mis kaaluvad vähem kui 53g. Valige **suur** munade jaoks, mis kaaluvad rohkem kui 64g.



Küpsetuskambri niiskus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri niiskust.

Kui soovite toitu viimistleda, valige järgmised seadistused:

Aste	Sobib järgmisele
Aste 1 – kuiv	Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis ei nõua täiendavat niiskust, nt paneeritud toit või friikartulid.
Aste 2	Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis nõuab veidi täiendavat niiskust, nt viilutatud juurviljad.
Aste 3	Valige see aste, kui soovite valmistada korraga erinevaid toite.
Aste 4 – niiske	Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis nõuab täiendavat niiskust, nt riis või pošeeritud kala.



Küpsetuskambri temperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri temperatuuri.

- Kui kütteelement on aktiivne, et saavutada küpsetuskambri jaoks seadistatud temperatuuri, kuvatakse järgmine sümbol:
- Kui küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, kuvatakse järgmine sümbol:

Nii saate vaadata küpsetuskambri hetke niiskust ja küpsetuskambri hetke temperatuuri.

- Vajutage ja hoidke nuppu:
 - > 10 sekundi möödumisel kuvatakse küpsetuskambri hetke temperatuuri.
- Seadistatud parameetriväärtuste juurde naasmiseks vabastage nupp.



Küpsetusaeg

Selle küpsetusparameetriga seadistate aja, mille jooksul tuleks saavutada toidu soovitud küpsetustulemus või soovitud küpsusaste. Mõne nutika toiduvalmistusprotsessi puhul saate lasta seadmel katkestusteta teie poolt tehtud seadistustega edasi töötada. Selleks lülitage sisse pidevrežiim.

- Valige aste, mis on märgistatud **kestusega**.

Kui olete küpsetusaja seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Sisetemperatuur**.



Nõeltermomeeter

Selle küpsetusparameetriga seadistate, kas toitu tuleb valmistada temperatuurisondi abiga või abita. Seejärel saab seadistada toidu soovitud sisetemperatuur. Enam kui 20 mm paksusega toote puhul soovitakse kasutada nõeltermomeetrit.



Sisetemperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui kõrge peaks olema toidu sisetemperatuur või küpsusaste.

Sisetemperatuuri seadistamisel jälgige kehtivad hügieenieeskirju, mis kehtivad teie riigis vastavate toiduainete kohta.

Küpsusaste

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, mis peaks olema toidu küpsusaste. Igale küpsusastmele on määratud sisetemperatuur, mida saate oma soovi järgi kohandada. Kui soovite valmistada toitu madalamatel temperatuuridel, on sisetemperatuur koos hoideajaga kuni 10 °C madalam kui muude küpsetusmeetodite puhul. Kui küpsetate linnuliha, seadistage alati hügieeniliselt laitmatu sisetemperatuur, milleks on vähemalt 72°C. Järgige teie riigi HACCP eeskirju.



Delta-T küpsetamine

Selle küpsetusparameetriga küpsetatakse toitu, hoides konstantselt erinevust küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel. Küpsetuskambri temperatuuri aeglasel tõusu kaudu, kui erinevus sisetemperatuurist hoitakse konstantsena, küpsetatakse toitu aeglaselt ja eriti õrnalt. Küpsetamiskadu väheneb miinimumini. Saate seadistada erinevuse, mis jääb vahemikku 5 °C ja 60 °C. Seejärel peate seadistama soovitud sisetemperatuuri.

Mida väiksem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda aeglasemalt ja õrnemalt toitu küpsetatakse. Mida suurem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda kiiremini toitu küpsetatakse.

**Töötlemise kiirus**

Selle küpsetusparameetriga seadistate küpsetuskambri temperatuuri reguleerimist. Kui valite **õrna**, küpsetatakse toitu pikka aega madalal temperatuuril. Kui valite **normaalse**, küpsetatakse toitu lühikest aega kõrgel temperatuuril. **MÄRKUS! Küpsetamist saab kiirendada, kui lähete õrnalt üle normaalsele.**

5.3.2 Lisafunktsioonid**Küpsetuskambri niiskus**

Selle lisafunktsiooniga seadistate küpsetuskambri niiskustaset. Teil on valida 2 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda rohkem niiskust on küpsetuskambris ja niiskustase on kogu toiduvalmistustee jooksul kõrgem.

Kui soovite valmistada toitu, mis ei nõua täiendavat niiskust, vajutage nuppu:  Täiendavat niiskust küpsetuskambris ei lisata.

**Kergitamine**

Selle lisafunktsiooniga küpsetatakse toitu küpsetuskambris optimaalsel temperatuuril. Teil on valida 5 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda kauem küpsetuskambris toitu küpsetatakse. Kui soovite valmistada toitu ilma küpsetusfaasita, vajutage nuppu: 

**Auruga küpsetamine**

Selle funktsiooniga lisatakse küpsetuskambris küpsetamise alguses niiskust. Toidu pealispind saab niisutatud, aur kondenseerub ja teie saate krõbeda kooriku ja optimaalse kergituse. Mida kõrgem on valitud aste, seda rohkem niiskust küpsetuskambris lisatakse. Kui soovite küpsetada seda toitu ilma auruta, vajutage nuppu: 

**Õhu kiirus**

Selle lisafunktsiooniga saate seadistada ventilaatori kiirust. Teil on valida 2 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda kõrgem on õhu kiirus. Valige väikese, õrna toidu puhul madalam aste.

5.3.3 Käsud**Katkesta**

Katkestatakse kõik toimuvad toiduvalmistusprotsessid

**Täitmine**

Teil palutakse toit seadmesse laadida.

**Kinnita**

Teil palutakse toiming kinnitada.

**Pintselda kokku**

Teil palutakse toitu pintseldada, nt küpsetist munaga.

**Tee sisselõiked**

Teil palutakse toitu nt kamarasse või küpsetisse teha sisselõiked.

**Aseta temperatuurisond uuesti**

Teil palutakse temperatuurisond uuesti toitu torgata.

**Temperatuurisond toidus**

Teil palutakse temperatuurisond toitu torgata.

**Torka**

Teil palutakse toitu torgata, näiteks krõbeda sealiha puhul.



Täitmine

Teil palutakse täita toidunõu vedelikuga, nt smooritud roogade puhul.



Sega läbi

Teil palutakse toitu segada, näiteks Totoposi puhul.

5.3.4

Info

Toiduvalmistusprotsessi ajal kuvatakse, milliste küpsetussammudega seade parasjagu tegeleb.



Eelkuumutamine

Seade eelkuumutatakse temperatuurile, mis on kas manuaalrežiimi või nutika toiduvalmistusprotsessi standardseadistus.



Jääkaeg

Nutikas toiduvalmistusprotsess vajab lõpetamiseks veel kuvavat aega.



Toiduvalmistusprogrammi lõpp

Toiduvalmistusprotsessi lõpp on saavutatud.

5.3.5

Valikvarustus

Kui olete toiduvalmistamistee käivitanud, kuvatakse teile kõik olemasolevad valikud. Kui toiduvalmistamistee juba käib, saate valida juba valikud **Gratineerimine** ja **Soojashoidmine**. Valikud **Temperatuurisondi ümberasetamine**, **Uus partii**, **Ajaga jätkamine** ja **Serveerimistemperatuurile soojendamine** saate valida alles siis, kui toiduvalmistustee lõpp on saavutatud.



Hoidmine

Selle suvandiga hoitakse kas küpsetuskambri kliimat mõnd aega või toidu sisetemperatuuri. Kui valite selle suvandi, hoitakse toitu eelseadistatud küpsetuskambri temperatuuriga või sisetemperatuuriga kuni 24 tundi. Sedasi välditakse üleküpsetamist. Küpsetuskadude võimalikuks minimeerimiseks soovitatakse jätta toit ainult lühikeseks ajaks küpsetuskambrisse suvandiga **Hoia**.

Mõne toiduvalmistusprotsessipuhul, nagu madalal temperatuuril küpsetamine, on suvand **Hoia** küpsetussammu viimane aste ja see käivitatakse automaatselt, kui soovitud küpsetustulemus on saavutatud. Kui valmistate erineva suurusega toiduainetükke, planeerige pikemat hoidmisfaasi, et kõik toiduaine tükid saavutaksid soovitud sisetemperatuuri.

Hästi ülesriputatud liha, väikeseid lihatükke ja metsloomaliha ei tohiks liiga kaua hoida küpsetuskambris suvandiga **Hoia**. Väga noor, veel ebapiisavalt laagerdunud rinnaliha muutub samas aga väga õrnaks.

1. Valiku **soojashoidmine** parameetrite kohandamiseks vajutage klahvi:
2. Kohandage parameetreid oma soovile.

>> Kui toiduvalmistustee lõpp on saavutatud, käivitatakse automaatselt toiduvalmistustee **Soojashoidmine**.



Asendi muutmine

Valige see suvand, kui soovite valmistada erineva suurusega toitu või erinevaid toiduaineid erineva küpsusastmega, kasutades temperatuurisondi abi:

1. Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, avage küpsetusruumi uks.
2. Torgake nõeltermomeeter suuremasse toidutükki või kõrgema sisetemperatuuriga toitu.
3. Võtke kõik väiksemad toidutükid küpsetuskambrist välja.
4. Sulgege küpsetuskambri uks.
5. Vajutage nuppu:
- > Teile kuvatakse aken, kus saate sisetemperatuuri seadistada.
6. Valige soovitud sisetemperatuur.

>> Teie seadistus võetakse automaatselt üle pärast mõnda sekundit.

Korrake seda sammu seni, kuni kogu toidu soovitud sisetemperatuur on saavutatud.



Uus partii

Selle suvandiga täitke seade uue partiiga ja käivitage toiduvalmistustee määratletud küpsetusparameetritega.

Esmalt kutsutakse teid üles seadet tühjendama ja seejärel seadet uuesti täitma. Kui soovite täita seadme uue partiiga ja seejärel küpsetuskambri ukse sulgeda, jätkatakse toiduvalmistusteed.



Aeg edasi

Selle suvandiga jätkatakse toiduvalmistusteeda kindlat aega. Kui valite toiduvalmistustee lõpus, kuvatakse aken, kus saate seadistada kestust, millega tuleks toiduvalmistusteed jätkata.

1. Valige soovitud aeg.

>> Teie seadistus võetakse automaatselt üle pärast mõnda sekundit.

Kui liigute Cockpitist tagasi küpsetusparameetritele, muudetakse ülevaade halliks. Te ei saa küpsetusparameetreid muuta. Kui teie poolt seadistatud aeg on läbi, saate seadet kas tühjendada või jätkata toiduvalmistusteed jätkamisvalikuga.



Krõbedaks küpsetamine

Selle suvandiga küpsetatakse toit üle, et tekiks krõbe koorik ja prae aroomid.

Kombineeritud toiduvalmistamise korral võtke see toit seadmest välja, millele te krõbedat katet ei soovi. Seejärel käivitage suvand **Küpseta krõbedaks**.

Kui olete valmistanud toitu küpsetusnõudes ja olete küpsetamise ajal vedela rasva kokku kogunud, vahetage nõu välja, enne kui käivitatakse suvandi **Küpseta krõbedaks**. Sedasi väldite seda, et krõbedaks küpsetamise ajal tekib suitsu.


Kui toidul pole pärast krõbedaks küpsetamist soovitud koorikut või värvi, valige suvand **Aeg edasi**. Siis saate seadistada, kui kaua tuleks toitu täiendavalt küpsetada krõbeduse saamiseks.

Roosaks praetud toit pole sobiv krõbedaks küpsetamiseks. Kõrgete temperatuuride tõttu võib tekkida hallikas serv.

1. Suvandi **Krõbedaks küpsetamine** parameetrite kohandamiseks vajutage ja hoidke all nuppu:
2. Kohandage parameetreid oma soovile.


>> Kui toiduvalmistusprogrammi lõpp on saavutatud, käivitatakse automaatselt toiduvalmistustee **Gratineerimine**.

5.4 Nutika toiduvalmistustee jälgimine

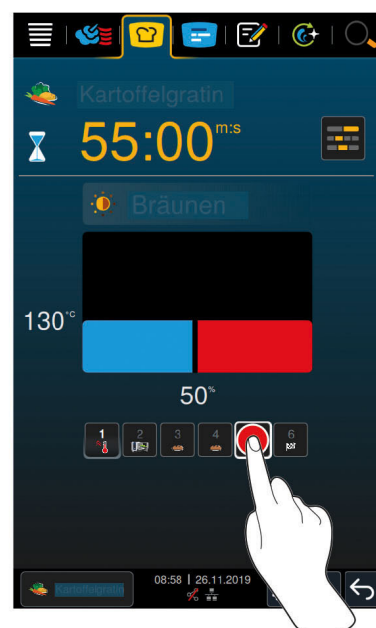

Kui olete nutika toiduvalmistamise käivitunud, liigub näit lühikese aja pärast Cockpiti. Siin kuvatakse kõiki toiduvalmistamissamme, mis töötleb järjest läbi kogu nutika toiduvalmistamise. Aktiivne toiduvalmistamissamm on märgistatud. Tulevikku jäävad toiduvalmistamissammud on hallid. Kui toiduvalmistamissamm on lõpetatud, kuvatakse automaatselt järgmist toiduvalmistamissammu.

5.5 Nutika toiduvalmistustee katkestamine

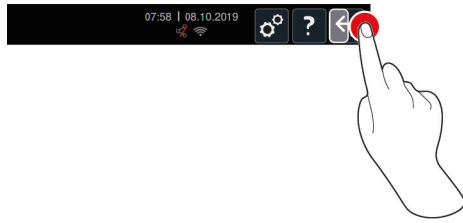

1. Vajutage ja hoidke nuppu: ↩
- > Toiduvalmistustee katkestatakse. Teile näidatakse stardikuva.

5.6 Nutika toiduvalmistustee sorteerimine

iCookingSuite'is saate nutikat toiduvalmistamisteed kas alfabeetiliselt sorteerida või põhinedes kasutussagedusel.


1. Nutika toiduvalmistamistee alfabeetiliseks sorteerimiseks vajutage seda nuppu: **A** ↓
2. Nutika toiduvalmistamistee kasutussageduse põhjal sorteerimiseks vajutage nuppu: ★. Selle nupuga sorditakse kõige esimeseks toiduvalmistamisprogramm, mis eelnevalt oli valitud lemmikuks.

6 Manuaalne küpsetamine



Manuaalrežiimiga toetab see iCombi Pro teid teie isiklikus kunsttöös.

Töörežiimi valikuga saate seadistada kliima ja valida, kas soovite valmistada toitu aurutades, kuuma õhuga või auru ja kuuma õhu kombinatsioonis. Selleks peate seadistada küpsetuskambri temperatuuri, õhu kiiruse ja küpsetusaja ning tegema kõik vajalikud otsused iseseisvalt. Sedasi on teil kontroll selle üle, et toit tuleb täpselt selline, nagu soovite.

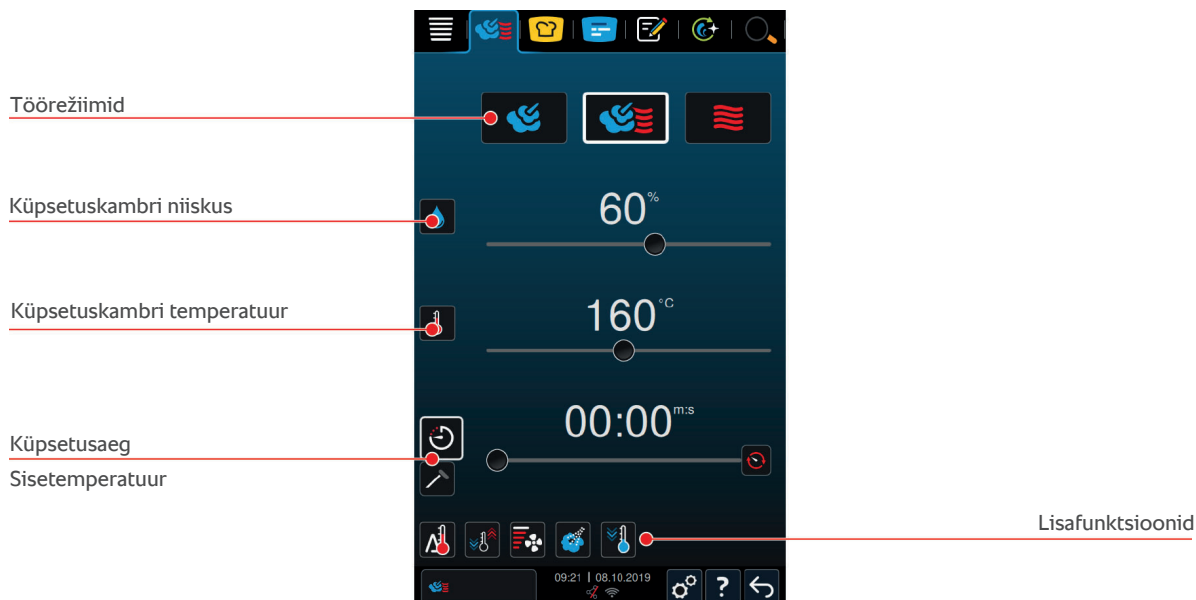

6.1 Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile

6.1.1 Küpsetusparameetrid



Küpsetuskambri temperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri temperatuuri. Kui seate töörežiimil **Aur** temperatuuri keetmistemperatuurile, kuvatakse järgmist sümbolit:

Nii saate vaadata küpsetuskambri hetke niiskust ja küpsetuskambri hetke temperatuuri.

1. Vajutage ja hoidke nuppu:
 - > Kahe sekundi pärast kuvatakse küpsetuskambri hetke temperatuuri püsivalt.
2. Seadistatud parameetriväärtuste juurde naasmiseks vajutage ja hoidke nuppu uuesti all.



Küpsetuskambri niiskus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri niiskust.

- Töörežiimil **Aur** on küpsetuskambri niiskustase 100% ja seda ei saa muuta.
- Töörežiimil **Auru ja kuuma õhu kombinatsioon** lisatakse küpsetuskambris olevale niiskusele niiskust aurugeneraatorist. Kui seadistatud küpsetuskambri niiskuse väärtust ületatakse, hakatakse küpsetuskambrit kuivatama.
- Töörežiimil **Kuum õhk** ei lisata aurugeneraatori kaudu niiskust, vaid seda tekitab toit. Kui seadistatud küpsetuskambri niiskuse väärtust ületatakse, hakatakse küpsetuskambrit kuivatama.



Küpsetusaeg

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada aja, mille jooksul toitu küpsetatakse. Kui olete küpsetusaja seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Sisetemperatuur**.

Võite ka lasta seadmel teie poolt tehtud seadistustega katkestuseta edasi töötada. Selleks lülitage sisse pidevrežiim.

1. Kui soovite käitada küpsetussüsteemi pideva protsessiga, vajutage kas  või nihutage küpsetusaja regulaator täielikult paremale, kuni kuvatakse järgmine teade: **Pidev protsess**



Sisetemperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui kõrge peaks toiduaine sisetemperatuur olema. Kui olete sisetemperatuuri seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Küpsetusaeg**.

6.1.2

Lisafunktsioonid



Delta-T küpsetamine

MÄRKUS

Palun pidage silmas, et Delta-T küpsetamisel küpsetusajaga tuleb tootesse panna ka temperatuurisond.

Selle lisafunktsiooniga hoitakse toidu küpsetamisel konstantset erinevust küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel. Küpsetuskambri temperatuuri aeglane tõstmine, hoides erinevust sisetemperatuurist konstantsena, küpseb toit aeglaselt ja eriti õrnalt. Küpsetamiskadu väheneb nii miinimumini. Te saate valida erinevuse vahemikus 20 °C kuni 60 °C. Mida väiksem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda aeglasemalt ja õrnemalt toitu küpsetatakse. Mida suurem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda kiiremini toitu küpsetatakse.

Seadistada saab kas sihttemperatuuri või soovitud küpsetusaja. Kui tootele seadistatakse sihttemperatuur, reguleeritakse küpsetuskambri temperatuuri automaatselt seadistatud Delta-temperatuuri ja seadistatud sisetemperatuuri erinevuse abil. Kui tootele seadistatakse küpsetusaeg, reguleeritakse küpsetuskambri temperatuuri automaatselt seadistatud Delta-temperatuuri ja seadistatud küpsetusaja lõpu erinevuse abil.



Kliima loomine

Selle funktsiooniga kohandatakse küpsetuskambri temperatuur valmistusprotsessi sihtväärtusele. Kui liigute valmistusmeetodilt, nt toidu grillimine, valmistusmeetodile, kus toitu küpsetatakse, jahutatakse küpsetuskamber maha. Kui liigute küpsetamiselt grillimisele, soojendatakse küpsetuskamber üles.



Õhu kiirus

Selle lisafunktsiooniga saate seadistada ventilaatori kiirust. Mida kõrgem on valitud aste, seda suurem on õhu kiirus. Valige väikese, õrna toidu puhul madalam aste.



Niisutamine

Selle lisafunktsiooniga pihustatakse küpsetamise ajal kütteelemendile niisutusdüüsidest vett. Toidu pealispind saab niisutatud, aur kondenseerub ja teie saate krõbeda kooriku ja optimaalse kergituse. Küpsetuskambri temperatuur peab jääma vahemikku 30 – 260 °C.

1. Vajutage ja hoidke nuppu: 

>> Kuni nuppu hoitakse all, pihustatakse niisutusdüüsidest vett ventilaatorile.



Cool-Down-funktsioon

Kui olete valmistanud toitu kõrgel temperatuuril ja vajate madalamat küpsetuskambri temperatuuri, saate küpsetuskambrit Cool-Down-funktsiooni abil jahutada.

- ✓ Õhu suunamisplaat on õigesti riivistatud.

1. Vajutage nuppu: 

> Valige temperatuur, millega tuleks küpsetuskambrit jahutada.

2. **⚠ HOIATUS! Põletusoht!** Kui avate küpsetuskambri ukse, tuleb küpsetuskambrit lainetena kuuma auru välja. Avage küpsetuskambri uks.

>> **⚠ HOIATUS! Vigastusoht!** Kui avate küpsetuskambri ukse, siis ventilaatorit ei pidurdata. Ärge sisestage jäsemeid pöörlevasse ventilaatorisse. Ventilaatori kiirust tõstetakse. Küpsetuskamber jahutatakse maha.

6.1.3 Käsud ja informatsioon


Küpsetusmeetodi ajal saab kuvada samu käske ja informatsiooni [► 29] nagu nutikate küpsetusmeetodite puhul.

6.2 Aur

6.2.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

Küpsetuskambri kliima	Toiduvalmistusmeetod	Küpsetuskambri niiskus	Küpsetuskambri temperatuur
Niiske	- Aurutamine - Hautamine - Blanšeerimine - Pošeerimine - Paisutamine - Sous vide küpsetamine [► 38] - Sulatamine - Konserveerimine	100%	30–130 °C

6.2.2 Toidu aurutamine

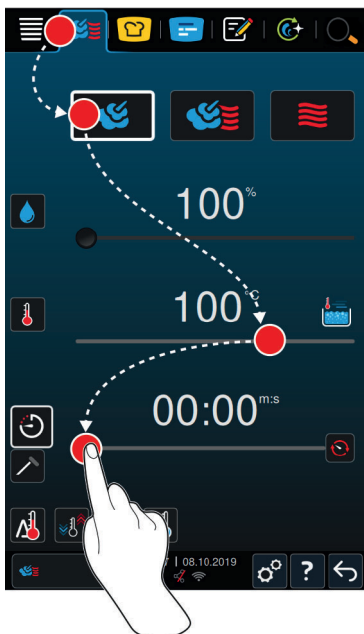

1. Vajutage menüüribal nuppu:
 2. Vajutage nuppu:
 - > Seade eelkuumeneb. Selleks tuleb esmalt seada kellaage või nöeltermomeeter.
 3. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
 4. Seadistage küpsetusaeg.
 5. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu:
 6. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
 7. Täitke seade.
- >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.


6.3 Auru ja kuuma õhu kombinatsioon

6.3.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

Küpsetuskambri kliima	Toiduvalmistusmeetod	Küpsetuskambri niiskus	Küpsetuskambri temperatuur
Niiske ja kuum	- Küpsetamine - Praadimine	0–100%	30–300 °C

Kui küpsetuskambri temperatuur on 30 minutit kõrgem kui 260 °C, langetatakse temperatuur automaatselt väärtusele 260 °C, kui selles ajavahemikus ei sekkuta. Kui 30 minuti jooksul toimub mõni tegevus, nt avatakse küpsetuskambri uks, hoitakse küpsetuskambri temperatuuri veel 30 minutit kõrgemal kui 260°C.

6.3.2 Toidu küpsetamine auru ja kuuma õhu kombinatsioonis

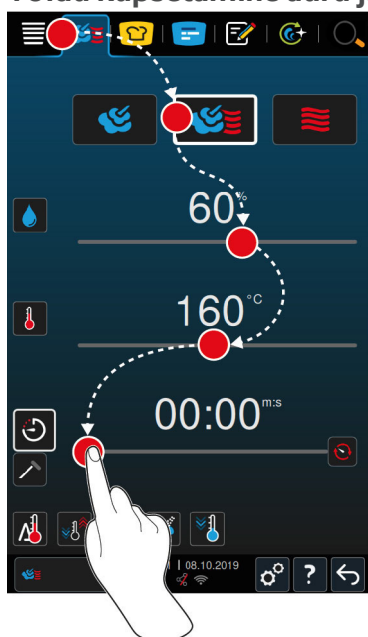

1. Vajutage menüüribal nuppu:
 - > Küpsetussüsteem soojeneb seadistatud temperatuurile.
2. Seadistage soovitud küpsetuskambri niiskustase protsendi täpsusega.
3. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
4. Seadistage küpsetusaeg.
 - > Küpsetusaeg algab kas 5 sekundi pärast, kui rohkem sisestusi ei tehta, või kohe pärast pöördnupu vajutamist.
5. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu:
6. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
7. Täitke seade.
 - >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.

6.4 Kuum õhk


6.4.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

Küpsetuskambri kliima	Toiduvalmistusmeetod	Küpsetuskambri niiskus	Küpsetuskambri temperatuur
Kuum	Küpsetamine	0–100%	30–300 °C

Küpsetuskambri kliima	Toiduvalmistusmeetod	Küpsetuskambri niiskus	Küpsetuskambri temperatuur
	- Praadimine - Grillimine - Fritüürimine - Gratineerimine - Glasuurimine		


Kui küpsetuskambri temperatuur on 30 minutit kõrgem kui 260 °C, langetatakse temperatuur automaatselt väärtusele 260 °C, kui selles ajavahemikus ei sekkuta. Kui 30 minuti jooksul toimub mõni tegevus, nt avatakse küpsetuskambri uks, hoitakse küpsetuskambri temperatuuri veel 30 minutit kõrgemal kui 260°C.

6.4.2 Toidu küpsetamine kuumas õhus

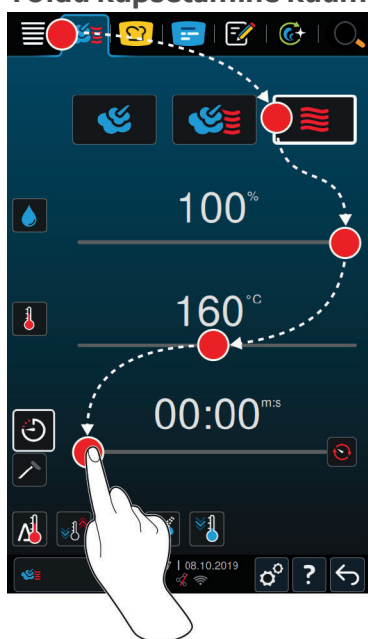

1. Vajutage menüüribal nuppu:
 2. Vajutage nuppu:
 - > Küpsetussüsteem soojeneb seadistatud temperatuurile.
 3. Vajutage nuppu: .
 4. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
 5. Toidu valmistamiseks küpsetusaja järgi vajutage nuppu:
 6. Seadistage küpsetusaeg.
 - > Küpsetusaeg algab kas 5 sekundi pärast, kui rohkem sisestusi ei tehta, või kohe pärast pöördnupu vajutamist.
 7. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu:
 8. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
 9. Täitke seade.
- >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.

6.5 Manuaalse küpsetamise katkestamine

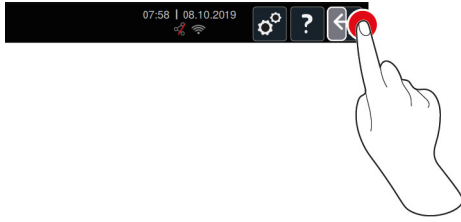

1. Vajutage ja hoidke nuppu: ↩
 - > Toiduvalmistamine katkestatakse. Teile näidatakse stardikuva.

7 Sous vide küpsetamine

Sous vide küpsetamise puhul valmistatakse ette, vürtsitatakse, marineeritakse või praetakse toitu sous vide kotis, kus tekitatakse vaakum ja milles toimub küpsetamine. Nii saate valmistada intensiivse maitsega omas mahlas küpsenud toitu, säilitades loomuliku värvi, väärtuslikud vitamiinid ja toitained ning vähendades küpsetuskadu õrna toiduvalmistusmeetodiga. Pärast küpsetamist tuleb toitu jahutada. Enne väljastust kuumutatakse toitu uuesti kilekotis, seejärel võetakse see kilekotist välja ja viimistletakse sõltuvalt roost erinevalt.

Sous vide küpsetamine sobib eelkõige järgmiste rakendusvaldkondade jaoks.

- Valmista ja jahuta

Valmistage road tsentraalselt tootmisköögis ning saatke need seejärel harukööki. Nii väldite kulukat ületootmist, kuna saate viimistleda ainult road, mida tegelikult vajate.

- Toateenindus

Valmistage road või üksikkomponendid ette, jahutage need maha ja viimistlege üksikportsjonid tellimuse peale. See tähendab, et isegi kvalifitseerimata köökipersonal saaks külalisi ööpäevaringselt hästi teenindada.

- Dieet- ja kerge toit

Valmistage õrnalt tervislikke roogasid ning säilitage loomulik maitse ja aroom. Aroomainete lisamisel maitsevad ka soolaga maitsestatamata road rikkalikult.

Täpsemat teavet sous vide küpsetusmeetodite kohta vt Sous vide küpsetamine ► 38].



NÕUANNE

Tarvikuna saadaoleva sous-vide'i temperatuurisondi abiga saate tagada, et sous-vide-küpsetamisel saavutatakse soovitud sisetemperatuur. Sisetemperatuuri kohta koostatud täiendatud ja automaatse HACCP dokumentatsiooniga saate tagada, et toiduainete hügieeni üldpõhimõtted on nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Lisateavet sous-vide'i temperatuurisondi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate USB-temperatuurisondi kasutusjuhendist, mille saate meie veebilehelt alla laadida.

7.1 Sous vide küpsetamine

Neid küpsetusmeetodeid saab kasutada ainult sous vide USB-nõeltermomeetri tarviku kasutamisel.

Sous vide linnuliha

Valige see küpsetusmeetod, kui soovite sous-vide meetodil valmistada veise-, sea-, lamba- ja ulukilihatükke.

Sous vide liha

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite küpsetada vaakumkottidesse pakitud veise-, sea-, lamba- ja ulukilihatükke.

Sous vide kala

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite küpsetada vaakumkottidesse pakitud kala, kalafileed või mereande sous-vide-meetodil.

Sous vide lisandid

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite sous-vide-meetodil valmistada vaakumkottidesse pakitud köögivilju või lisandeid.

8 Pastöriseerimine

Pastöriseerimisel kuumutatakse toitu selleks, et vähendada mikroobe ja pikendada säilivusaega. Toit valmistatakse ette, pannakse sobivatesse mahutitesse ja kuumutatakse kontrollitud temperatuuril õrnalt. See säilitab maitse ning tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi.

8.1 Pastöriseerimise küpsetusmeetodid

Neid küpsetusmeetodeid saab kasutada ainult sous vide USB-nõeltermomeetri tarviku kasutamisel.

Pastöriseerimine

Valige see küpsetusmeetod, kui soovite pastöriseerida.

Linnuliha pastöriseerimine

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite linnulihatükke säilivusaja pikendamiseks vaakumpakendis pastöriseerida. Optimaalse protsessihügieeni ja $< 3^{\circ}\text{C}$ säilitustemperatuuri puhul on kõlblikkusaeg kuni 2 kuud.

Liha_pastöriseerimine

Valige see küpsetusmeetod, kui soovite liha pastöriseerida.

Kanamunade pastöriseerimine

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite kanamune säilivuse parandamiseks pastöriseerida. Optimaalse protsessihügieeni ja $< 3^{\circ}\text{C}$ säilitustemperatuuri puhul on kõlblikkusaeg kuni 2 kuud.

Valmistoidu pastöriseerimine

Valige see küpsetusmeetod, kui soovite eelküpsetatud tooteid vaakumpakendis pastöriseerida, et nende säilivust parandada. See küpsetusmeetod sobib eriti hästi valmistoitude valmistamiseks.

Anumate pastöriseerimine

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite soojendada valmisroogasid GN-nõudes väljastamiseks ja neid samal ajal pastöriseerida.

9 Suitsutamine

Suitsutamisel töödeldakse toitu aromaatselt suitsuga, et anda sellele intensiivne maitse ja eriline nüanss. Toit valmistatakse ette, maitsestatakse või marineeritakse ja seejärel aromatiseeritakse küpsetussüsteemi suitsutusrežiimis.

9.1 Suitsutamise küpsetusmeetodid

Need küpsetusmeetodid on saadaval ainult uue USB-ühendusega VarioSmokeri kasutajatele.

Linnuliha kuumsuitsutamine

Valige see küpsetusmeetod linnuliha suitsutamiseks. Seejuures saab määrata soovitud sisetemperatuuri ja puhta küpsetusaja.

Kalkuni kuumsuitsutamine

Valige see küpsetusmeetod kalkuni suitsutamiseks. Seejuures saab määrata soovitud sisetemperatuuri ja puhta küpsetusaja.

Kala kuumsuitsutamine

Valige see küpsetusmeetod kala suitsutamiseks. Neid saab küpsetada paralleelselt. Seejuures saab määrata soovitud sisetemperatuuri ja puhta küpsetusaja.

Garneeringute kuumsuitsutamine

Valige see küpsetusmeetod lisandite suitsutamiseks või taime- ja veganitoitude ja -komponentide valmistamiseks. Neid saab küpsetada paralleelselt. Seejuures saab soovitud temperatuuri ja küpsetusaja ise määrata.

Madalal temperatuuril suitsutamine

Valige see küpsetusmeetod lihatükkide säästvaks suitsutamiseks ja samal ajal küpsetamiseks. Seejuures saab määrata soovitud sisetemperatuuri ja puhta küpsetusaja.

Moorimine ja suitsutamine

Valige see küpsetusmeetod lihatükkide säästvaks suitsutamiseks ja samal ajal moorimiseks. Seejuures saab määrata soovitud sisetemperatuuri ja puhta küpsetusaja.

10 Madalal temperatuuril küpsetamine

Suurte kala- või linnalihatoodete valmistamine nõuab palju järelevalvet ja aastatepikkust kogemust. Lisaks on teie seade tundideks hõivatud. Oma toiduvalmistamissüsteemiga saate hõlpsalt nende probleemidega silmitsi seista: Praadige, keetke või smoorige toitu aeglaselt ja madalatel temperatuuridel kõõgi aeglastel tootmisperioodidel, nt pärastlõunal või väljastusvabadel ajaperioodidel. Sedasi saate seadet ööpäevaringselt optimaalselt koormata. Ja kui küpsetate toitu öösel, saate ka energia pealt öötariifide tõttu säästa.



NÕUANNE

Kui madalatel temperatuuridel küpsetades peaks esinema voolukatkestus, katkestatakse toiduvalmistusprotsess. Kui voolukatkestus kestab vähem kui 15 minutit, jätkatakse toiduvalmistusprotsessiga. Kui voolukatkestus kestab kauem kui 15 minutit, lülitub seade pärast voolukatkestust ooterežiimile. Te peate toiduvalmistusprogrammi käivitama uuesti alates sellest ajahetkest, kui voolukatkestus esines, või tuleb teil toiduained manuaalselt lõpuni valmistada.

11 Viimistlemine

Viimistlemisega saate jätta aega roogade valmimise ja serveerimise vahele ning teil on vabad käed toiduvalmistamise juures tõeliselt oluliste asjade jaoks: planeerimine, menüü koostamine või loominguline serveerimine. Soojendamisel tekkiv kvaliteedilangus jääb ära ja täiuslikud road on garanteeritud.

- Viimistlege ainult roogasid, mida tegelikult vajate, ja reageerige külaliste arvu muutumisele rahulikult.
- Vältige rabelemist ja stressi lühemate tootmis- ja väljastusaegadega serveerimisel.
- Vähendage personalikulusid aja tõhusal planeerimisel ja lühemate toiduvalmistusteedega külalisteni.
- Viige läbi mitu üritust korraga ja suurendage oma täituvust ilma lisatasuta.

Viimistlemise abil saate valmistada täiusliku kvaliteediga ja laias valikus roogasid nii restoranis, hotellis kui ka asutuste toitlustamisel.

- Viimistlemine restoranis
Road viimistletakse täpselt siis, kui neid on vaja.
- Viimistlemine hotellis
Taldrikutel viimistlemine sobib eriti hästi siis, kui soovite korraga serveerimiseks valmis seada palju taldrikuid, nt konverentside, pulmade või muude toitlustusteenuse puhul.
- Viimistlemine asutuste toitlustamisel
GN-nõus viimistlemine sobib eriti hästi siis, kui soovite väljastada suures koguses laia valikut roogasid.

11.1 Taldriku kaalu à la carte seadistamine

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme seadmele nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele.

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**
3. Vajutage nuppu:  **Taldriku kaal, à la carte**
4. Valige üks järgmistest väärtustest:
 - >750 g
 - 750 g – 899 g
 - 900 g – 1099 g
 - >1100 g

11.2 Taldriku kaalu seadistamine, bankett

MÄRKUS

Pange varalise kahju vältimiseks sisetemperatuuriandur pärast täitmist taldrikukäru paremal küljel olevasse keraamilisse torusse.

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme seadmele nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele!

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**
3. Vajutage nuppu:  **Taldriku kaal, bankett**
4. Valige üks järgmistest väärtustest:
 - >750 g
 - 750 g – 899 g
 - 900 g – 1099 g

- >1100 g


12 iProductionManager



iProductionManager korraldab nutikalt ja paindlikult kogu tootmisprotsessi. Sealhulgas seda, milliseid tooteid valmistatakse koos, roogade optimaalset valmistamisjärjekorda ja toiduvalmistustee järelevalvet.

iProductionManager tuleb teile meelde, kui mõni roog tuleb sisse asetada või välja võtta. Teie saate otsustada, kas road tuleb valmistada optimeeritud energia, optimeeritud aja või kindla sihtajaga. Vastavalt sellele korraldab iProductionManager nutikalt roogade valmistamise järjekorra. Teie jaoks tähendab see, et alati on kõik kontrolli all, ilma kontrollimise ja järelevalveta, kuid samas väga tõhusa roogade tootmisega.

Manuaalsed tellimused

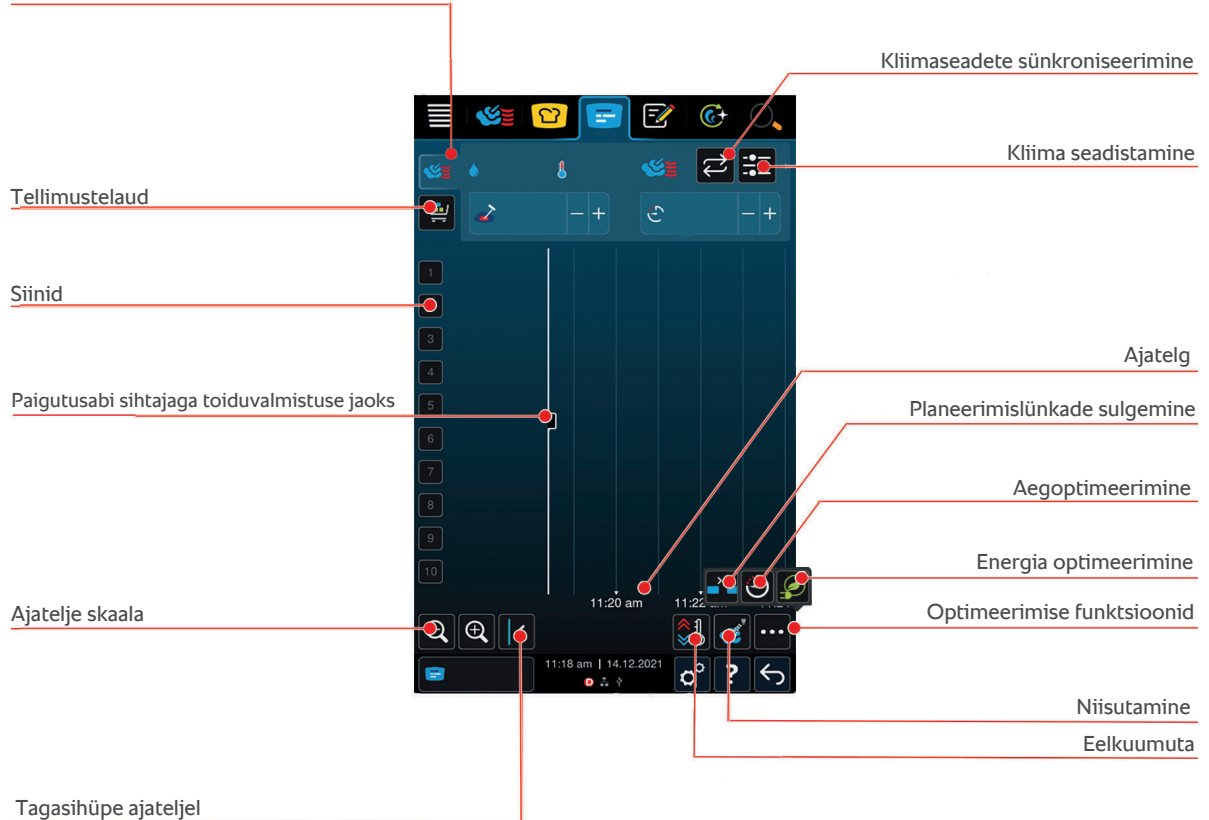

12.1 Manuaalne retsepti loomine

iProductionManageris saab retsepte manuaalselt lisada. Esmalt määrate kliima ja seejärel valite, kas retsept tuleks luua küpsetusaja või põhitemperatuuri järgi. Palun jälgige: Kui küpsetate toiduainet integreeritud temperatuurisondiga, saate asetada samal ajal ajateljele ainult ühe manuaalse sisetemperatuuriga retsepti.



1. Vajutage menüüribal nappu:
 2. Vajutage nappu:
 3. Vajutage nappu:
 4. Valige töörežiim, Aur [▶ 34] Auru ja kuuma õhu kombinatsioon [▶ 35] või Kuum õhk [▶ 35] .
 5. Kohandage küpsetusparameetreid oma soovile. Samuti saab seadistada ventilaatori kiirust. Selleks vajutage nappu: .
 6. Muudatuste salvestamiseks vajutage nappu:
 7. Kui tõstate või langetate sisetemperatuuri või pikendate või lühendate küpsetusaega, keerake kas tsentraalset seadistusratast või vajutage nappudele: või
 8. Vajutage nappu nii sageli kui võimalik, kuni soovitud seadistus on saavutatud.
- >> Nüüd saate retsepte paigutada [▶ 47].

12.2 Retseptilaud

Saate lisada tellimustelauale ükskõik millise nutika küpsetusmeetodi, programmi või ostukorvi. Kui tellimustelauda ei salvestata ostukorvina [▶ 58], kirjutatakse see uue ostukorvi laadimisel kohe üle.

12.2.1 Nutikate toiduvalmistusteede lisamine

1. Nutika toiduvalmistamistee saatmiseks iCookingSuite'ist iProductionManagerile vajutage menüüribal nappu:
2. Vajutage nappu soovitud toiduvalmistamistee kõrval: ...
3. Vajutage nappu:


>> Nutikas toiduvalmistamistee saadetakse iProductionManagerile ja seda kuvatakse retseptilaul.

12.2.2 Programmide ja toidukorvid lisamine

1. Vajutage menüüribal nappu:
2. iProductionManagerile manuaalse või nutika programmi saatmiseks vajutage soovitud programmi kõrval nappu: ...
3. Vajutage nappu:

- > Programm saadetakse iProductionManagerile ja kuvatakse tellimustelaul.
- 4. Toidukorvi saatmiseks iProductionManagerile vajutage soovitud ostukorvi.
 - > Toidukorv saadetakse iProductionManagerile. Kõik programmid kuvatakse tellimustelaul.

12.2.3 Retseptilaua redaktor

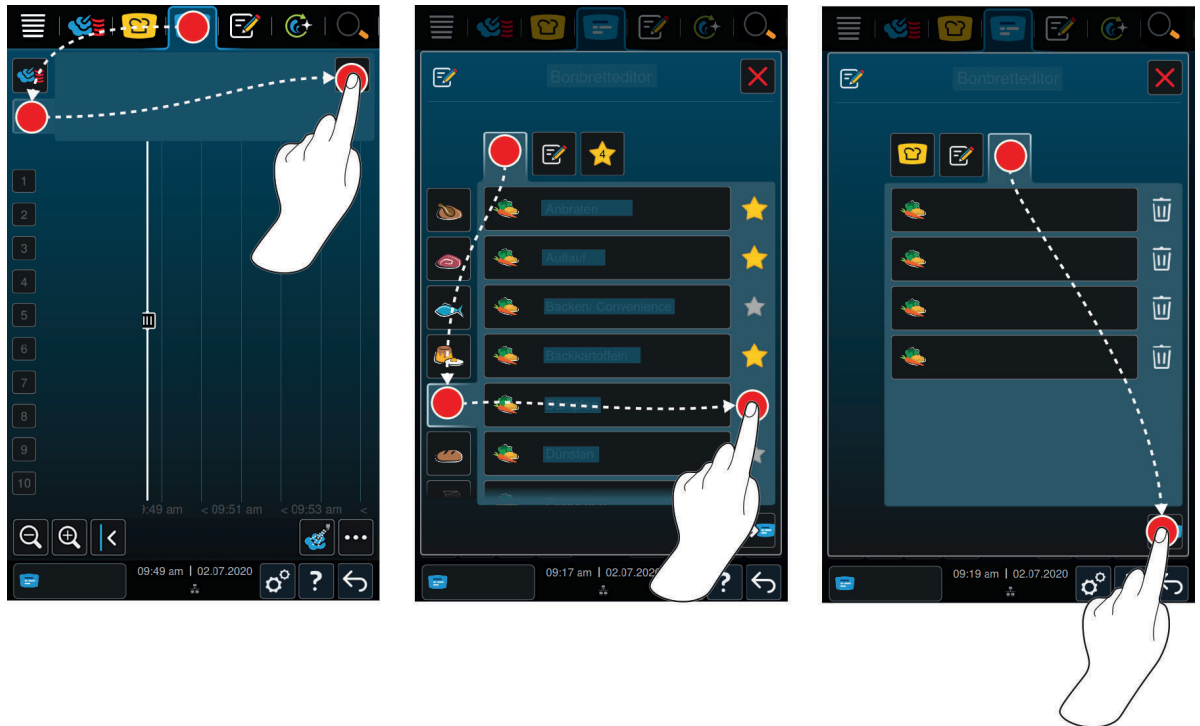

1. Vajutage menüüribal nappu:
 2. Vajutage nappu:
 3. Vajutage nappu:
 4. Toidukorvi nutika toiduvalmistustee lisamiseks vajutage nappu:
 - > Teile kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistusteid.
 5. Kerige loendit või valige töörežiim ja vajutage soovitud toiduvalmistusteed.
 - > Toiduvalmistustee märgistakse sümboliga ★ ja lisatakse tellimustelauale.
 6. Toidukorvi programmeerimisrežiimist programmeerimiseks vajutage nappu:
 - > Teile kuvatakse kõiki salvestatud programme. Kui te pole veel ühtki programmi loonud, on see ala tühi.
 7. Kerge loendit või valige manuaalsed või nutikad programmid ja vajutage seejärel soovitud programmi.
 - > Programm märgistatakse sümboliga ★ ja lisatakse tellimustelauale.
 8. Vajutage tellimustelaua kontrollimiseks nappu: ★
 9. Nutika toiduvalmistustee või programmi kustutamiseks vajutage nappu:
 10. Tellimustelaua värskendamiseks vajutage nappu:
- >> Nutikat toiduvalmistusteed või programmi kuvatakse tellimustelaul. Nüüd saate tellimusi paigutada [► 47].

12.3 Taimer

Kas siis, kui kombinatsioonikontroll [► 48] takistab tellimuse paigaldamist, saate paigaldada taimeri. Taimer on tellimuse aja järgi, millele määratakse vähim 5 minutit. Taimerile ei ole kliimat määratud, st, kui asetate ainult ühe taimeri, ei looda kliimat / ei mõjutata kliimat. Te saate taimeri kestust kohandada oma soovide järgi ja asetada selle kas praegusesse aega või tulevikku.



1. Selleks, et asetada taimerit praegusesse aega, vajutage esmalt tellimustelalaua taimerit ja seejärel soovitud sisestustasandit.
 - > Taimer asetatakse praegusesse aega.
 2. Selleks, et asetada taimer tulevikku, tõmmake taimer soovitud riulile ja soovitud algusajale.
 3. Selleks, et taimerit mõnele teisele riulile nihutada ja et algusaega muuta, vajutage ja hoidke taimerit.
 4. Tõmmake taimer soovitud kohta.
 5. Taimeri pikendamiseks või lühendamiseks vajutage korra taimerit.
 6. Keerake kesket reguleerimisketast või vajutage nuppe: **+** või **-**
 - > Pärast lühikest ooteaega seadistused kinnitatakse.
- >> Kui taimer saab läbi, antakse märku, et seade tuleb tühjendada. Sisestustasandi kõrval kuvatakse sümbolit . Küpsetusaeg on 00:00 peal.

12.4 Retseptide esitamine

- ✓ Olete loonud manuaalsed retseptid [► 44], ostukorvid [► 45] või retseptitahvli [► 46].
1. Tõmmake retsept soovitud riulile.
 - > Paremaks orienteerumiseks tõstetakse riul, millele soovitakse retsept paigutada, esile sinisena. Täiendava abina kuvatakse retseptil kellaaega.
 - > Kui riul on kollaseks või punaseks märgitud, ei ole võimalik retsepti esitada juba esitatud retsepte nihutamata. Lisateavet leiate siit: Kombinatsioonikontroll [► 48] ja esitamislõogika [► 48]
 2. Kui soovite esitada mitu retsepti saate ajatelge ülevaate omamiseks skaleerida. Selleks vajutage nuppu: 

Järgmised võimalused on saadaval retseptide esitamise optimeerimiseks:

 - Planeerimislünkade sulgemine [► 48]
 - Aegoptimeerimine [► 49]
 - Energiaoptimeerimine [► 50]
 - Sihtajaga toiduvalmistamine [► 51]

Kui esitlete retseptid tegelikule ajale, kuvatakse kollast või sinist vertikaalset tulp:

 - Kollane tulp saadab signaali, et küpsetuskamber on üles soojendatud.
 - Sinine tulp saadab signaali, et küpsetuskambrit jahutatakse Cool-Down funktsiooniga.
 - Tulba laius saadab signaali, kui kaua ülessoojendamine või mahajahutamine kestab.

Kui soovitud temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita. Riuli kõrval kuvatakse sümbolit .

Pärast seda, kui olete seadme täitnud, kuvatakse riuli kõrval seda, kui kaua toiduaine veel küpsetuskambris jääb.

Kui retsepti järgi toidu valmistamine on lõpetatud, kutsutakse teid üles seadet tühjemaks. Riili kõrval kuvatakse sümbolit 🍽️. Kõpsetusaeg on 00:00 peal.

12.4.1 Kombinatsioonikontroll


Iga retsepti puhul, mida soovite iProductionManageris esitada, kontrollitakse, kas uus retsept sobib juba esitatud retseptidega ja kas seda saab valitud ajal esitada. Retseptid eraldatakse järgmise 3 väärtuse järgi ja neid kontrollitakse üksteisest sõltumata:

- Igale retseptile määratakse töörežiim. Töörežiimide kokkusobivust kontrollitakse.
- Igale retseptile määratakse kõpsetuskambri temperatuur. Kõpsetuskambri temperatuuri kokkusobivust kontrollitakse.
- Igale töörežiimile määratakse kõpsetuskambri niiskusaste. Kõpsetuskambri niiskusastmete kokkusobivust kontrollitakse.

Kombineeritavuse suhtes kontrollitakse nii manuaalseid töörežiime kui ka nutikaid toiduvalmistamisteid. Üksteisega saab kombineerida ainult neid toiduvalmistamisteid, mida kõpsetatakse püsivas kliimas. Kõpsetusteed, mis läbivad erinevat kliimat, näiteks madalal temperatuuril kõpsetamist, ei saa muude retseptidega kombineerida. Lisaks saab kombineerida ainult üheaastmelisi manuaalseid programme.

12.4.2 Esitamisloogika

Kombinatsioonikontrolli põhjal otsustab iCombi Pro, kuhu tuleb retsept esitada. Sõltumata sellest, kuidas kontroll lõppeb, esitatakse retseptid optimaalselt iProductionManageris. Riilite värvilise märgistamisega saadetakse teile iProductionManageris kaudu signaal, kas uus retsept mõjutab juba esitatud retsepti:

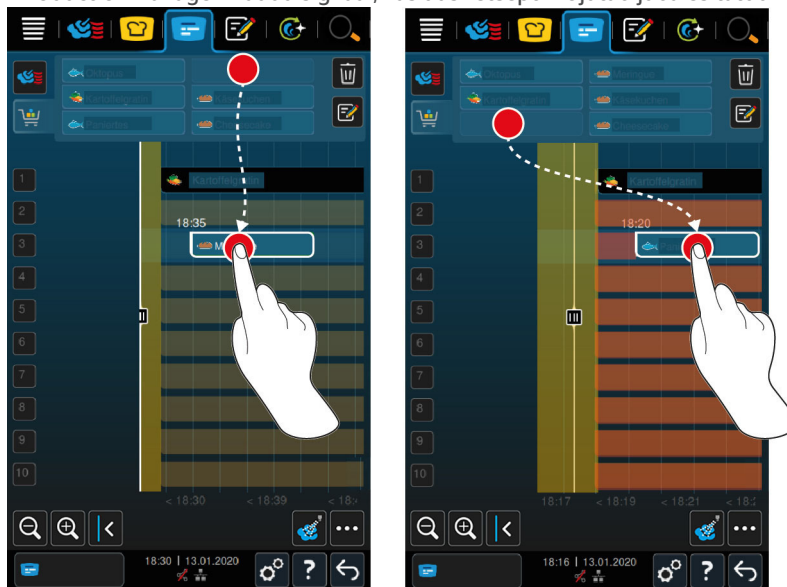


- Kui riilide on kollasega märgistatud, saate esitada ühe retseptid, aga muud, juba esitatud retseptid lükatakse kõrvale.
- Kui taust on punane, ei saa te retsepti esitada, kui ühte retsepti juba töödeldakse.

Kui nihutate ühte retsepti, nihutatakse kogu ploki, kuhu retsept esitati pärast kombinatsioonikontrolli.

12.4.3 Planeerimislünkade sulgemine

Kõikide riilite ülesel retseptide esitamisel tekkivad ajalised lüngad saab lasta teie seadmel automaatselt sulgeda.

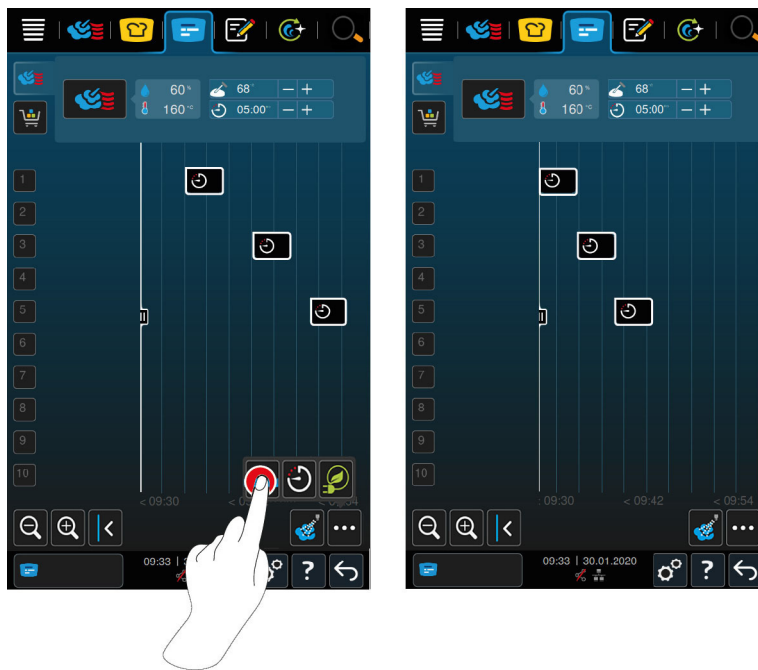

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 


> Teilt küsitakse, kas soovite planeerimislüngad töepoolest sulgeda. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.**

2. Kinnitage küsimus vastusega: **OK**

>> Retseptide vahelised ajalsed lüngad suletakse. Retseptide positsioneerimist üksteise suhtes hoitakse alles. Retseptide positsiooni ajateljel saab nihutada.

12.4.4 Aegoptimeerimine

Juba iProductionManageris esitatud retsepte saab lasta teie iCombi Pro poolt automaatselt optimeerida, et road saaksid optimaalse aja küpsetatud ja et ajalsed lüngad saaksid suletud. Sealjuures säilitatakse ajaline järjestus ja esitamine riulitele.

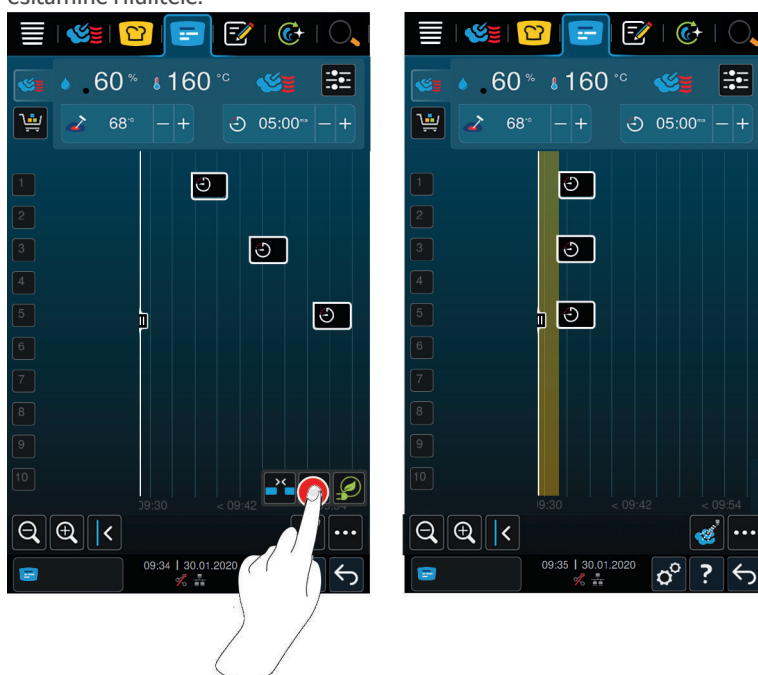

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 


> Teilt küsitakse, kas ajalised lüngad tuleks tööpoolest sulgeda. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.**

2. Kinnitage küsimus vastusega: **OK**

>> Kombinatsioonikontrollist [► 48] sõltuvalt esitatakse retseptid uuesti.

12.4.5 Energiaoptimeerimine

Juba iProductionManageris esitatud retsepte saab lasta teie iCombi Pro poolt automaatselt optimeerida, et road saaksid energeetiliselt optimaalselt küpsetatud. Seega saab seadme kasutamist optimeerida ja energiat kokku hoida. Palun jälgige, et retseptide ajalist järjekorda saaks sealjuures muuta.

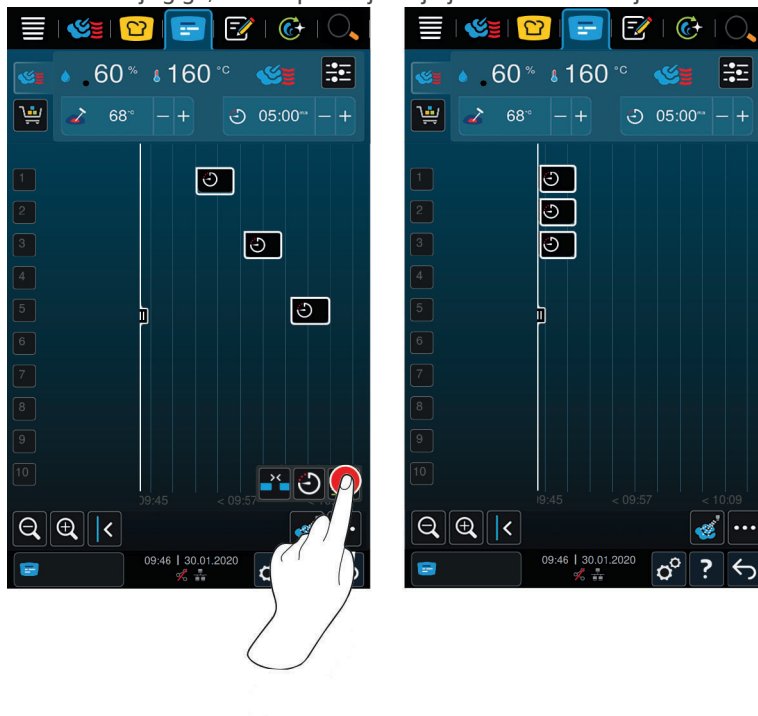

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 

> Teilt küsitakse, kas retsepte tuleks tööpoolest energiaoptimeeritult järjestada. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.**

2. Kinnitage küsimus vastusega: **OK**

>> Kombinatsioonikontrollist [► 48] sõltuvalt esitatakse retseptid uuesti.

12.5 Retseptide töötlemine ja kustutamine



Manuaalsed retseptid

Kui olete esitanud manuaalse retsepti, saate tagantjärele kas sisetemperatuuri või küpsetusaega pikendada. Seadistatud kliimat ei saa töödelda.

1. Vajutage retseptile.
 - > Teile kuvatakse retseptide seadistusi.
2. Kui tõstate või langetate sisetemperatuuri või pikendate või lühendate küpsetusaega, vajutage nuppudele: **+** või **—**
3. Retsepti kustutamiseks vajutage seda nuppu: **🗑️**

Nutikad retseptid ja programmid

Mitmete nutikate retseptide või programmide korral saate te seadistusi muuta hiljem, kui need on esitatud. Mõnede korral saate retsepti ainult kustutada.

1. Kui tõstate või langetate sisetemperatuuri või pikendate või lühendate küpsetusaega, vajutage nuppudele: **+** või **—**
2. Retsepti kustutamiseks vajutage seda nuppu: **🗑️**

12.6 Sihtajaga toiduvalmistamine

iProductionManageris saab roogasid nii planeerida, et roogade küpsetamine algab ühel ajal või road küpsetatakse valmis samaks ajaks. Seda plaani pole võimalik isegi aktuaalseks ajahetkeks läbi viia, vaid seda ka tulevikus. Selleks esitage retseptid positsioneerimisabi ette või taha. Kui te iProductionManageri käivitade, märgistab positsioneerimisabi tegeliku aja. Kui nihutate positsioneerimisabi paremale, muudate ajatelge tuleviku suhtes.

1. Vajutage menüüribal nuppu: **☰**
2. Aktiveerige paigutusabi sellele vajutades ja lohistage siis ajateljel soovitud ajahetkele. Kui nihutate positsioneerimisabi ekraani parempoolsele servale, nihutatakse ajatelg tulevikku.
3. Paigutage soovitud tellimused, mis on paigutusabist paremal või vasakul.
 - > Kui asetate mõne tellimuse paigutusabist vasakule, seatakse tellimuse lõpp sellele ajahetkele. Teie road küpsetatakse valmis samaks ajaks.
 - > Kui asetate mõne tellimuse paigutusabist paremale, seatakse tellimuse algus sellele ajahetkele. Toiduvalmistamine hakkab kohe, kui olete teisaldusikoonil topeltklõpsanud positsioneerimisabil.


12.7 Plaan

iProductionManageri planeerimisfunktsiooniga peate esitama retsepte vaid üks kord, et need siis millal tahes avada.



- Plaani pole võimalik salvestada juba lõpetatud retsepte.
- Plaani koostamisel puudub lisafunktsioon **Niisutamine**.

12.7.1 Plaanide esitamine

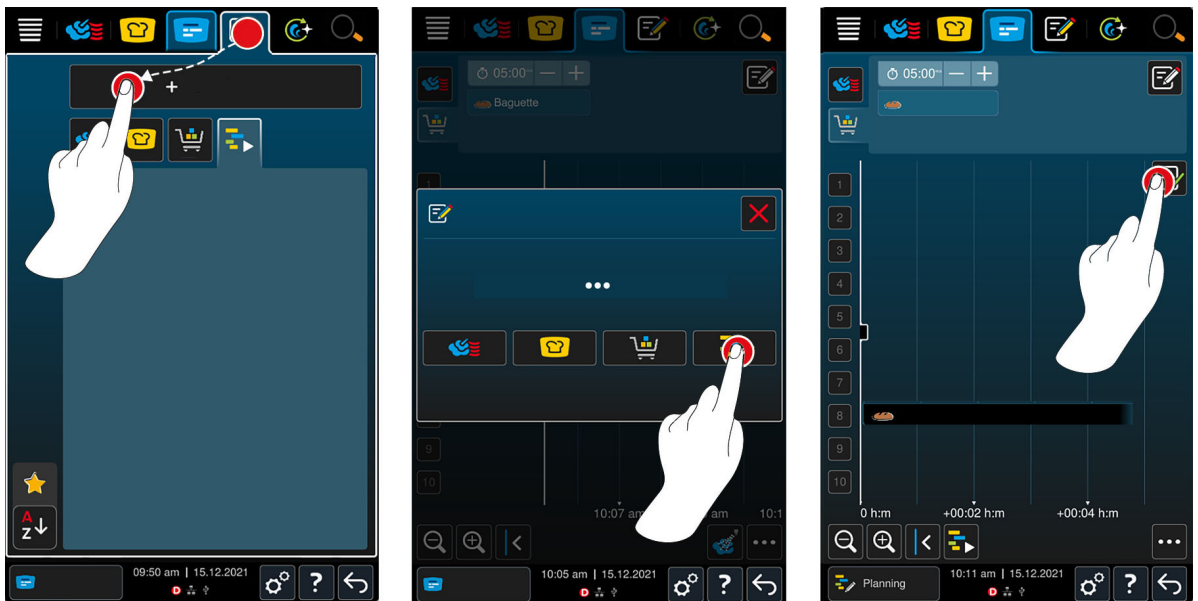


1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage menüüribal nuppu:
3. Vajutage nuppu: **+Uus plaan**
4. Vajutage nuppu:
 - > Positsioneerimisabi libiseb ekraani vasakule servale. Ajatelje skaala muutub aktuaalse kellaaja kuvamisest minutite kuvamisele. Nüüd saate esitada retsepte kellaajast sõltumata.
5. Positsioneerige soovitud retseptid. Esitada saate kuni 30 retsepti.

Plaani optimeerimiseks on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- Planeerimislünkade sulgemine [► 48]
- Aegoptimeerimine [► 49]
- Energia optimeerimine [► 50]

1. Plaani käivitamiseks ilma salvestamata, vajutage nuppu:
2. Plaani salvestamiseks vajutage nuppu:

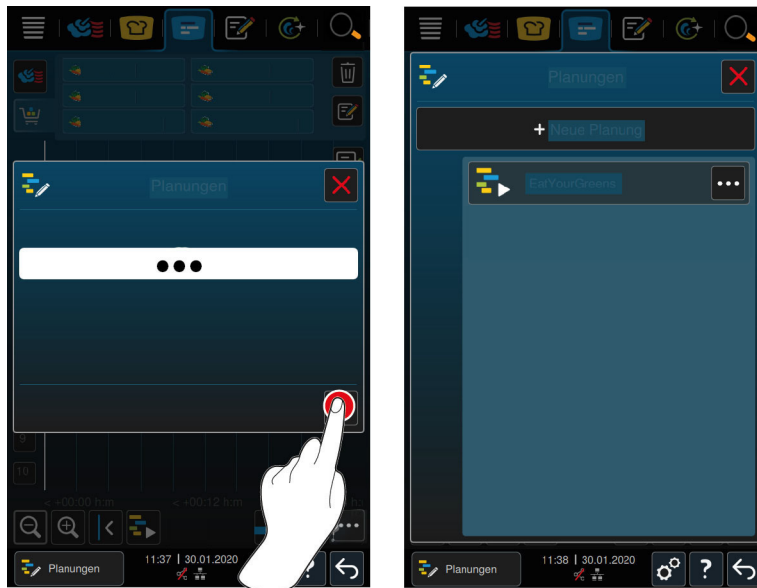

3. Sisestage nimi.
 4. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: ✓
- >> Plaani kuvatakse plaanide nimekirjas.


12.7.2 Plaanide käivitamine

- ✓ Olete plaanid koostanud [► 52].
 - ✓ iProductionManager ei töötle hetkel ühtegi tellimust. Kui tellimusi töödeldakse, ilmub teade, mis teavitab teid, et kõik tellimused tuleb enne planeerimise alustamist katkestada.
1. Vajutage nuppu: menüüs valiku *Programmeerimine* all.
 2. Vajutage soovitud plaanile.
- >> Plaan käivitub kohe. Tellimused paigutatakse plaani järgi alustele. Tellimustelaua olevad tellimused asendatakse plaanis olevate tellimustega.


13 Programmeerimisrežiim



Programmeerimisrežiimis saab luua, salvestada ja hallata oma manuaalseid programme [► 54], nutikaid küpsetusprotsesse [► 56] ja ostukorve [► 58]. Selleks on teil alati kõik manuaalsed küpsetusrežiimid [► 32], nutikad küpsetusprotsessid [► 23], pesuprogrammid [► 59] ja eelprogrammeeritud toidukorv käepärast.

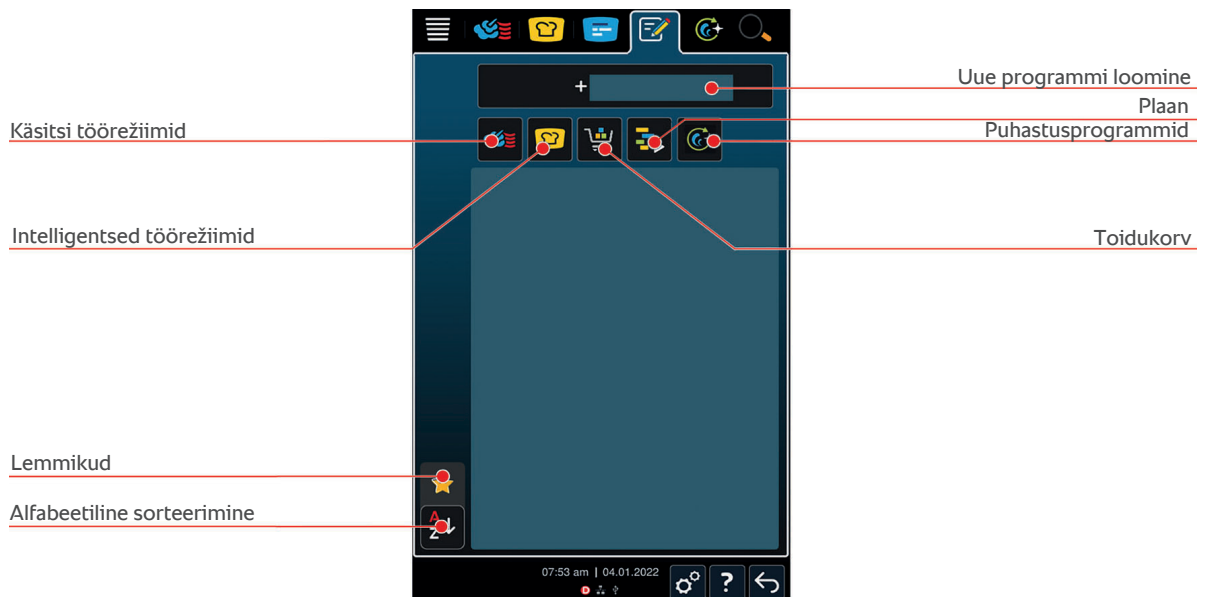


13.1 Manuaalse programmi loomine

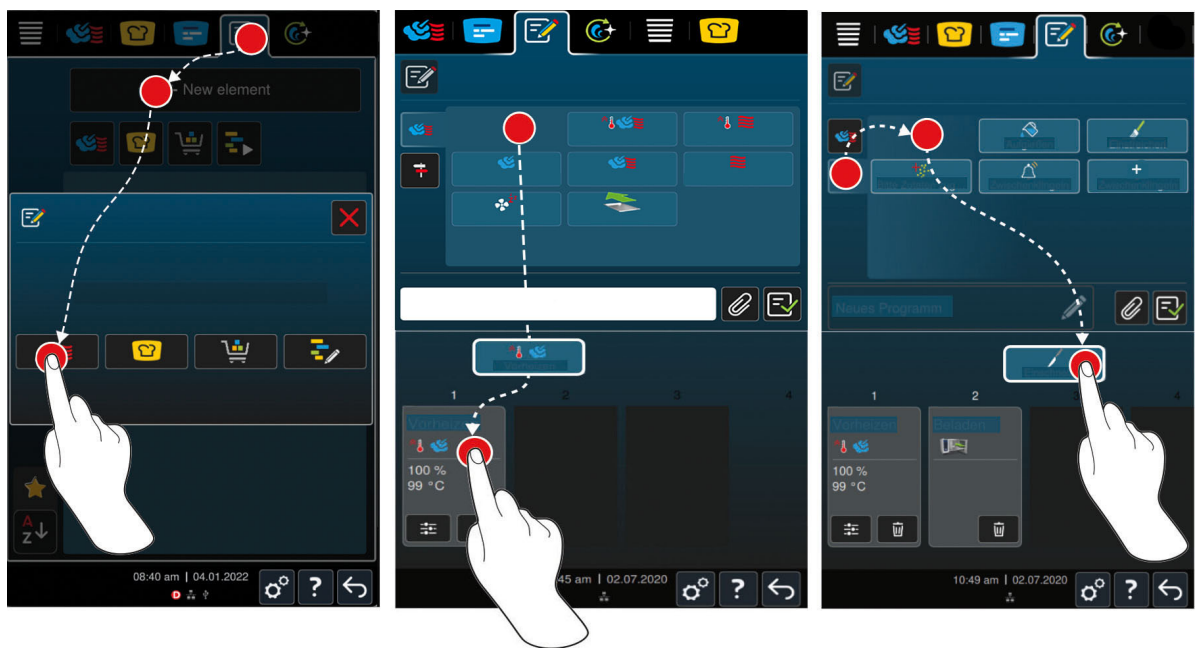

1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage nuppu: + Uus element
3. Vajutage nuppu:
 - > Teile kuvatakse olemasolevate toiduvalmistussammude ülevaade.
4. Valige soovitud toiduvalmistussammud ja tõmmake need alumisse alasse. **MÄRKUS! Toiduvalmistussamme ei saa suvaliselt omavahel kombineerida.**
5. Programmile käskude lisamiseks vajutage nuppu:

- > Teile kuvatakse olemasolevate käskude ülevaadet. See konfigureeritav tegevuskaart aitab teil planeerida toiduvalmistamise ajal vaheetappe. Saate kasutada eelseadistatud tegevuskaarte või luua enda omasid.
- 6. Valige soovitud käsud ja tõmmake need alumisse alasse.
- 7. Samuti on teil võimalus koostada oma tegevuskaardid. Selleks vajutage nuppu . Nüüd saate oma tegevuskaardile nime panna, lisada teksti ja pildi ning määrata heli.

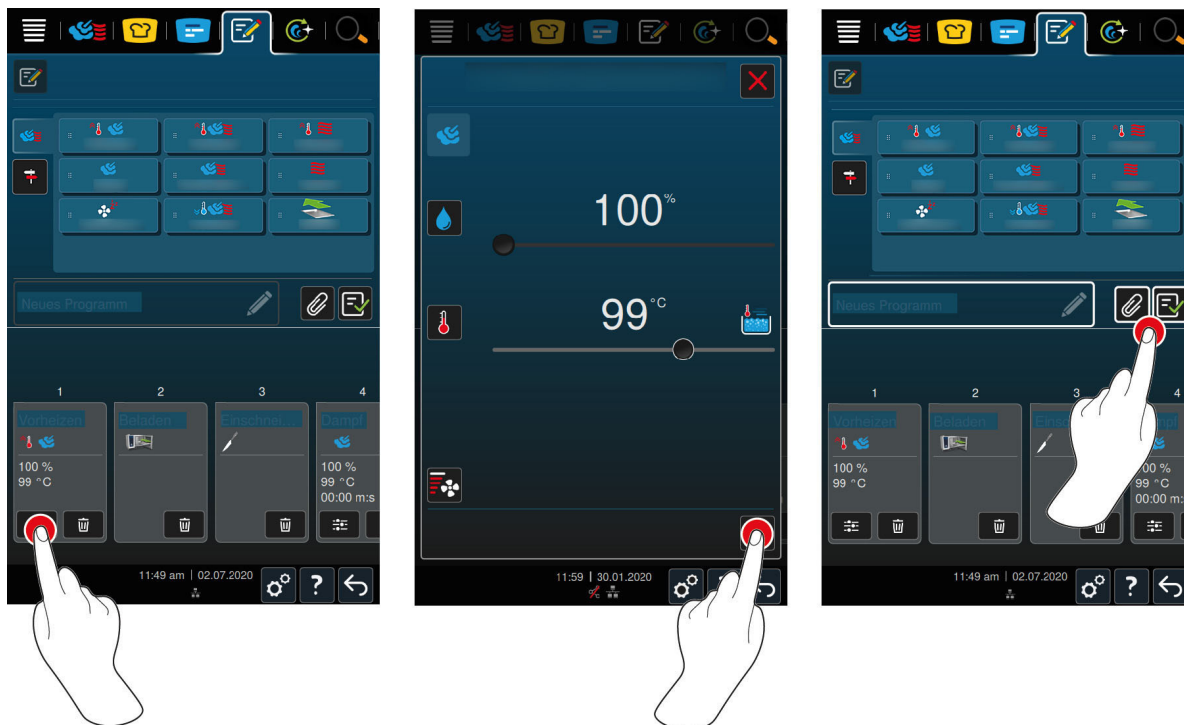

- 8. Toiduvalmistussammu töötlemiseks vajutage nuppu: 
 - > Sõltuvalt valitud töörežiimist kuvatakse seadistatavaid küpsetusparameetreid ja lisafunktsioone.

Toiduvalmistussamm	Küpsetusparameetrid	Lisafunktsioonid
Eelkuumutamine	Küpsetuskambri temperatuur	Õhu kiirus
Aur	- Küpsetuskambri temperatuur - Küpsetusaeg - Sisitemperatuur	- Delta-T küpsetamine - Õhu kiirus
Kuuma õhu ja auru kombinatsioon	- Küpsetuskambri niiskus - Küpsetuskambri temperatuur - Küpsetusaeg - Sisitemperatuur	- Delta-T küpsetamine - Õhu kiirus - Niisutamine
Kuum õhk	- Küpsetuskambri niiskus - Küpsetuskambri temperatuur - Küpsetusaeg - Sisitemperatuur	- Delta-T küpsetamine - Õhu kiirus - Niisutamine
Jahutamine	Küpsetuskambri temperatuur	Õhu kiirus

- 1. Kohandage toiduvalmistussammu vastavalt soovile.
- 2. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu: 

Käivitusaaja eelvalimine ja programmipilt

- ✓ Te olete pildid importinud [► 74].

- 1. Selleks et määrata programmile käivitusaaja eelvalik, vajutage nuppu: 

2. Vajutage nuppu: **Käivitusaja eelvalik**
3. Vajutage nuppu: **ON**
4. Sisestage käivitusaeg.
5. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu:
6. Programmile pildi määramiseks vajutage nuppu:
7. Vajutage nuppu: **Programmipildi valimine**
8. Valige mõni pilt.
9. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu:
10. Madala ventilaatoriastme seadistamiseks pärast täitmist vajutage nuppu: .

Programmi salvestamine

1. Programmile nime andmiseks vajutage nuppu:
 2. Sisestage nimi.
 3. Programmi salvestamiseks vajutage nuppu:
- >> Programmi kontrollitakse. Kui kõik küpsetusparameetrid on täielikult seadistatud ja logistiliselt järjestatud, salvestatakse programm ja kuvatakse programmide nimekirjas.
- >> Kui programmis on viga, märgistatakse vastav koht. Kõrvaldage viga enne programmi uuesti salvestamist.

13.2 Nutika programmi loomine

Kui programmeerite nutika toiduvalmistusprogrammi, saate küpsetusparameetreid vastavalt oma soovidele kohandada. Üksikute toiduvalmistussammude järjekorda pole võimalik muuta.




1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage nuppu: **+ Uus element**
3. Vajutage nuppu:
- > Teilt küsitakse, mida soovite programmeerida.
4. Valige üks järgmistest võimalustest:
 - Töörežiim
 - Töörežiim ja toiduvalmistusmeetod
 - Toiduvalmistusmeetod

Pärast teie valiku tegemist kuvatakse vastavaid nutikaid toiduvalmistusprogramme.

1. Valige soovitud nutikas toiduvalmistusprogramm.

> Teile kuvatakse üksikuid toiduvalmistussamme. Nüüd saate kohandada küpsetusparameetreid oma soovile.

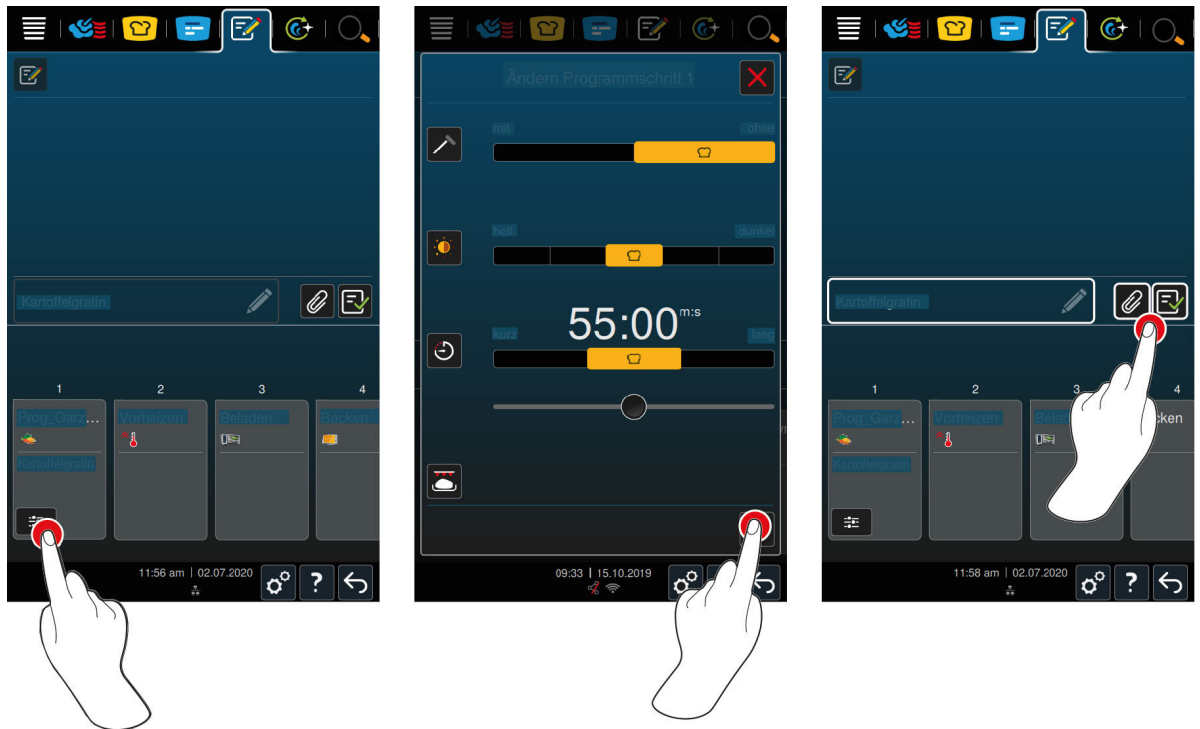

2. Vajutage nuppu:

> Sõltuvalt valitud toiduvalmistusprogrammist kuvatakse seadistatavaid küpsetusparameetreid ja lisafunktsioone. Toiduvalmistustee standardseadistused on märgistatud järgmise sümboliga:

3. Kohandage küpsetusparameetreid oma soovile.

4. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu:

> Teile kuvatakse taas üksikuid toiduvalmistussamme.

Käivitusaja eelvalimine ja programmipilt

✓ Te olete pildid importinud [► 74].

1. Selleks et määrata programmile käivitusaja eelvalik, vajutage nuppu:

2. Vajutage nuppu: **Käivitusaja eelvalik**

3. Vajutage nuppu: **ON**

4. Sisestage käivitusaeg.

5. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu:

6. Programmile pildi määramiseks vajutage nuppu:

7. Vajutage nuppu: **Programmipildi valimine**

8. Valige mõni pilt.

9. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu:

10. Madala ventilaatoriastme seadistamiseks pärast täitmist vajutage nuppu:

Programmi salvestamine




1. Programmile nime andmiseks vajutage nuppu:

2. Sisestage nimi.



3. Programmi salvestamiseks vajutage nuppu:

>> Programm kuvatakse programminimekirjas.

13.3 Ostukorvi programmeerimine

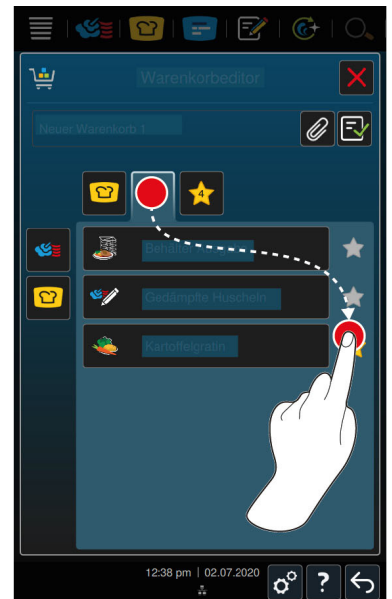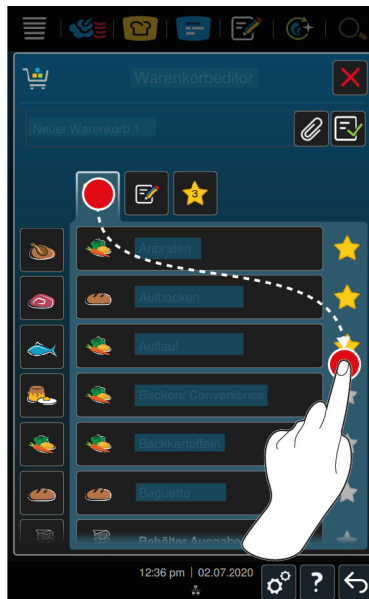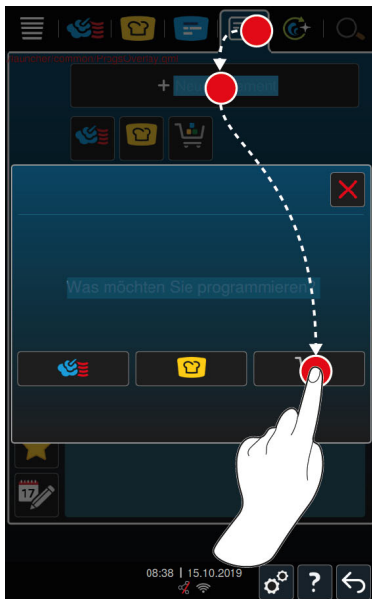

1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage nuppu: + Uus element
3. Vajutage nuppu:
4. Toidukorville nutika toiduvalmistustee lisamiseks vajutage nuppu:
 - > Teile kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistamisteid.
5. Kerige loendit või valige töörežiim ja vajutage soovitud toiduvalmistusteed.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse ★ abil ja lisatakse ostukorvi. Kõpsetusmeetodite kombineeritavust saate kontrollida ka nii, et hoiate valitud kõpsetusmeetodite nuppe kauem all. Roheline märkesümbol tähistab rakenduste kombineerimise võimalust.
6. Toidukorville juba salvestatud programmide lisamiseks vajutage nuppu:
7. Kerge loendit või valige manuaalsed või nutikad programmid ja vajutage seejärel soovitud programmi.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse ★ abil ja lisatakse toidukorvi.

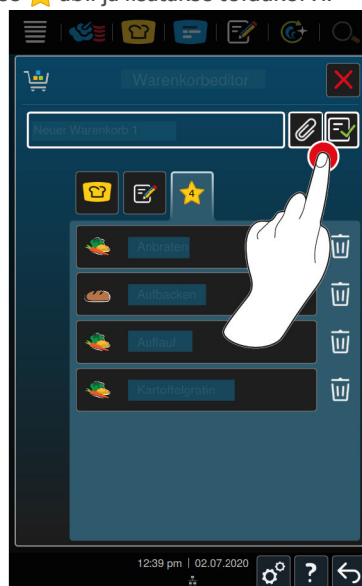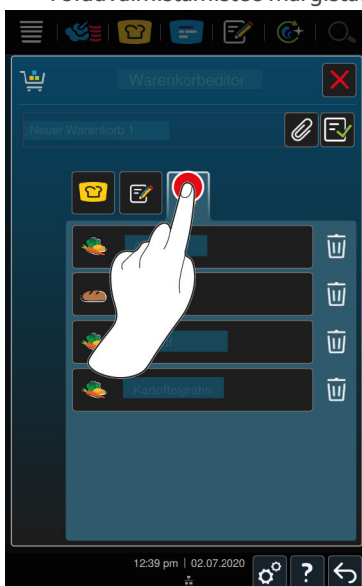

Toidukorvi kontrollimine

1. Toidukorvi kontrollimiseks vajutage nuppu: ★
> Teile kuvatakse kõiki valitud nutikaid toiduvalmistamisteid ja programme.
2. Elemendi kustutamiseks ostukorvist vajutage nuppu: 🗑️

Toidukorvi salvestamine

1. Toidukorvile nime andmiseks vajutage nuppu: ✎
 2. Sisestage nimi.
 3. Toidukorvi salvestamiseks vajutage nuppu: ☑️
- >> Toidukorv kuvatakse programminimekirjas.

Kombineeritavuse kontrollimine

Saate kontrollida, kas rakendused on programmeerimisrežiimis kombineeritavad.

1. Vajutage ja hoidke all valitud rakendust.
2. Rakendusi, mis on märgistatud rohelise märkesümboliga, saab valitud rakendusega kombineerida.
3. Punase X-iga tähistatud rakendusi ei saa valitud rakendusega kombineerida.

13.4 Programmi töötlemine ja kustutamine

- ✓ Olete programmeerinud käsitsi programmid [► 54], nutikad toiduvalmistusteed [► 56] või toidukorvid [► 58].

1. Programmi töötlemiseks vajutage nuppu: ⋮

Saadaval on järgmised muutmisevõimalused.

- Elemendi töötlemine ✎
- Elemendi duplitseerimine 📄
- Elemendi kustutamine 🗑️
- Käivitusaja eelvaliku seadmine ⌚
- Programmi saatmine iProductionManagerile 📡
- Programmide lisamine lemmikute hulka ★

13.5 Programmi töötlemine ja kustutamine (kemikaalivaru)

- ✓ Olete programmeerinud käsitsi programmid [► 54], nutikad toiduvalmistusteed [► 56], toidukorvid [► 58] või puhastusprogrammid. [► 59]


1. Programmi töötlemiseks vajutage nuppu: ⋮

Saadaval on järgmised muutmisevõimalused.

- Elemendi töötlemine ✎
- Elemendi duplitseerimine 📄
- Elemendi kustutamine 🗑️
- Käivitusaja eelvaliku seadmine ⌚
- Programmi saatmine iProductionManagerile 📡
- Programmide lisamine lemmikute hulka ★


13.6 Pesuprogrammi loomine (kemikaalivaru)

Siin saate luua oma puhastusprogrammi:

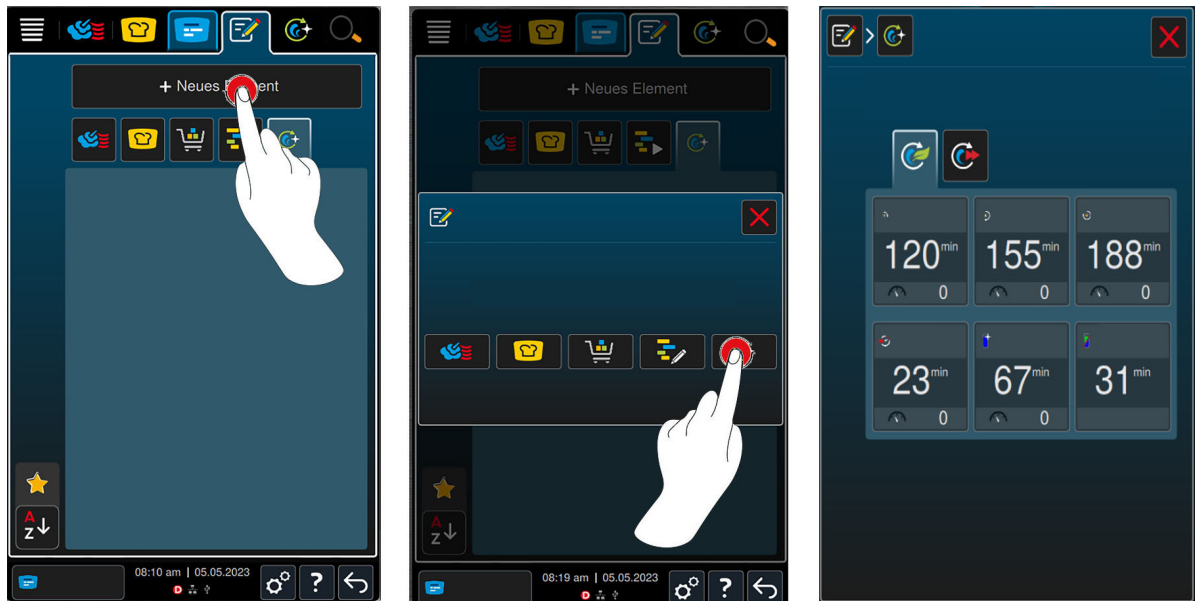


1. Vajutage nuppu: Programmeerimisrežiim.
2. Vajutage nuppu: **+ Uus element**.
3. Vajutage nuppu: .
4. Vajutage nuppu: Eco režiim või tavarežiim, soovitud pesuprogrammide individuaalseks programmeerimiseks.

Pesuprogrammi muutmine

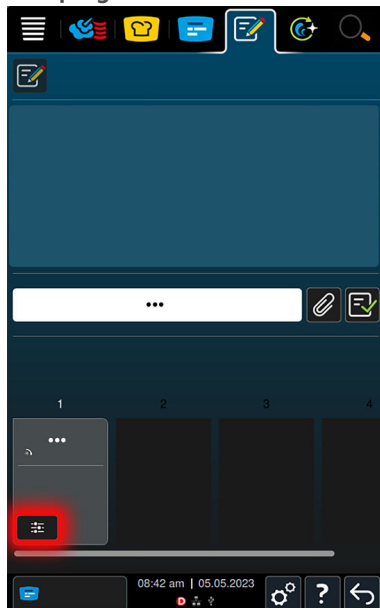

Pärast pesuprogrammi valimist vajutage sihtparameetrite muutmiseks nuppu .

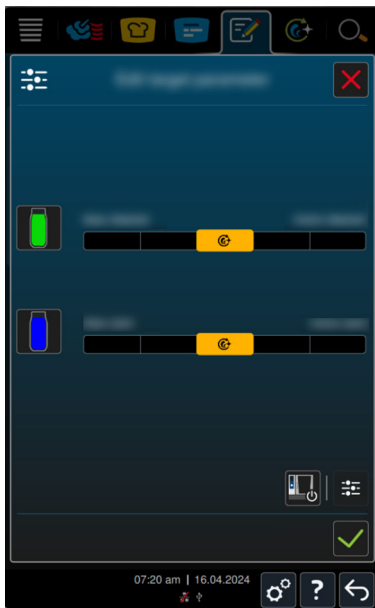

Valides saate otsustada, kas pesu ajal tuleb kasutada rohkem või vähem pesuainet või vahendit Care.

- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .

13.7 Programmide ja ostukorvide käivitamine

Manuaalse programmi käivitamine

1. Manuaalse programmi käivitamiseks vajutage soovitud programmil.
 - > Programm käivitub kohe. Teile kuvatakse kõiki toiduvalmistussamme.
 2. Manuaalse programmi saatmiseks iProductionManagerile, vajutage nuppu: ...
 3. Vajutage nuppu: .
- >> Manuaalset programmi kuvatakse tellimustelaul. Nüüd saate selle tellimuse tavapäraselt paigutada [► 47].

Nutika toiduvalmistusprotsessi käivitamine

1. Nutikas toiduvalmistamistee käivitamiseks vajutage soovitud programmil.
 - > Programm käivitub kohe. Teile kuvatakse kõiki toiduvalmistussamme.
 2. Nutikas toiduvalmistamistee saatmiseks iProductionManagerile, vajutage nuppu: ...
 3. Vajutage nuppu: .
- >> Nutikat programmi kuvatakse tellimustelaul. Nüüd saate selle tellimuse tavapäraselt paigutada [► 47].

Ostukorvi käivitamine

1. Ostukorvi edastamiseks iProductionManagerile vajutage soovitud ostukorvil.
 - > Kõiki ostukorvi elemente kuvatakse tellimustelaul. Nüüd saate tellimused tavapäraselt paigutada [► 47].


13.8 Plaan

iProductionManageri planeerimisfunktsiooniga peate esitama retsepte vaid üks kord, et need siis millal tahes avada.



- Plaanid pole võimalik salvestada juba lõpetatud retsepte.
- Plaanid koostamisel puudub lisafunktsioon **Niisutamine**.

13.8.1 Plaanide esitamine

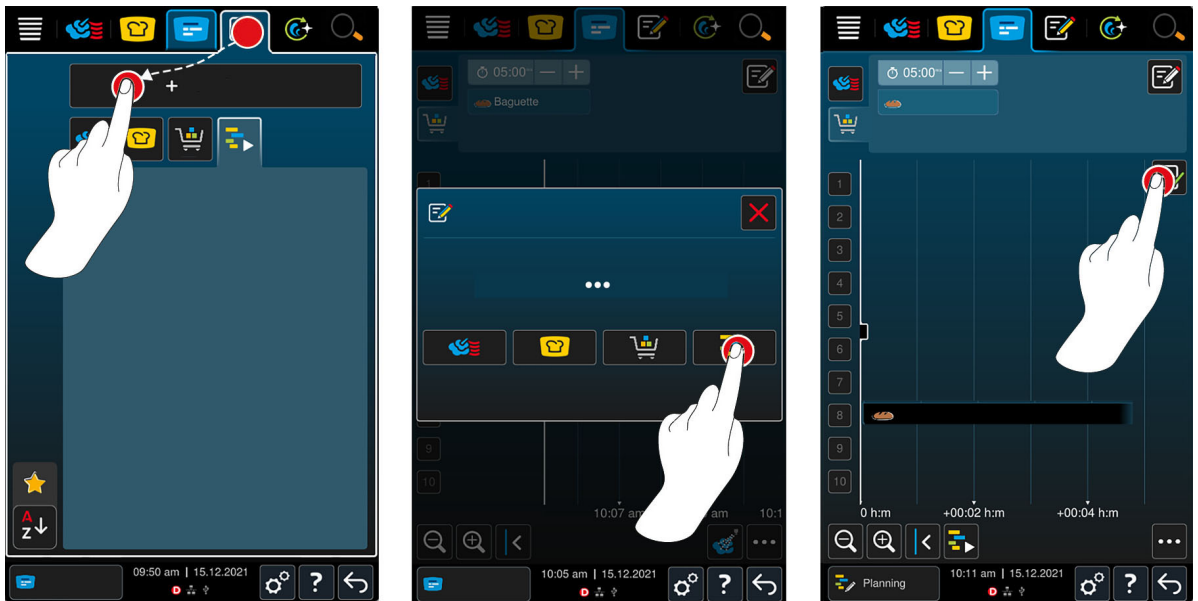


1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage menüüribal nuppu:
3. Vajutage nuppu: **+Uus plaan**
4. Vajutage nuppu:
- > Positsioneerimisabi libiseb ekraani vasakule servale. Ajatelj skaala muutub aktuaalse kellaaja kuvamisest minutite kuvamisele. Nüüd saate esitada retsepte kellaajast sõltumata.
5. Positsioneerige soovitud retseptid. Esitada saate kuni 30 retsepti.

Plaani optimeerimiseks on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- Planeerimislünkade sulgemine [► 48]
- Aegoptimeerimine [► 49]
- Energia optimeerimine [► 50]

1. Plaani käivitamiseks ilma salvestamata, vajutage nuppu:
2. Plaani salvestamiseks vajutage nuppu:

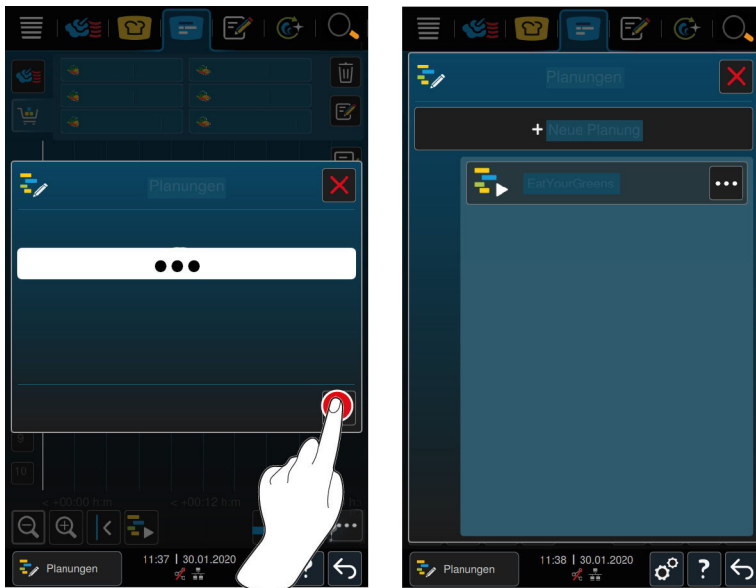

3. Sisestage nimi.
 4. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: ✓
- >> Plaani kuvatakse plaanide nimekirjas.

13.8.2 Plaanide käivitamine

- ✓ Olete plaanid koostanud [► 62].
 - ✓ iProductionManager ei töötle hetkel ühtegi tellimust. Kui tellimusi töödeldakse, ilmub teade, mis teavitab teid, et kõik tellimused tuleb enne planeerimise alustamist katkestada.
1. Vajutage nuppu:  menüüs valiku *Programmeerimine* all.
 2. Vajutage soovitud plaanile.
- >> Plaan käivitub kohe. Tellimused paigutatakse plaani järgi alustele. Tellimustelalal olevad tellimused asendatakse plaanis olevate tellimustega.

14 Töörežiimide vahet liikumine

iCombi Pro abil saate liikuda lihtsalt ja igal ajal manuaalse küpsetamise, iCookingSuite ja iProductionManager'i töörežiimide vahel. Sedasi on teile saadaval optimaalne segu automaatsest, tööjõudu säästvatest toiduvalmistamise tarkvarast ja individuaalsetest soovidest tulenevad juhtimisvõimalused. Saate kasutada järgmisi põhiraakendusi:

- Muutke tellimus iProductionManageris manuaalrežiimiks.
- Muutke iCookingSuite'is nutikas toiduvalmistustee iProductionManageris nutikaks tellimuseks.
- Muutke iCookingSuite'is nutikas toiduvalmistustee manuaalrežiimiks.

Tellimuse muutmine manuaalrežiimiks

✓ Olete tellimuse paigutanud [► 47]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 

> Kuvatakse päringuväli, milles saate vahetusprotsessi manuaalsele töörežiimile kinnitada.

2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: 

>> Tellimuse küpsetusparameetrid võetakse üle ja kuvatakse manuaalrežiimil.

Nutika toiduvalmistustee muutmine nutikaks tellimuseks

✓ Olete käivitanud nutika toiduvalmistustee [► 24]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 

> Kuvatakse päringuväli, milles saate vahetustoingu iProductionManager'i kinnitada.

2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: 

>> Nutikas toiduvalmistamisprotsess saadetakse iProductionManagerile ja seda kuvatakse keskmisel riulil.

Nutika toiduvalmistustee muutmine manuaalrežiimiks

✓ Olete käivitanud nutika toiduvalmistustee [► 24]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 

> Kuvatakse päringuväli, milles saate vahetusprotsessi manuaalsele töörežiimile kinnitada.

2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: 

>> Nutika toiduvalmistustee selleks ajahetkeks seadistatud küpsetusparameetrid võetakse üle ja kuvatakse manuaalrežiimil ning käivitatakse vahetult.

15 Seadistused



Oma seadme tehaseseadeid saate kohandada püsivalt enda vajadustele.

1. Vajutage nuppu:

> Teile kuvatakse ülevaadet kõikidest seadistusvõimalustest:

- Lemmikud [▶ 65](#)
- Näit [▶ 65](#)
- Tuli [▶ 67](#)
- Heli [▶ 67](#)
- Köögisüsteem [▶ 69](#)
- Toiduvalmistamine [▶ 71](#)
- Puhastamine
- Andmete haldus [▶ 73](#)
- Võrguseaded [▶ 76](#)
- Kasutajaprofiil [▶ 78](#)
- Teenindus [▶ 82](#)
- ConnectedCooking [▶ 82](#)

Seadistusi saab muuta, kui kerite nimekirja läbi ja vajutate soovitud kategoorial. Igale kategooriale on määratud seadistusvõimaluste valik, mida saab lihtsate žestide [▶ 16](#) või keskse reguleerimisketta [▶ 17](#) abil muuta.

15.1 Lemmikud

Lemmikutes kuvatakse teile kõik seadistused, mida olete lemmikuteks märkinud.

Seadistuse salvestamine lemmikuna

1. Valige seadistus.

2. Vajutage nuppu:

>> Seadistus salvestatakse lemmikuna ja kuvatakse menüüs , sortimine toimub kronoloogiliselt lisamise ajahetke järgi.

15.2 Näit

Näidiku avamine

1. Vajutage nuppu:

2. Vajutage nuppu: Näit

15.2.1 Keel

Siin saate muuta kasutajaliidese keelt.

Kasutajaliidese keele seadistamine

1. Vajutage nuppu: Keel

2. Valige soovitud keel.

>> Kasutajaliidese keel seatakse kohe ümber.

15.2.2 Kuupäev ja kellaaeg

Siin saate järgmisi seadistusi muuta:

- Kuupäev
- Kellaaeg

■ Ümberlülitus 24h/12h

Kuupäeva seadistamine

1. Vajutage nuppu:  **Kuupäev**
 - > Teile kuvatakse kalender.
2. Valige soovitud kuupäev..
- >> Kuupäev võetakse automaatselt üle.

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage nuppu:  **Kellaeg**
 - > Teile kuvatakse kellaeg.
2. Vajutage kellaajale.
3. Seadistage soovitud kellaeg.
- >> Kellaeg võetakse automaatselt üle.

24h/12h ümberlülituse seadistamine

1. Valige **12**, kui soovite 12-tunnist formaati seadistada, ja valige **24**, et seadistada 24-tunnine formaat.

Kellaaja sünkroonimine ConnectedCookingu kaudu

Kellaaga saate automaatselt ka ConnectedCookingu kaudu sünkroniseerida.



1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
3. Vajutage **Automaatse aja sünkroonimise** kõrval nuppu: **ON**

15.2.3 Temperatuurivormingu seadistamine

Siin saate seadistada, kas temperatuuri kuvatakse ühikuga °C või °F.

15.2.4 Programmivaade

Siin saate seadistada, kas nutika toiduvalmistamistee kuvatakse iCookinfSuite'is ja programmeerimisrežiimil ühe, kahe või kolme tulbaga.

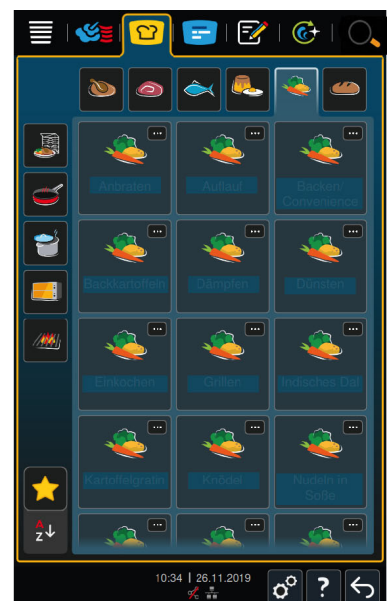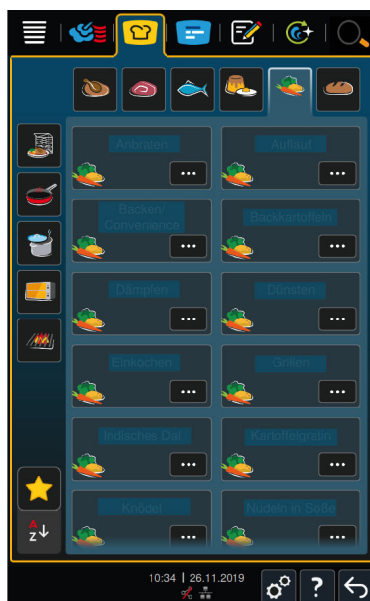

1. Vajutage nuppu:  **Programmivaade**
2. Valige  ühes tulbas,  kahes tulbas või  kolmes tulbas.

>> Valik võetakse kohe üle.

15.3 Tuli

Valgustuse seadistamine

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Tuli**

15.3.1 Ekraani heledus

Ekraani heleduse seadistamine

Siin saate kohandada ekraani heledust skaalal 0–100%.

1. Vajutage nuppu:  **Ekraani heledus**
2. Valige skaalal soovitud väärtus või reguleerige see ise kerimisratta abil.

>> Ekraani heledust kohandatakse kohe.

Dimmeri automaatika

1. Vajutage nuppu:  **Dimmeri automaatika**

>> Nüüd saate dimmeri automaatika sisse või välja lülitada.

Hämardamise seadmine x minuti pärast

1. Vajutage nuppu:  **Dimmine x min pärast**

>> Siin saate seadistada, kui mitme minuti järel tuleks dimmeri automaatika aktiveerida.

Küpsetuskambri maksimaalne heledus

1. Vajutage nuppu:  **Küpsetuskambri maksimaalne heledus**

>> Siin saate kohandada küpsetuskambri heledust skaalal 0–100%.

Ekraanisäästja sisse- ja väljalülitamine

1. Vajutage nuppu:  **Ekraanisäästja**

>> Siin saate ekraanisäästja sisse või välja lülitada.

Ekraanisäästja aktiveerimine x min pärast

1. Vajutage nuppu:  **Aktiveeri ekraanisäästja pärast x minutit**

>> Siin saate seadistada, kui mitme minuti järel tuleks ekraanisäästja aktiveerida.

15.4 Heli

Heli seadistamine

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Heli**

15.4.1 Üldine helitugevus

Üldise helitugevuse seadistamine

Siin saate seadistada kogu seadme helitugevust skaalal 0–100%.

1. Vajutage nuppu:  **Üldine helitugevus**
2. Valige skaalalt sobiv väärtus.

>> Seadme helitugevust kohandatakse kohe.

15.4.2 Täitmine/tegutsemisele kutsung

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui seadet tuleks täita või kui kutsutakse üles tegevusele. Saate valida 25 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu:  **Täitmise/tegutsemise nõue**
2. Vajutage nuppu:  **Heli**
3. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
4. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
5. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta ülevaate juurde.
6. Kui heli peaks kõlama seni, kuni seade on täidetud või kuni toiming on kinnitatud, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine ON**
7. Kui heli peab ainult teatud aega kõlama, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine OFF**
 - > Aktiveerub ala  **Tooni pikkus**.
8. Valige kestus vahemikus 0–180 sekundit.
9. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse.

15.4.3 Programmietapi lõpp

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui programmisamm on lõppenud. Saate valida 37 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu:  **Programmietapi lõpp**
2. Vajutage nuppu:  **Heli**
3. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
4. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
5. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta ülevaate juurde.
6. Kui heli peaks kõlama seni, kuni seade on täidetud või kuni toiming on kinnitatud, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine ON**
7. Kui heli peab ainult teatud aega kõlama, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine OFF**
 - > Aktiveerub ala  **Tooni pikkus**.
8. Valige kestus vahemikus 0–180 sekundit.
9. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse.

15.4.4 Kõpsetusaja lõpp

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui kõpsetusaeg on lõppenud. Saate valida 37 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu:  **Kõpsetusaja lõpp**
2. Vajutage nuppu:  **Heli**
3. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
4. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
5. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta ülevaate juurde.

6. Kui heli peaks kõlama seni, kuni seade on täidetud või kuni toiming on kinnitatud, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine ON**
7. Kui heli peab ainult teatud aega kõlama, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine OFF**
 - > Aktiveerub ala  **Tooni pikkus**.
8. Valige kestus vahemikus 0–180 sekundit.
9. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse.

15.4.5 Protsessi katkestus/tuvastati viga

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui tuvastati viga. Saate valida 37 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu:  **Protsessi katkestus / tuvastati viga**
2. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
3. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
4. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta ülevaate juurde.
5. Kui heli peaks kõlama seni, kuni seade on täidetud või kuni toiming on kinnitatud, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine ON**
6. Kui heli peab ainult teatud aega kõlama, vajutage nuppu:  **Pidev taasesitamine OFF**
 - > Aktiveerub ala  **Tooni pikkus**.
7. Valige kestus vahemikus 0–180 sekundit.
8. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse.

15.5 Kõõgisüsteem

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Kõõgisüsteem**

15.5.1 Informatsioon seadmetüübi kohta

Siin on näha teie seadme tüüp ja sellele paigaldatud tarkvaraversioon.

15.5.2 energiatarbimine

MÄRKUS

Energiatarbimine on saadaval alles pärast küpsetusprotsessi lõppu ja see kirjutatakse uue küpsetusprotsessi käivitamisel üle. Esitatud energiaväärtused ei ole mõõdetud, vaid arvutatud. Mõõteseadmetega mõõdetud väärtus võib näidatud väärtustest pisut erineda.

Selle menüüelemendi all saate avada energia juhtpaneeli. Siin saate jälgida toiduvalmistussüsteemi energiakasutust. Energiakulu arvutatakse valitud seadistuste alusel üksikasjalikult ja seda saab ka ConnectedCookingus kuvada ja analüüsida.

Vajutage nuppu: .

Energiakulu näidiku abil pakume võimalust vaadata viimase küpsetusprotsessi energiakulu. Järgmised tarbimisandmed esitatakse pärast manuaalse toiduvalmistusprotsessi, nutika toiduvalmistusprotsessi, iProductionManageri kasutamise või pesu lõpetamist:

- Küpsetamise kestus
- Toiduvalmistamise viis

- Energiatarbimine (kWh)

15.5.3 iProductionManager energiasäästurežiim

Vajutage nuppu:  IPM-i energiasäästurežiimi sisse- ja väljalülitamiseks.

15.5.4 Ekraanilukk

Ekraaniluku funktsiooni saate aktiveerida või inaktiveerida.

- Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **ON**
- Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **OFF**

Kui funktsioon on aktiveeritud, saab ekraani pika vajutusega nupul  lukustada. Sellega välditakse juhuslikku kasutamist, nt ekraani pühkimisel. Ekraaniluku saab taas inaktiveerida, vajutades pikalt nuppu .

15.5.5 Demorežiim

Demorežiimi sisse-/väljalülitamine

Siin saate lülitada seadme demorežiimile. See funktsioon aitab siis, kui soovite oma seadme funktsionaalsust esitleda, ilma seal toitu valmistamata.

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke nuppu:  **ON** (Sees) kuni edenemisriba on jõudnud mõlemast lülitiasendist ON ja OFF üle.

>> Kui demorežiim on aktiivne, taaskäivitatakse seade. Jaluses kuvatakse sümbolit: .

15.5.6 Power Steam

Siin saate seadistada, et töörežiimis Aur [► 34] oleks väga nõudlike toodete jaoks tagatud pidev, katkestusteta värske auru pealevool.

ETTEVAATUST

Kui töötate funktsiooniga Power Steam, tekib rohkem kuuma veeauru.

Võite end kuuma veeauruga põletada, kui avate küpsetuskambri ust.

1. Avage küpsetuskambri uks ettevaatlikult, kui töötate funktsiooniga Power Steam.

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **ON**

>> Töörežiimil **Aur** asendatakse keemistemperatuur sümboliga: .

15.5.7 Juhtdүүс

Siin saate seadistada, millisel määral peaks seadme juhtdүүс liigset auru kondenseerima. Funktsioon on säästurežiimis standard. Selle seadistusega optimeeritakse auru väljumist. Lisaks Eco-režiimi seadistustele saate aktiveerida või inaktiveerida juhtdүүсide funktsiooni.

- Juhtdүүсi funktsiooni püsiv aktiveerimine võib olla eriti mõistlik siis, kui köögis soovitakse vältida soovimatut kondensatsiooni teket.
- Juhtdүүсi inaktiveerimine võib olla eriti mõistlik just siis, kui teie äratõmbesüsteemi võimsus on piisav, kuna nii saate vett kokku hoida.

Enne funktsiooni aktiveerimist või inaktiveerimist pidage nõu RATIONALi teeninduspartneriga.

1. Vajutage nuppu:  **Juhtdүүс**
2. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **SEES**
3. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **VÄLJAS**

15.5.8 Watchdog

Siin saate seadistada, et hoiatusheli peab kõlama, kui küpsetuskambri uks on seadme täitmisel liiga kaua avatud. Valige aeg vahemikus 0–180 sekundit.

- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .

15.5.9 Oht

Siin saate seadistada, et hoiatusheli peab kõlama, kui küpsetuskambri uks on toiduvalmistamise ajal liiga kaua avatud. Valige aeg vahemikus 0–180 sekundit.

- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .
- Vajutage nuppu: .

15.5.10 Aurugeneraatori tühjendamine

1. Vajutage nuppu:  aurugeneraatori tühjendamiseks.

15.5.11 VarioSmoker

Saate suitsutusfunktsiooni sisse või välja lülitada, olenemata sellest, kas olete VarioSmokeri juba paigaldanud.

1. Vajutage nuppu:  **VarioSmoker ON** või **OFF**, et käsitsi programmeerimises oleks olemas valikunupp VarioSmokeri aktiveerimiseks.

15.6 Toiduvalmistamine

1. Vajutage nuppu: .
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**

15.6.1 Primaarne rahvusköök

Primaarses rahvusköögis kantakse mõnele kultuurile omased toitumistavad nutikale toiduvalmistamisteele. Selle nutika toiduvalmistamisprotsessi küpsetusparameetrid peegeldavad neid toitumistavasid ja road valmistatakse nii, nagu sellest riigist või piirkonnast pärit külalised neid tavapäraselt ootaks. Sedasi ei valda te mitte ainult kohalikku kööki, vaid kogu maailma kööke. See seadistus ei sõltu seadistatud keelest.

Primaarse rahvusköögi valimine

1. Vajutage nuppu:  **Primaarne riigiköök**
 2. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud primaarne rahvusköök.
- >> Rahvusköök võetakse kohe üle. iCookingSuite'is kuvatakse nutikas toiduvalmistamisteid, mis vastavad valitud rahvusköögile. Nutika toiduvalmistamisprotsessi küpsetusparameetreid, toiduvalmistamisaegasid ja sisetemperatuuri kohandatakse kultuurilistele toitumistavadele.

15.6.2 Sekundaarne rahvusköök

Primaarsele rahvusköögile saate lisada täiendava rahvusköögi. Samal ajal saate valmistada tüüpiliselt 2 rahvuse roogasid. See tuleb kasuks näiteks siis, kui teie restoran soovib pakkuda muu rahvusköögi spetsiaalset nädalamenüüd.

Sekundaarse rahvusköögi valimine

1. Vajutage nuppu:  **Sekundaarne riigiköök**
2. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud sekundaarne rahvusköök.

>> Rahvusköök võetakse kohe üle. iCookingSuite'is kuvatakse sekundaarse rahvusköögi täiendavaid nutikaid toiduvalmistusteesid ning need on märgistusega . Küpsetusparameetri seadistusi mõjutab endiselt primaarne rahvusköök [► 71].

15.6.3 Taldriku kaal, à la carte

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme iCombi Pro nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele. Lisateavet leiate siit: Taldriku kaalu à la carte seadistamine [► 42]

15.6.4 Taldriku kaal, bankett

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme iCombi Pro nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele. Lisateavet leiate siit: Taldriku kaalu seadistamine, bankett [► 42]

15.6.5 Siinide arv


Siin saate seadistada, mitu siini soovite iProductionManageris kasutada.

1. Vajutage nuppu:  **Sahtlite arv**
2. Valige skaalalt sobiv väärtus 0–12.

>> Seadistus võetakse kohe üle.

15.6.6 Siinide järjekord

Siin saate seadistada, kas siine tuleks iProductionManageris kuvada kasvavas või kahanevas järjekorras.

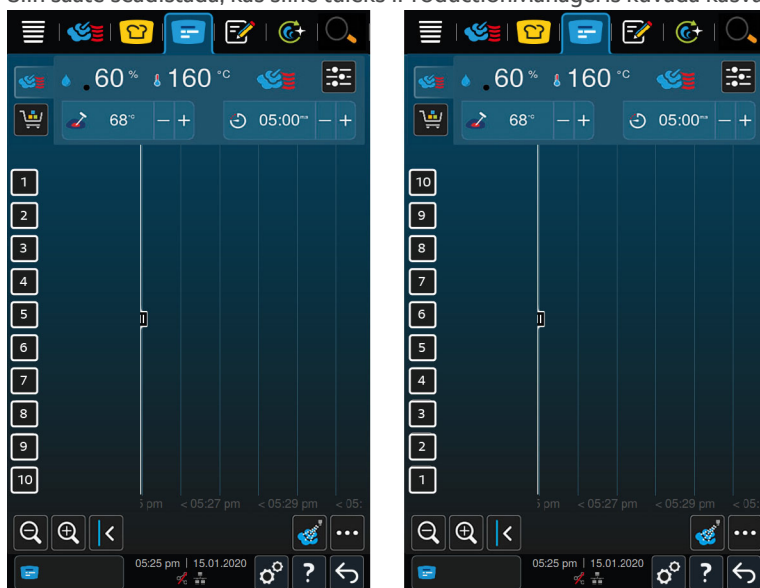

1. Siinide kuvamiseks kasvavas järjekorras vajutage seda nuppu:  **123**
2. Siinide kuvamiseks kahanevas järjekorras vajutage seda nuppu:  **321**

>> Seadistus võetakse kohe üle.

15.6.7 Koormuse mõju manuaalsetel programmidel iProductionManageris

Siin saate seadistada, kas manuaalsete programmide puhul tuleks iProductionManageris toiduvalmistamise aega pikendada, kui küpsetuskambri ust avati toiduvalmistamise ajal ja mõõdetud energialangus on nii suur, et valitud seadistusega ei saa toiduvalmistamise tulemust saavutada.

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **Koormuse mõju manuaalsetel programmidel iProductionManageris SEES**

15.6.8 Kliima hoideaeg

Siin saate seadistada, kui kaua tuleb kliimat küpsetuskambris hoida, kui te ei soovi roogasid iProductionManageriga valmistada.


1. Kliima hoideaeg Vajutage nuppu: 
 2. Valige skaalalt sobiv väärtus.
- >> Hoideaega kohandatakse kohe.

MÄRKUS

Lühema hoideaajaga säästate energiat.

15.6.9 iProductionManager 3D

Siin saate seadistada, et soovite täita iProductionManageris siinid kahe plaadiga. Iga plaati jälgitakse üksteisest eraldi. Pange tähele, et kuvada saab maksimaalselt 12 riulit.

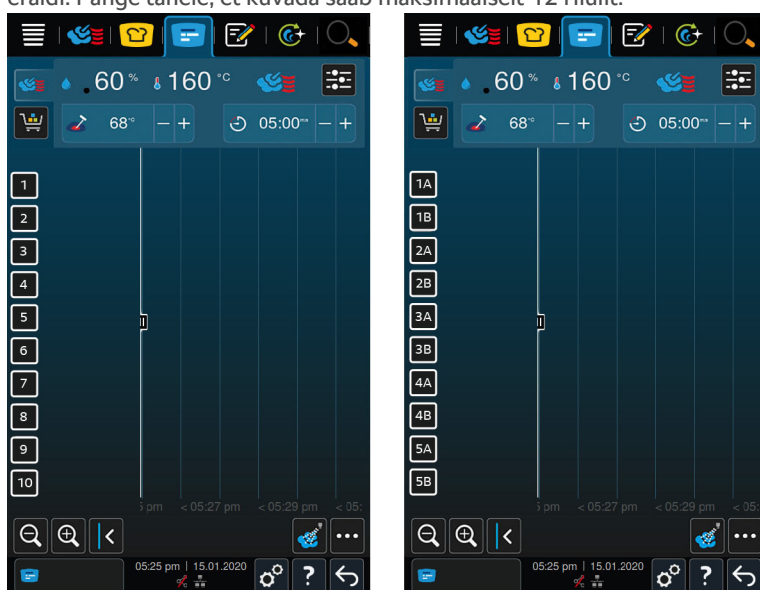

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **ON**

>> Seadistus võetakse kohe üle.

15.7 Andmete haldus

Pange tähele, et **Andmete halduse** funktsioonid on saadaval ainult siis, kui ühendate seadmega USB-pulga.

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Andmete haldus**

Järgmisi seadistusi saab kohandada:

- Kõigi andmete eksportimine [► 74]
- Toiduvalmistusprogramm [► 74]
- Kasutajaprofiil [► 74]
- Kasutaja pildid [► 74]
- Kasutajaandmed: Kustuta kõik
- Seadme põhiseadistused [► 75]
- HACCP andmed [► 75]
- Teenindus [► 76]
- Ekspordi MyDisplay

15.7.1 Kõigi andmete eksportimine

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Vajutage nuppu:  **Kõigi andmete eksportimine**
- >> Nüüd saate eksportida kõik andmed USB-pulgale.

15.7.2 Toiduvalmistusprogramm

Siin saate kõik programmid, mida olete loonud, kas eksportida, importida või kustutada.

Programmi eksportimine

- ✓ Olete programmi programmeerimisrežiimil loonud.
- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Vajutage nuppu:  **Ekspordi programmid**
- >> Salvestatud programmid salvestatakse USB-pulgale.

Programmi importimine

- 1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud programm.
- 2. Vajutage nuppu:  **Impordi programmid**
- >> Salvestatud programm imporditakse ja seda kuvatakse programmeerimisrežiimil.

Programmid: Kustuta kõik enda omad

Siin saate kustutada kõik programmid, mille olete loonud.

- 1. Vajutage nuppu: 
 - > Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite programmi kustutada.
- 2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Teade kinnitab, et kõik programmid kustutati.

15.7.3 Kasutajaprofiil

Ekspordi profiil

- ✓ Olete profiili loonud.
- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Vajutage nuppu:  **Ekspordi profiilid**
- >> Salvestatud programmid salvestatakse USB-pulgale.

Impordi profiil

- 1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud programm.
- 2. Vajutage nuppu:  **Impordi profiilid**
- >> Salvestatud profiil imporditakse ja seda kuvatakse kasutajate halduse alas.

15.7.4 Kasutaja pildid

Siin saate importida ja eksportida kõiki pilte, mida soovite määrata programmidele ja toidukorvidele. Pildid peavad olema järgmist tüüpi:

- failitüüp: PNG
- Värvisügavus: 3 × 8 bitti
- Pildi suurus: 130 × 130 px
- failisuurus: max 50 kb

Piltide importimine

1. Salvestage pildid USB-pulgal kausta nimega **userpix**.
 2. Ühendage USB-pulk seadmega.
 3. Vajutage nuppu:  **Impordi pildid**
- >> Salvestatud pildid imporditakse.

Ekspordi pildid

- ✓ Te olete pildid importinud.
 - ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
1. Vajutage nuppu:  **Ekspordi pildid**
- >> Salvestatud pildid salvestatakse USB-pulgale.

Kustuta kõik oma pildid

Siin saate kustutada kõik pildid, mille olete importinud.

1. Vajutage nuppu: **Kustuta kõik oma pildid**
 - > Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite pildid kustutada.
 2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Teade kinnitab, et kõik isiklikud pildid kustutati.

15.7.5 Seadme põhiseadistused

Seadme põhiseadistused: Ekspordi kõik

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
1. Vajutage nuppu:  **Seadme põhiseadistused: Ekspordi kõik**
- >> Seadme põhiseadistused salvestatakse USB-pulgal.

Seadme põhiseadistuste importimine

1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud seadme põhiseadistused.
 2. Vajutage nuppu:  **Seadme põhiseadistused: Impordi kõik**
- >> Seadme põhiseadistused imporditakse.

15.7.6 HACCP andmed

Siin saate eksportida kõik seadmel olevad HACCP andmed USB-pulgale. Siin saate kanda HACCP andmed automaatselt ConnectedCookingule.

HACCP andmed: Ekspordi kõik

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
1. Vajutage nuppu:  **HACCP andmed: Ekspordi kõik**
- >> HACCP andmed salvestatakse USB-pulgale.

HACCP andmed: Ajavahemikus eksportimine

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
1. Vajutage nuppu:  **HACCP andmed: Ajavahemikus eksportimine**
 2. Valige soovitud ajavahemik ja vajutage nuppu „eksporti“.
- >> Valitud ajavahemiku HACCP-andmed salvestatakse USB-pulgale.

15.7.7 Teenindus

Arendaja protokollid: Ekspordi kõik

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.

1. Vajutage nuppu:  **Arendaja protokollid: Ekspordi kõik**

>> Nüüd laetakse arendaja protokollid USB-pulgale.

Arendaja protokollid: Ajavahemikus eksportimine

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.

1. Vajutage nuppu:  **Arendaja protokollid: Ajavahemikus eksportimine**

>> Nüüd saate laadida alla teatud ajavahemiku arendaja protokollid.

Teeninduse aruanne: Ekspordi kõik

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.

1. Vajutage nuppu:  **Teeninduse aruanne: Ekspordi kõik**

>> Nüüd laetakse teeninduse aruanded USB-pulgale.

Veastatistika protokoll eksportimine

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.

1. Vajutage nuppu:  **Kopeeri veastatistika protokoll USB-mälupulgale**

>> Veastatistika protokoll salvestatakse USB-pulgale.

15.8 Võrguseaded

MÄRKUS

Oht küberturvalisusele

Seade on võrku ühendatav küpsetussüsteem digitaalse juhtimise, kasutajaliidese ja tarkvara integreerimisega. Küberturvalisuse, andmekaitse ja ohutu töö tagamiseks järgige järgmisi suuniseid.

1. Küpsetussüsteemi tohivad seadistada ja hooldada ainult volitatud ja väljaõppe saanud isikud.
2. Tehke regulaarselt RATIONALi pakutavaid tarkvarauuendusi. Kasutada tohib ainult autentset ja allkirjastatud tarkvara. Heakskiitmata tarkvara paigaldamine on keelatud ja võib ohustada ohutust.
3. Ühendage küpsetussüsteem ainult turvalistesse võrkudesse (nt WPA2/WPA3 WLANi korral, VLAN LANi korral). Side RATIONAL ConnectedCooking'u või muude teenustega peab toimuma krüpteeritud ühenduste (nt HTTPS) kaudu.
4. Seadme tarkvara, riistvara või võrgukonfiguratsiooni manipuleerimine või volitamata muutmine on keelatud ja ohustab küpsetussüsteemi töökindlust ning võib muuta kehtetuks garantii- ja vastutusnõuded.
5. Käitaja vastutab seadme turvalise integreerimise eest teie IT-infrastruktuuri. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest, ebapiisavast küpsiste turvalisusest või volitamata isikute juurdepääsust küpsistele.

Vajaduse korral saate süsteemi sätetes aktiveerida **NTP**-põhise aja sünkroonimise. Kui **NTP** on aktiveeritud, peab klient tagama usaldusväärse ja turvalise **NTP** serveri.

- Täpsete ja manipuleerimiskindlate ajaandmete tagamiseks peab **NTP** server pärinema usaldusväärsest ja kontrollitud keskkonnast.
- Side **NTP** serveriga peab olema kaitstud, kasutades selleks kaitstud võrgusegmente ja sobivaid tule müüri reegleid.

Kui soovite ühendada seadme WLAN-võrku, milles peab veebisaidi kaudu sisse logima, ei ole WLAN-ühenduse loomine võimalik. Ühendust WLAN-võrkudega, mis nõuavad veebilehe kaudu sisselogimist, ei saa luua.

1. Vajutage nuppu: 

2. Vajutage nuppu:  **Võrk**

3. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **ON**
 4. Vajutage nuppu:  **WLAN**
 - > Teile kuvatakse nimekirja kõikidest saadaolevatest WLAN-võrkudest. WLAN-võrgud on sorteeritud signaali tugevuse järgi langevalt.
 5. Valige soovitud WLAN-võrk.
 - > Teid kutsutakse üles salasõna WLAN-võrku sisestama.
 6. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
 - > Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse jaluses järgmine sümbol: 
 - > WLAN-võrk kuvatakse saadaolevate WLAN-võrkude loendis esimesel kohal.
 7. Ühenduse detailide kuvamiseks vajutage WLAN-võrgu kohal nuppu **V**
 8. Ühenduse katkestamiseks vajutage ühenduste detailide all nuppu **Katkesta**
 9. Vajutage ikooniribal nuppu , et naasta võrguseadete ülevaatesse.
- >> WLAN-võrgu nimi kuvatakse alas **WLAN**.

Tänu optimeeritud võrguseadetele saab luua ühenduse varjatud SSIDS-iga Wi-Fi-võrkudega:

- Vajutage nuppu:  **Käsitsi ühendamine WLANiga**.
- Nüüd saate sisestada võrgunime (**SSID**) ja vastava parooli
- Vajutage nuppu: .

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Võrguseaded**

Oma seadme WLAN-võrguga ühendamise kohta lugege siit: WLAN-võrku ühenamine [► 85]

Seadme võrku ühendamise kohta lugege siit: Võrku ühendamine [► 86]


Võrguabi käivitamine

Võrguabiga toetatakse teid võrguseadistuste tegemisel.

1. Vajutage nuppu:  **Võrguabi käivitamine**
 - > Nüüd küsitakse teilt, kas soovite abi võrguseadistuste tegemisel. Te saate abi kas WLAN-ühenduse või LAN-ühenduse korral.
2. Vajutage nuppu:  **DHCP aktiivne: OFF**(Väljas), et muuta järgmisi võrguseadistusi:
 - **IP-aadress**
 - **IP-lüüs**
 - **IP-võrgumask**
 - **DNS 1**
 - **MAC-aadress**
1. Vajutage nuppu:  **DHCP aktiivne: ON** (Sees), et muuta järgmisi võrguseadistusi:
 - **MAC-aadress**

Ühendusprobleemide korral saate teha võrgudiagnostikat.

1. Vajutage nuppu:  **Tehke võrgudiagnostika**, et näha, kas seade on võrguga ühendatud.

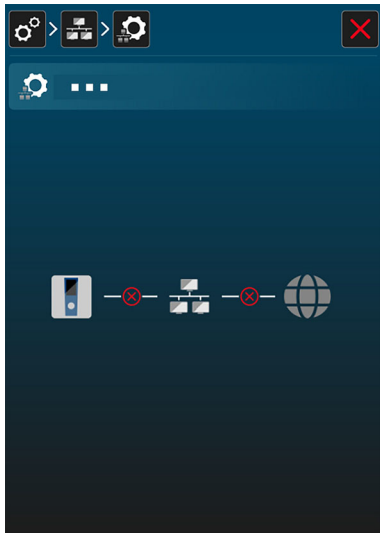

Nupu **Võrgu olek** kaudu saab kontrollida, kas on olemas ühendus ruuteriga ja internetiga.

15.9 Kasutajaprofiil

Kasutajaid saab profiilides kokku panna ja määrata nendele profiilidele juurdepääsuõigused. Standardselt on teie seadmele määratud profiil, mida ei saa kustutada. Teie saate lisada juurde kuni 10 profiili.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Kasutajaprofiil**

Profiili loomise, muutmise ja muudele seadmetele ülekandmise kohta saate lugeda siit: Profiili ja volituste haldus

15.9.1 Profiili aktiveerimine

✓ Olete profiili loonud. Selleks vaata ka Uue profiili loomine

1. Vajutage nuppu: **Profiili aktiveerimine**
2. Valige soovitud profiil.
3. Kui olete andnud profiilile salasõna, sisestage see salasõna.
4. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu:


>> Profiil aktiveeritakse kohe.

>> Kui avate stardikuva, kuvatakse aktiveeritud profiili. Kui olete kivanud mitu profiili, või läbi nimekirja kerida.

>> Uue profiili rakendamiseks vajutage nuppu: +

>> Nüüd jõuate profiiliseadetes.

>> Vajutage nuppu: Uue profiili loomine

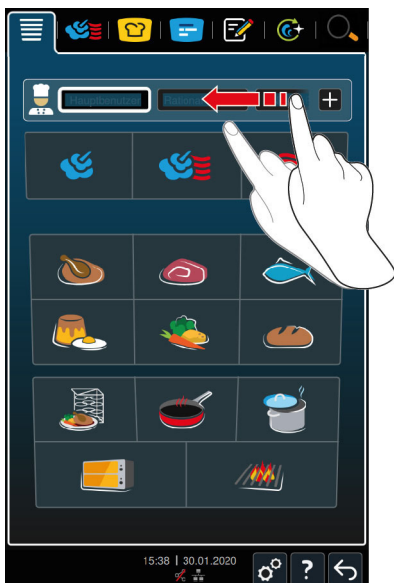

15.9.2 Töötle profiili

✓ Olete profiili loonud.

1. Vajutage nuppu: **Profiili töötlemine**
> Nüüd saate töödeldavat profiili otsida.

Profiili seadistused

1. Vajutage nuppu: **Profiili seadistused**.

>> Nüüd saate teha järgmisi seadistusi.

- **Muuda profiili nime**
- **Profiili salasõna muutmine**
- **Muuda keelt**
- **Profiilitüübi muutmine MÄRKUS! Profiili tüüpi saab muuta ainult põhikasutaja.**
- **Primaarse rahvusköögi muutmine**
- **Sekundaarse rahvusköögi muutmine**
- **Profiili kustutamine**
- **Kõigi elementide, v.a lemmikute, peitmist, saab lülitada kas sisse või välja.**

Menüüriba kohandamine

Selle valikuga saate kohandada Menüüriba oma soovide järgi.

1. Vajutage nuppu: **Menüüriba kohandamine**
>> Teha saab järgmisi seadistusi.
 - **Avakuva** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **Manuaalsed küpsetusrežiimid** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **iCookingSuite'i** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **iProductionManageri** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **Programmeerimisrežiimi** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **iCareSystemi** saab nähtavaks muuta või peita.
 - **Otsinguabi** saab nähtavaks muuta või peita.

Kuva koostamine ja töötlemine

1. Vajutage nuppu: **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas), valik : **Kuva loomine ja töötlemine**, et valikut Loo uus kuva [81] aktiveerida või inaktiveerida.

Jaluse sobitamine

1. Vajutage nuppu:  **Jaluse kohandamine**.
- >> Nüüd saate seadistada, kas  **Abi seadmega** tuleks jaluses kuvada või peita.

Profiili vahetamine

1. Vajutage nuppu: **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas), valik : **Vahetamine**, et aktiveerida või inaktiveerida profiili vahetamise võimalus.

iCookingSuite'i kohandamine

1. Vajutage nuppu:  **iCookingSuite**
- >> Nüüd saate teha järgmisi seadistusi.
-  **Õiguste parameetrid**. Siin saate valida valikute **kasutatav** ja **nähtamatu** vahel.
 -  **Niiskust** saab nähtavaks muuta või peita.
 -  **Toiduvalmistamise temperatuuri** saab nähtavaks muuta või peita.
 -  **Sisetemperatuuri** saab nähtavaks muuta või peita.
 -  **Cockpiti päist** saab nähtavaks muuta või peita.

iProduktionManager

1. Vajutage nuppu:  **iProduktionManager**
- >> Nüüd saate teha järgmisi seadistusi.
-  **À la carte režiimi** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Manuaalset retseptitahvlit** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Ajaretsepte** saab lasta kuvada või neid peita.
 -  **Retseptitahvli muutmist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Lohistamise lubamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Retseptide kombineeritavust** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Tasandi määramist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Praegusesse aega paigutamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Tagantjärele lohistamise lubamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Hüpakakende lubamise** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Retseptide kloonimist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Praegusesse aega hüppamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Positsioneerimisabi** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Kerimise lubamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Suumimist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Niisutamist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Eelsoojendust** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Plaaneerimislünkade täitmist** saab lasta kuvada või neid peita.
 -  **Aja optimeerimist** saab lasta kuvada või seda peita.
 -  **Energia optimeerimist** saab lasta kuvada või seda peita.

Selleks vaata ka

 Profiili lisamine [► 81]

15.9.3 Profiili lisamine

Siin saate lisada uue profiili.

1. Vajutage nuppu:  **Profiili lisamine**

>> Nüüd saate lisada uue profiili.

1. Vajutage nuppu:  **olemasolevast profiilist**, et luua juba olemasolevast profiilist uus profiil. Te saate nüüd kõiki seadistusi teha uuest lisatud profiilist menüüpunkti  **Profiili töötlemine** [► 79] alt.
2. Vajutage nuppu:  **profiilimallist**, et luua uut profiili profiilimalli järgi.

15.9.4 Ekraani muutmine

✓ Olete loonud uue kuva.

1. Vajutage nuppu:  **ekraani muutmine**

> Kuvatakse menüüriba funktsioonid ja nutikad abilised.

2. Vajutage soovitud nuppu.

> Kuvatakse kõik saadaolevad funktsioonid.

- Alas  **Manuaalne toiduvalmistamine** saate valida töörežiimid  **aur**,  **auru** ja **kuuma õhu kombinatsioon** ning  **kuum õhk**.
- Alas  **iCookingSuite** on saadaval kõik nutikad küpsetusmeetodid.
- Alas  **Programmeerimisrežiim** on saadaval kõik manuaalsed ja nutikad programmid ning toidukorvid. Kui te pole veel ühtki programmi ega toidukorvi loonud, on see ala tühi.
- Alas  **iCareSystem** on saadaval kõik puhastusrežiimid [► 89] ja puhastusprogrammid [► 90].

1. Vajutage igat funktsiooni, mida soovite määrata kuvale.

> Funktsioonile tehakse märges .

2. Kuvafunktsioonide kontrollimiseks vajutage nuppu: 

3. Kuvamenüüst funktsiooni eemaldamiseks vajutage nuppu: 

4. Kuvamenüüle nime andmiseks vajutage nuppu: 

5. Sisestage nimi.

6. Kuvamenüü salvestamiseks vajutage nuppu: 

>> Naasete ülevaatesse.

1. Kuvamenüüle profiili määramiseks vajutage nuppu:  **Profiili muutmine**

2. Valige soovitud profiil.

3. Vajutage nuppu:  **Menüüriba kohandamine**

4. Vajutage kuvamenüü taga nuppu: **ON**

5. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta kasutajate profiilide ülevaatele.

>> Kui aktiveerite profiili [► 78], kuvatakse menüüribal uus kuvamenüü.

15.9.5 Loo uus kuva

1. Vajutage nuppu: .

2. Vajutage nuppu: .

3. Vajutage nuppu: .

4. **Kuvarektoris** saate nüüd luua oma kuva.

5. Vajutage igat funktsiooni, mida soovite kuvale lisada või sealt eemaldada.

6. Kuvale nime andmiseks sisestage tekstiväljale pealkiri.
7. Teie muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu: 

15.10 Teenindus

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Teenindus**

Nüüd on teile saadaval järgmine informatsioon:

- Seadme tüübi / tarkvaraversiooni teave 
 - Seerianumbri teave 
 - Klienditelefon – kokk [► 98] 
 - Klienditelefon – teenindus [► 98] 
 - Teenindustasand 
- See funktsioon on saadaval ainult RATIONALi teeninduspartneritele.
- Tarkvara värskendamise info [► 82] 
 - Installitud tarkvaraversioon [► 82]
 - Viimase 14 päeva hooldusteated 
 - Avatud lähtekoodi litsentsid 

15.10.1 Tarkvara värskendamise info

Siin näete, milline tarkvaraversioon on teie seadmele installitud. Kui olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga ja olete aktiveerinud funktsiooni **Tarkvaravärskenduse automaatne allalaadimine**, pakutakse teile tarkvaravärskendusi automaatselt. Lisateavet leiate siit: Teostada tarkvaravärskendus automaatselt [► 88] Kui tarkvaravärskendus on saadaval, kuvatakse teile aktuaalset tarkvaraversiooni ja nupp **Käivita paigaldus** muutub aktiivseks.

1. Vajutage nuppu: **Käivita paigaldus**

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

15.10.2 Installitud tarkvaraversioon

Siit leiate kogu informatsiooni installitud tarkvaraversiooni ja installitud abipakettide kohta.

15.11 ConnectedCooking

MÄRKUS

Kui aktiveerimiskoodi ei kuvata, ei ole veel võimalik luua ühendust ConnectedCooking serveriga.

Võimalikud põhjused on järgmised:

- Olemas peab olema DNS-i nimelahendus veebilehele www.connectedcooking.com.
- DHCP-ga variant: DHCP aktiivne – võrk annab IP-aadressi.
- Ilma DHCP-ta variant: IP-aadressi, võrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri peab andma võrguoperaator, seejärel saab need seadmes käsitsi sisestada.
- Tulemüüri port 443 ja 8883 vabad (protokoll: HTTPS ja MQTT) väljuvaks sideks sihthostiga: www.connectedcooking.com (IP 185.113.124.8)
- MAC-filtriga võrk: MAC-aadresse saab lugeda kombiahjust või küsida klienditeenindusest *Need seaded vastavad koduruuteri vaikeseadistustele"

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**

Seda, kuidas ühendada oma seade ConnectedCookinguga ja millised funktsioonid on mul saadaval, on võimalik näha siit: ConnectedCooking [► 87]

Kui teie seade on ühendatud ConnectedCooking'uga, on teil järgmised seadistusvõimalused.

1. Vajutage nuppu: 

>> Saate oma olemasoleva kontoga ConnectedCooking'usse sisse logida.

1. Vajutage nuppu: 

>> Saate ilma kontota anonüümselt ConnectedCooking'usse sisse logida.

Automaatne aja sünkroniseerimine

1. Vajutage nuppu:  **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas)

>> Automaatne aja sünkroniseerimine ei toimu, kui vajutate nupul **OFF** (Väljas). Kui vajutate nuppu **ON** (Sees), toimub automaatne aja sünkroniseerimine.

Kanna HACCP-andmed automaatselt üle

1. Vajutage nuppu:  **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas)

>> Teie seade ei edasta HACCP-andmeid automaatselt ConnectedCooking'ule, kui vajutate nuppu **OFF**. Kohe kui vajutate nuppu **ON**, edastab küpsetussüsteem HACCP andmed automaatselt ConnectedCooking'ule.

Kaugaadress

1. Vajutage nuppu:  **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas)

>> Kaugaadress pole saadaval, kui vajutate nupule **OFF** (Väljas). Kui te vajutate nupule **ON** (Sees), on võimalik teie seadet kaugjuhtida ConnectedCooking'u abil.

Tarkvaravärskendus

1. Vajutage nuppu:  **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas)

>> Tarkvaravärskendust ei tehta automaatselt, kui vajutate nupule **OFF** (Väljas). Kui vajutate nupule **ON** (Sees), tehakse tarkvaravärskendused automaatselt.

Automaatne ühendamine

Kui teie seadme võrguühendus kaob, ühendub teie seade pärast ühenduse taastumist uuesti automaatselt ConnectedCooking'uga. Kui te seda ei soovi, saate selle funktsiooni inaktiveerida.

1. Vajutage nuppu:  **ON** (Sees) või **OFF** (Väljas)

>> Teie seade ühendab **OFF** (Väljas) lülitamisel ConnectedCooking'u lahti. Kui vajutatakse nuppu **ON** (Sees), ühendub teie seade uuesti automaatselt ConnectedCookinguga.

Väljalogimine

Te saate ConnectedCookingust igal ajal välja logida. Ühenduse andmed kustutatakse. Kui soovite seadme uuesti ConnectedCookinguga ühendada, peate seadme taas registreerima.

1. Vajutage nuppu: 

>> Teilt küsitakse, kas soovite kindlasti ConnectedCookingust välja logida. Kui te selle kinnitate, logitakse teie seade kohe ConnectedCookingust välja.

16 Köögi haldamine

16.1 Hügieenihaldus

16.1.1 Talletatud HACCP-andmed

Järgmised HACCP-andmed talletatakse iga partii kohta.

- Partii number
- Seadme tüüp
- Seerianumber
- Tarkvara- ja abiversioon
- Kuupäev ja kellaaeg
- Puhastusprogramm
- Käsidušiga puhastamine
- Kúpsetuskambri temperatuur
- Sisetemperatuuri sihtväärtus
- Mõõdetud sisetemperatuur
- Aeg (tt:mm:ss)
- Temperatuuriühik
- Ühendus energia optimeerimise süsteemiga
- Teie toiduvalmistamisprotsessi nimetus ja ID
- Kúpsetuskambri ukse avamine/sulgumine
- Töörežiimi vahetus
- Automaatne puhastus

16.1.2 HACCP andmete eksportimine

HACCP-andmed salvestatakse seadmesse maksimaalse kasutamise korral 14 päevaks. Selles ajaperioodis saab andmed alla laadida. Lisateavet leiate siit: HACCP andmete eksportimine. [► 75] Vastavalt lühema kasutuskestuse korral on saadaval pikem ajavahemik.

16.1.3 HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule

Kui olete oma seadme ConnectedCooking'uga ühendanud, saate seadistada, et HACCP-andmed kantakse automaatselt ConnectedCooking'ule üle, kui mõni toiduvalmistustee saab läbi.

✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga [► 87].

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
3. Vajutage **HACCP-andmete automaatne ülekandmine** kõrval nuppu:  **ON**

>> HACCP-andmed kantakse nüüd automaatselt üle, kui toiduvalmistustee on lõpetatud. Neid andmeid saab näha veebilehel connectedcooking.com või ConnectedCooking-äpi kaudu.

16.2 Seadme ühendamine võrku

Kui võrgustate oma seadme, on teil valida järgmiste võimaluste vahel:

- Combi-Duo installatsioonil mõlema seadme juhtimine ühel seadmel.
- Seadmete ühendamine ConnectedCookinguga.

Kui soovite Combi-Duo seadme võrgustada, pöörduge palun oma RATIONALi teeninduspartneri poole.

MÄRKUS

Oht küberturvalisusele

Seade on võrku ühendatav küpsetussüsteem digitaalse juhtimise, kasutajaliidese ja tarkvara integreerimisega. Küberturvalisuse, andmekaitse ja ohutu töö tagamiseks järgige järgmisi suuniseid.

1. Küpsetussüsteemi tohivad seadistada ja hooldada ainult volitatud ja väljaõppe saanud isikud.
2. Tehke regulaarselt RATIONALi pakutavaid tarkvarauuendusi. Kasutada tohib ainult autentset ja allkirjastatud tarkvara. Heakskiitmata tarkvara paigaldamine on keelatud ja võib ohustada ohutust.
3. Ühendage küpsetussüsteem ainult turvalistesse võrkudesse (nt WPA2/WPA3 WLANi korral, VLAN LANi korral). Side RATIONAL ConnectedCooking'u või muude teenustega peab toimuma krüpteeritud ühenduste (nt HTTPS) kaudu.
4. Seadme tarkvara, riistvara või võrgukonfiguratsiooni manipuleerimine või volitamata muutmine on keelatud ja ohustab küpsetussüsteemi töökindlust ning võib muuta kehtetuks garantii- ja vastutusnõuded.
5. Käitaja vastutab seadme turvalise integreerimise eest teie IT-infrastruktuuri. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest, ebapiisavast küpsiste turvalisusest või volitamata isikute juurdepääsust küpsistele.

Vajaduse korral saate süsteemi sätetes aktiveerida **NTP**-põhise aja sünkroonimise. Kui **NTP** on aktiveeritud, peab klient tagama usaldusväärse ja turvalise **NTP** serveri.

- Täpsete ja manipuleerimiskindlate ajaandmete tagamiseks peab **NTP** server pärinema usaldusväärsest ja kontrollitud keskkonnast.
- Side **NTP** serveriga peab olema kaitstud, kasutades selleks kaitstud võrgusegmente ja sobivaid tule müüri reegleid.

16.2.1 WLAN-ühenduse loomine

Kui soovite ühendada seadme WLAN-võrku, milles peab veebisaidi kaudu sisse logima, ei ole WLAN-ühenduse loomine võimalik. Ühendust WLAN-võrkudega, mis nõuavad veebilehe kaudu sisselogimist, ei saa luua.

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage nuppu:  **Võrk**
 3. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **ON**
 4. Vajutage nuppu:  **WLAN**
 - > Teile kuvatakse nimekirja kõikidest saadaolevatest WLAN-võrkudest. WLAN-võrgud on sorteeritud signaali tugevuse järgi langevalt.
 5. Valige soovitud WLAN-võrk.
 - > Teid kutsutakse üles salasõna WLAN-võrku sisestama.
 6. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
 - > Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse jaluses järgmine sümbol: 
 - > WLAN-võrk kuvatakse saadaolevate WLAN-võrkude loendis esimesel kohal.
 7. Ühenduse detailide kuvamiseks vajutage WLAN-võrgu kohal nuppu **V**
 8. Ühenduse katkestamiseks vajutage ühenduste detailide all nuppu **Katkesta**
 9. Vajutage ikooniribal nuppu , et naasta võrguseadete ülevaatesse.
- >> WLAN-võrgu nimi kuvatakse alas **WLAN**.

Tänu optimeeritud võrguseadetele saab luua ühenduse varjatud SSIDS-iga Wi-Fi-võrkudega:

- Vajutage nuppu:  **Käsitsi ühendamine WLANiga**.
- Nüüd saate sisestada võrgunime (**SSID**) ja vastava parooli
- Vajutage nuppu: .

16.2.2 Võrgukaabli ühendamine

Teie seade on standardselt varustatud võrguühendusega. Teie seadme ühendamiseks võrguga ja seadme igast küljest veepritsmete eest kaitsmiseks kasutage võrgukaablit, millel on järgmised spetsifikatsioonid:


- Võrgukaabli kategooria 6
- Maksimaalne pistiku pikkus 45 mm
- Pistiku läbimõõt 18,5 mm
- Kaabli läbimõõt 5,5 – 7,5 mm

⚠ ETTEVAATUST

Võrguühendust ümbritsevad funktsionaalsed osad võivad saavutada kuni üle 60 °C kuumuse

Võite end põletada, kui ühendate võrgukaabli seadmega, mis on parasjagu kasutuses või oli äsja kasutuses.

1. Laske seadmel jahtuda, enne kui hakkate võrgukaablit ühendama.

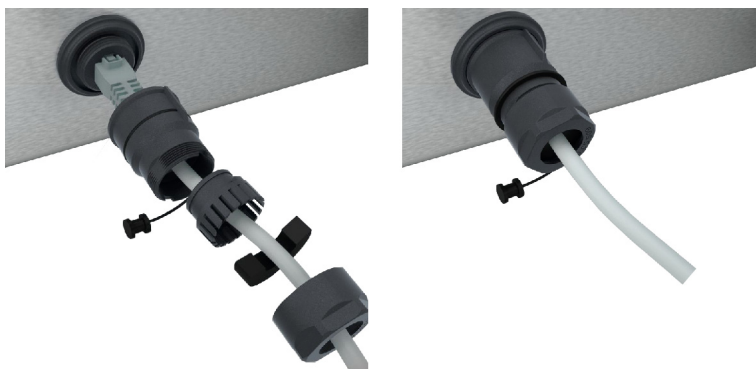

1. Kruvige kaitsekate lahti.
2. Keerake kaitsekatte üksikud osad võrgukaabli külge.
3. Pistke võrgukaabel võrguühendusse.
4. Kruvige kaitsekate kinni.

16.2.3 Võrguühenduse loomine

✓ Teil on olemas kõik võrguühenduse andmed.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Võrguseaded**
3. Vajutage nuppu: **LAN**
4. IP-võrk Vajutage nuppu: **IP**
5. Sisestage IP-aadress.
6. Vajutage nuppu: **IP-lüüs**
7. Sisestage IP-lüüsi aadress.
8. Vajutage nuppu: **IP-võrgumask**
9. Sisestage IP-võrgumask.
10. Kui soovite edastada kliendile serveri kaudu võrgukonfiguratsioone, aktiveerige DHCP. Vajutage nuppu: **IP DHCP ON**
 - > IP-aadress, lüüs ja DNS konfigureeritakse nüüd automaatselt.
11. Vajutage nuppu: **DNS 1 (eelistatud)**
12. Sisestage DNS-serveri aadress.

16.3 ConnectedCooking

ConnectedCooking on kaasaegseim RATIONAL'i võrgulahendus. ConnectedCooking annab võimaluse kasutada seadmeid uut moodi ja mugavalt, olenemata sellest, kas köögis on üks või mitu RATIONALi seadet. Selleks on vaja oma RATIONALi seade lihtsalt võrku ühendada ja registreerida aadressil connectedcooking.com.

ConnectedCookingus näete korraga online-staatust, puhastuse üksikasju, tööstatistika ja seda, kas HACCP-nõuetest on kinni peetud. Lisaks on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- **Push-teated**
Olgu see täitmis-, valmimis- või teenindusteade – kogu teave saadetakse teile reaalajas just sinna, kuhu soovite.
- **Toiduvalmistamise ülekandmine ja haldamine**
Kandke tõestatud toiduvalmistamisteed automaatselt kõigisse teie ettevõtte seadmetesse.
- **Automaatsed tarkvarauuendused**
Tarkvarauuendusi pakutakse alati tasuta ja automaatselt.

Lisaks leiate aadressilt connectedcooking.com põhjaliku retseptide kogu, nippe ja trikke meie proffidelt ning rohkelt rakendusvideosid.

16.3.1 Seadme ühendamine ConnectedCookinguga

Kui ühendate oma seadme ConnectedCookinguga, on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule [► 84]
 - Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle. [► 99]
- Seadme kaugjuhtimine ConnectedCooking kaudu
- Seadme ekraani eemalt jälgimine
- ✓ Olete loonud ühenduse võrguga.
 - ✓ Olete registreerinud end aadressil connectedcooking.com.
1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage nuppu: **ConnectedCooking**
 3. Valige esimesel vahekaardil, millist serverit soovite ühenduse loomiseks kasutada. Valida saab rahvusvahelise serveri **iot.com** või Hiina serveri **iot.cn**.
 4. Logige sisse oma ConnectedCookingu kontoga.
 - > Sisestage oma registreerimisandmed või valige registreerimine QR-koodiga.
 5. Vajutage **Ühenda** kõrval nuppu: **Sisselogimine**
 - > Pärast lühikest ooteaega kuvatakse üheksakohalist PIN-koodi või QR-koodi. Kui teil pole nutitelefoni käepärast, saate registreerida aadressil www.connectedcooking.com. Kui teil on nutitelefoni käepärast, saate skannida QR-koodi.
 6. Alternatiivina saate registreeruda automaatregistri kaudu. Sel juhul on teie jaoks saadaval ainult põhifunktsioonid.

Registreerimine ilma nutitelefoni

1. Märkige PIN-kood üles.
 2. Logige sisse aadressil www.connectedcooking.com.
 3. Klõpsake sümbolit: **Seadmete haldus**
 4. Valige: **Seadme ülevaade**
 5. Klõpsake sümbolit: punane ring +-märgiga
 6. Sisestage väljale **Nimi** seadme nimi.
 7. Sisestage väljale **Aktiveerimisvõti** PIN-kood, mis kuvati seadmes.
- >> Lühikese aja möödudes, kuvatakse seade ConnectedCookingu seadmete ülevaates.
- >> Ekraanil kuvatakse, et seade on ühendatud ConnectedCookingu serveriga. Jaluses kuvatakse sümbolit: 

>> Teile saadetakse e-kiri, milles kinnitatakse, et seade on edukalt registreeritud.

Nutitelefoniga registreerimine

✓ Olete installinud oma nutitelefonile äpi, millega saate QR-koodi skannida.

✓ Olete installinud ConnectedCooking-äpi oma nutitelefoniga.

1. Skannige QR-kood.

>> Lühikese aja möödudes kuvatakse seadmes, et seade on ühendatud ConnectedCookingu serveriga. Jaluses kuvatakse sümbolit: 

>> ConnectedCookingu seadmete ülevaates kuvatakse seade.

>> Teile saadetakse e-kiri, milles kinnitatakse, et seade on edukalt registreeritud.

16.4 Tarkvara värskendamine

Automaatne tarkvara värskendamine ConnectedCookingu kaudu

✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga.

1. Vajutage nuppu: 

2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**

3. Funktsiooni **Tarkvaravärskenduse automaatne allalaadimine** aktiveerimiseks vajutage nuppu:  **ON**

4. Vajutage nuppu: 

5. Vajutage nuppu:  **Teenindus**

6. Vajutage nuppu:  **Tarkvara värskendamise info**

7. Vajutage nuppu: **Käivita paigaldus**

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

Tarkvaravärskendus USB-pulga kaudu

✓ Olete ühendanud seadmega USB-pulga, kus on tarkvaravärskendus.

✓ Teile edastatakse teade, kus teavitatakse tarkvaravärskendusest.


1. Kinnitage teade, et tarkvara värskenduse saaks lõpuni viia.

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

17 Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem



iCareSystem on iCombi Pro nutikas puhastus- ja katlakivieemaldussüsteem. See tuvastab seadme aktuaalse määrdumisastme ja pakub välja ideaalse puhastusprogrammi ning optimaalse hooldusvahendi koguse.

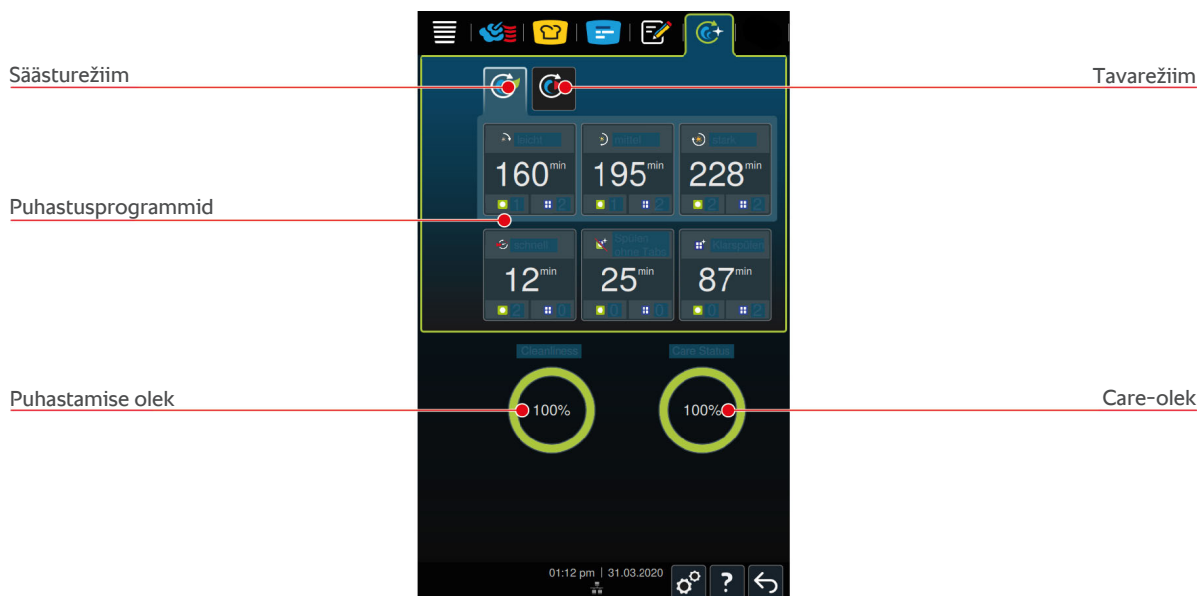

17.1 Üldised ohutusjuhised

- Kasutage automaatseks puhastuseks ainult tootja soovitatud puhastustablette Active Green ja Care.
- Ärge kasutage punaseid puhastusaineid.

Nii väldite kõrvetamist ja põletusi.

- Laske seadmel ja kõikidel funktsionaalsetel osadel jahtuda, enne kui käivitate automaatse puhastuse.

Nii väldite raskeid söövitusi.

- Hooldusvahendid ja kemikaalid põhjustavad rasket nahasöövitust ja raskeid silmakahjustusi. Seadme puhastamisel kandke tihedalt vastu nägu liibuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.
- Hoidke küpsetuskambri ust automaatse puhastuse ajal suletuna. Vastasel juhul võivad söövitavad hooldusvahendid ja kuum aur välja pääseda. Kui te avate küpsetuskambri uks automaatse puhastamise ajal, kuvatakse teade, milles palutakse uks sulgeda.
- Automaatse puhastuse ajal ei tohi lasta temperatuurisondil seadmest välja rippuda. Küpsetuskambri uks tihend võib saada kahjustada ja söövitavad hooldusvahendid võivad välja pääseda.
- Automaatse puhastusega ei tohi puhastada väljastpoolt ühendatavat temperatuurisondi.
- Enne seadme kuumutamist toidu valmistamiseks eemaldage kõik hooldusvahendid ja hooldusvahendite jäägid.

Nii toimite õigesti, kui puutute kokku hooldusvahenditega:

- Kui peaksite hooldusvahendit puudutama kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid kasutamata või kui muud kehaosad peaksid puutuma kokku puhastustablettidega Active Green, siis loputage seda kehaosa 10 minutit jooksva vee all.
- Kui hooldusvahend peaks silma sattuma, loputage silmi 15 minutit jooksva vee all. Eemaldage silmadest kontaktläätsed.
- Kui olete hooldusvahendit alla neelanud, loputage suud veega ja jooge kohe pool liitrit vett. Sealjuures ärge kutsuge esile oksendamist.
- Helistage kohe mürgistusinfotelefonil või pöörduge arsti poole.

17.2 Puhastusrežiim

Teil on puhastusprogrammide **kerge**, **mõõdukas** ja **tugev** jaoks valida 2 puhastusrežiimi vahel:



Säästurežiim

Kui valite selle puhastusrežiimi, kasutatakse seadme puhastamiseks puhastusprogrammides [► 90] vähem puhastusvahendit. Samas töötavad puhastusprogrammid kauem kui tavarežiimil.



Tavarežiim

Kui valite selle puhastusrežiimi, kasutatakse seadme puhastamiseks puhastusprogrammides [► 90] rohkem puhastusvahendit. Samas töötab puhastusprogramm lühemalt kui säästurežiimil.

17.3 Puhastusprogrammid

Te saate valida järgmiste puhastusprogrammide vahel:

Programm	Režiim	Kirjeldus	Hooldusvahend
Kerge	Säästu-/tavarežiim	Sobib kerge mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud seadme kuni 200°C juures kasutamisel.	- Puhastustabletid Active Green - Tabletid Care
keskmine	Säästu-/tavarežiim	Sobib mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud toiduvalmistusprogrammidega, mis sisaldab grillimist või praadimist.	- Active Green puhastustabletid - Care-tabletid
tugev	Säästu-/tavarežiim	Sobib tugeva mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud toiduvalmistusprogrammide käigus, mis sisaldavad grillimist või praadimist.	- Active Green puhastustabletid - Care-tabletid
Kiire	–	Sobib vahepuhastuse jaoks, et eemaldada mustus kiiresti.	Puhastustabletid Active Green
Loputamine ilma tablettideta	–	Sobib vees lahustuva mustuse kõrvaldamiseks. See puhastusprogramm ei lähtesta sundpuhastust.	–
Loputamine	–	Sobib lubjarikka mustuse eemaldamiseks, mida on tekkinud toiduvalmistusprotsesside käigus, mis sisaldavad küpsetamist või aurutamist. See puhastusprogramm ei lähtesta sundpuhastust.	Tabletid Care



NÕUANNE

Kui teie seade on ühendatud pehme veega, tuleb seade pehme vee lüliti asendisse „Pehme vesi“.

17.4 Puhastamise ja Care-olek

iCareSystem tuvastab automaatselt teie seadme puhastamise ja Care-oleku.

Puhastamise olek

- Kui näit on roheline, on seade puhas.
- Kui näit on kollane, on seade must. Te saate siiski seadmega endiselt roogasid valmistada, kuni teilt puhastust nõutakse.
- Kui näit on punane, on seade väga must. Käivitage kohe puhastusprogramm, hiljemalt siis, kui teilt järgmine kord puhastamist nõutakse.
- Kui indikaator on valge, on puhastusolek 0%.

Care-olek

- Kui Care-olek on roheline, on aurugeneraator katlakivist puhas.
- Kui näit on kollane, on aurugeneraatoril kerge katlakivikiht
- Kui näit on punane, on aurugeneraatoril tugev katlakivikiht. Käivitage kohe puhastusprogramm, hiljemalt siis, kui teilt järgmine kord puhastamist nõutakse.

17.5 Automaatse puhastuse käivitamine

✓ Juhtsiinipakett asetseb ahjus õigesti.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 

> Kui ahju temperatuur on kõrgem kui 50 °C, kuvatakse teadet: **Küpsetuskamber liiga kuum**


2. Käivitage Cool-Down funktsioon [► 33] küpsetuskambri temperatuuri langetamiseks.

3. Valige soovitud Puhastusprogramm [► 90].

4. Avage küpsetuskambri uks.

5. Eemaldage kõik GN-nõud ja küpsetusplaadid küpsetuskambrist.

6. Pöörake küpsetuskambris vasakut riputusraami.

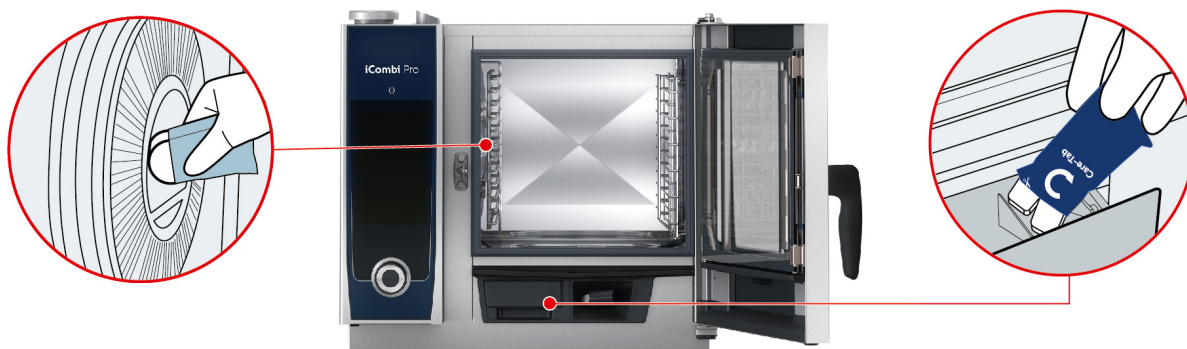

7. **⚠ HOIATUS! Söövitusoht! Active Green puhastustablettide ja Care-tablettidega ohutuks ümberkäimiseks kandke enda kaitsmiseks tihedalt vastu nägu istuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.** Pakkige näidatud kogus Active Green puhastustablette välja ja asetage need õhu suunamisplaadis olevasse eendisse.

8. Pakkige lahti nõutud arv Care-tablette ja pange need Care-sahtlisse.

9. Sulgege küpsetuskambri uks.

>> Algab automaatne puhastus.

>> Kui automaatne puhastus on lõpetatud, kõlab signaal.

**NÕUANDED**

- Järgmise automaatse puhastuse korral tuleks tablettide kogust vähendada, kui automaatse puhastuse ajal tekib küpsetuskambris vaht, kuigi olete kasutanud soovitud koguses puhastustablette Active Green. Pöörduge oma RATIONALi teeninduspartneri poole, kui vaht tekib sellegipoolest.

17.6 Automaatse puhastuse katkestus

Te saate kõiki automaatseid puhastusprogramme igal ajahetkel katkestada.

1. Vajutage nuppu: 

> Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite puhastamise katkestada. Teile kuvatakse, kui kaua katkestus kestab.

2. Vajutage nuppu: 

3. Avage küpsetuskambri uks.

4. **⚠ HOIATUS! Söövitusoht! Active Green puhastustablettidega ohutuks käsitlemiseks ja enda kaitsmiseks kandke tihedalt vastu nägu istuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.** Võtke Active Green puhastustabletid küpsetuskambrist välja ja visake need ära.

5. Loputage küpsetuskambrit veega, et eemaldada Active Greeni puhastustablettide jäägid.
6. Sulgege küpsetuskambri uks.
 - > Jätkatakse katkestusega.
 - > Kui katkestus on lõppenud, palutakse teil kontrollida küpsetuskambrit Active Greeni puhastustablettide jääkide osas.
7. Avage küpsetuskambri uks.
8. Sulgege küpsetuskambri uks.
- >> Seade on uuesti kasutusvalmis. Te näete algkuva.



NÕUANNE

Kui automaatse puhastuse ajal peaks esinema voolukatkestus, siis automaatne puhastus katkestatakse. Kui voolutoide on taastub, siis automaatne puhastus jätkub.

17.7 Sundpuhastus pärast töötunde

Kui olete aktiveerinud sundpuhastuse, kutsutakse teid kindla aja pärast üles seadet puhastama. Seadmega saate töötada alles siis, kui puhastus on läbi viidud.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Puhastamine**
3. Vajutage nuppu: **Sundpuhastus**
4. Sundpuhastuse aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **ON**
5. Selle aja seadistamiseks, mille möödudes soovite saada seadme puhastamise käsku, vajutage nuppu: **Puhastamismõõdueni jääv aeg** Palun jälgige, et siin seadistatakse tööaeg, mitte tegelik möödunud aeg.
6. Valige skaalal väärtus 1–24 tundi.
7. Et seadistada tundide arv, mille võrra saab puhastamismõuet tahapoole nihutada, vajutage nuppu: **Sundpuhastuse viiteaeg**
8. Valige skaalal väärtus 1–24 tundi.

>> Jaluses kuvatakse, mitu tundi on kuni järgmise puhastuseni.

17.8 Puhastusplaan

Puhastusplaani abiga saate määrata, millisel nädalapäeval tuleks teha Sundpuhastus [► 92]. Kui olete määranud sundpuhastuse, ei saa pesugraafikut luua.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Pesu**
3. Vajutage nuppu: **Pesugraafik**
4. Selleks, et defineerida, kuidas peab seade puhastusnõude puhul käituma, vajutage nuppu: **Puhastusgraafiku aeg**
5. Kui te ei soovi teadet puhastamise aja kohta, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
6. Kui puhastamise ajal tuleb kuvada hoiatus, vajutage nuppu **Hoiatus**
7. Kui seadet tuleb puhastustaotluse kuvamisel kohe puhastada, vajutage nuppu **Sundpuhastus**
8. Vajutage ikooniribal vastavat valikut, et naasta puhastusplaanide ülevaatesse.
9. Valige nädalapäev, millal tuleb puhastada.
10. Vajutage nuppu: **SEES**
11. Valige kellaaeg, millal tuleb puhastada.
12. Vajutage ikooniribal vastavat valikut, et naasta puhastusplaanide ülevaatesse.

18 Hooldus

HOIATUS

Ladestunud rasvaine- või toidujäägid küpsetuskambris

Kui te ei puhasta küpsetuskambrit piisavalt, esineb ladestunud rasvaine- või toidujääkide tõttu tuleoht.

1. Puhastage seadet iga päev.
2. Jätke tulekahju korral küpsetuskambri uks kinni. See jätab tulekahju ilma hapnikuta. Lülitage seade välja. Kui tuli on levinud, kasutage rasvainest põhjustatud tulekahju kustutamiseks sobivat tulekustutit. Ärge kunagi kasutage tulekahju kustutamiseks vee või vahuga tulekustutit.

18.1 Üldised ohutusjuhised

Nii vältite kõrvetamist ja põletusi.

- Laske seadmel ja kõikidel funktsionaalsetel osadel jahtuda, enne kui alustate puhastustöödega.

Nii vältite materiaalet kahju, vigastusi ja surmavaid õnnetusi.

- Eraldage seade kõikide puhastustööde tarbeks vooluvõrgust, välja arvatud automaatse puhastuse korral.
- Ärge pihustage kemikaalide kogumeid käsiduši ega muu vedelikuga.
- Puhastage seadet ka siis iga päev, kui kasutate ainult auruga manuaalset töörežiimi.
- Ärge puhastage tarvikuid seadme automaatse puhastusega.

18.2 Hooldusintervallid

Hooldusintervall	Funktsionaalsed osad
Iga päev	▪ Küpsetuskamber ▪ Küpsetuskambri tihend ▪ Küpsetuskambri uks ▪ Tilgavann ja äravoolurenn ▪ Temperatuurisond ▪ Tarvikud ▪ Käsidušš
Iga nädal	▪ Seadme välisküljed ▪ LED-i kate ▪ Juhtpaneel ▪ Plastosad
Iga kuu	▪ Pihustusdüüsid

Funktsionaalseid osi tuleb puhastada hooldusintervalli järgi, kuid vajaduse korral võib seda sagedamini teha.

18.3 Hooldustooted

Sobivad hooldustooted


- Puhastage järgmisi funktsionaalseid osi leige veega, õrnatoimelise nõude käsipesuvahendi ja pehme lapiga.
 - Seadme väliskülg
 - Küpsetuskambri ukse klaas
 - LED-i kate küpsetuskambri ukse
 - Küpsetuskambri tihend
- Puhastage tarvikuid leige veega, õrnatoimelise nõude käsipesuvahendi ja pehme lapiga.

Ebasobivad hooldustooted

Ärge puhastage seadet, selle funktsionaalseid osi ega tarvikuid järgmiste, ebasobivate hooldustoodetega.

- Abrasiivsed puhastusvahendid
- Vesinikkloriidhape, leelis, väävlit sisaldavad ained või muud hapnikku tarbivad ained
- Lahjendamata alkohol, metanool või lahustid, nagu atsetoon, bensool, toluen või ksülool
- Ahju puhastusvahend või grilli puhastusvahend
- Pannipuhastuskäsnad küürimisvildiga
- Terasvill
- Kõrgsurvepesur
- Teravad tööriistad

18.4 Küpsetuskambri ukse puhastamine

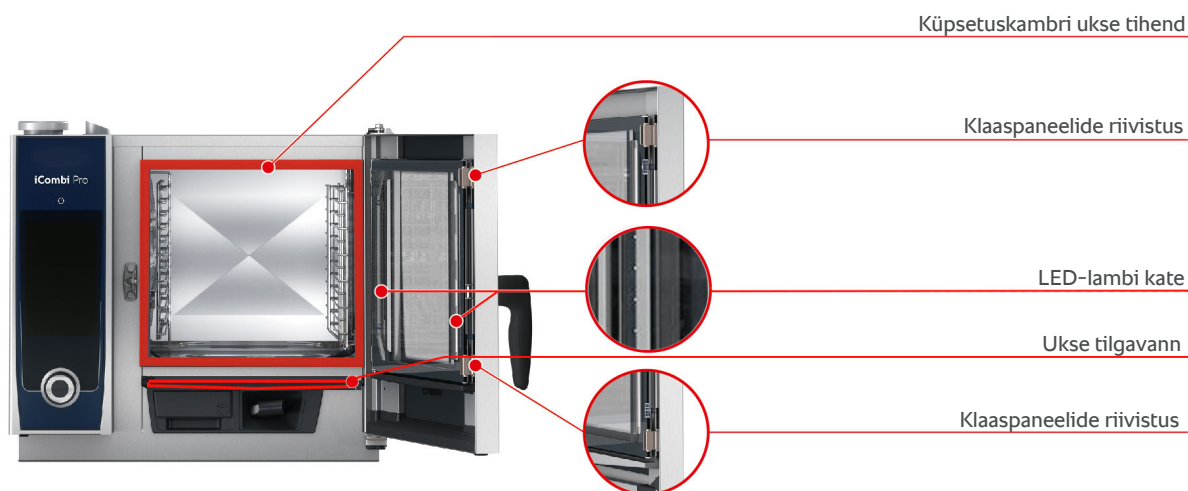

Klaaside puhastamine

1. Avage küpsetuskambri uks täielikult, kuni see fikseerub.
2. Vabastage klaasi kinnitused kergelt survet avaldades.
3. Pöörake küpsetuskambri ukse klaaspaneelid üksteise järel lahti.
4. Puhastage küpsetuskambri ukse klaase leige vee, õrnatoimelise nõude käsipesuvahendi ja pehme lapiga.
5. Laske küpsetuskambri ukse klaasidel täielikult kuivada.



LED-i katete puhastamine

Kui küpsetuskambri ukse klaasid on puhastatud, saate puhastada ka LED-i katted. Puhastage LED-lambi katteid ainult sobivate hooldustoodetega [► 93].

LED-lambi kate on küpsetuskambri ukse keskmise ja eesmise klaaspaneeli vahel.

- ✓ Küpsetuskambri ukse klaasid on vabastatud.
- 1. Puhastage tarvikuid leige veega, õrnatoimelise nõude käsipesuvahendi ja pehme lapiga.
- 2. Eemaldage puhastusvahendi jäägid puhta vee ja pehme lapiga.
- 3. Laske LED-i kattel täielikult kuivada.
- 4. Riivistage taas kõik küpsetuskambri ukse klaaspaneelid.

Küpsetuskambri ukse tihendi puhastamine

Kui kasutate seadet püsirežiimil ja kõrgel küpsetuskambri temperatuuril, mis ületab 260 °C, ja kui küpsetate peamiselt suure rasvasisaldusega ja želatiini sisaldavaid toite, võib küpsetuskambri ukse tihend kiiresti kuluda. Küpsetuskambri ukse tihendi kasutusaja pikendamiseks puhastage seda iga päev.

- ✓ Küpsetuskambri uks on lahti.

1. Puhastage küpsetuskambri ukse tihendit leige vee, õrnatoimelise nõuded käsipesuvahendi ja pehme lapiga.
2. Laske küpsetuskambri ukse tihendil täielikult kuivada.

Ukse tilgavanni puhastamine

Kui kasutate seadet püsirežiimil ja kõrgel küpsetuskambri temperatuuril, mis ületab 260 °C, ja kui küpsetate peamiselt suure rasvasisaldusega ja želatiini sisaldavaid toite, võib ukse tilgavann kiiresti määrdua. Hügieenistandardi tagamiseks puhastage seda iga päev.

- ✓ Küpsetuskambri uks on lahti.
1. Puhastage ukse tilgavanni leige veega, õrnatoimelise nõudpesuvahendi ja pehme lapiga.
 2. Eemaldage toidujäägid, rasvaladestused ja kinnikõrbenud mustus.

Ukse tilgavanni ja väljalaskeava tihendi puhastamine


- ✓ Küpsetuskambri uks on lahti.
1. Avage väljavooluava ühe käega tugijalast ja hoidke seda kindlalt kinni.
 2. Puhastage lametihend ja väljalaskeava pehme lapi, leige vee ja õrnatoimelise nõudepesuvahendiga, et eemaldada kinnikõrbenud mustus. Selleks et vältida mehhanismi tahtmatut lahtitulekut, hoidke äravooluavajat käega avatud asendis paigal.
 3. Kui lametihend on puhastamise käigus maha libisenud, siis pange see tagasi oma kohale.

18.5 Pihustusdüüside katlakivieemaldus



Vajalik tööriist

- Kuuskantvõti

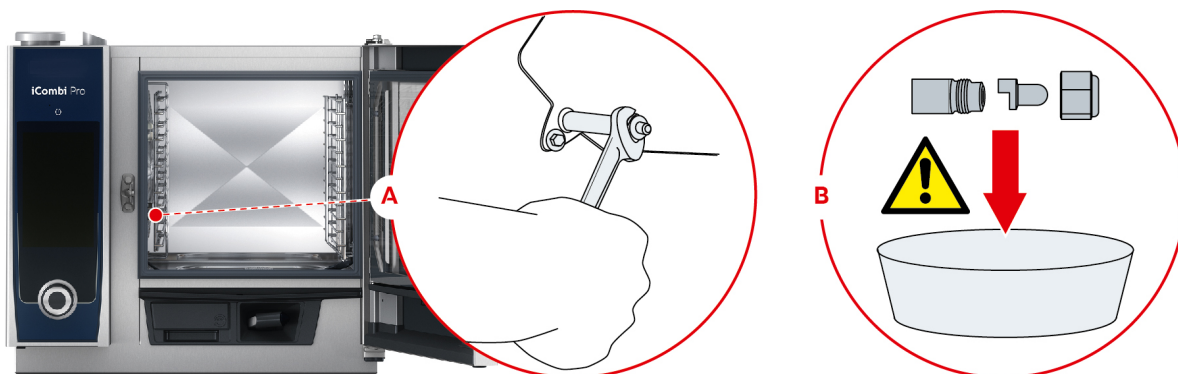

1. Lülitage seade välja.
2. Pöörake riputusraam ja õhu suunamisplaat küpsetuskambri keskele.
3. Vabastage kuuskantvõtmega pihustusdüüside mutrid (A).
4. Eemaldage pihustusdüüsid.
5. **⚠ HOIATUS! Söövitusoht! Hooldusvahenditega ümberkäimisel enda kaitsmiseks kandke suumaski ja kemikaalide käsitsemiseks mõeldud kaitsekindaid.** Asetage pihustusdüüs katlakivieemaldisse (B).
6. Jätke pihustusdüüsid seniks katlakivieemaldisse, kuni katlakivi on lahti tulnud.
7. Võtke katlakivist vabastatud pihustusdüüsid katlakivieemaldist välja.
8. Loputage pihustusdüüse hoolega veega ja laske neil täielikult kuivada.
9. Paigaldage pihustusdüüsid vastupidises järjekorras toimides.

18.6 Õhufiltri puhastamine

MÄRKUS

Veejuga tungib seadmesse, kui õhufilter pole õigesti paigaldatud

Kaitse igast suunast tuleva veejoo eest on tagatud ainult õigesti paigaldatud õhufiltri.

1. Lükake õhufilter seadmesse nii, et see fikseeruks.

MÄRKUS

Ärge kasutage teravaid esemeid.

Ärge kasutage õhufiltri katte avamiseks teravaid esemeid, nagu nuga, vastasel juhul võib filtri kinnitus kahjustada saada.



Vajalik tööriist

- Kruvikeeraja



1. Sisestage kruvikeeraja õhufiltri katte soonde ja vajutage õhufilter taha.
2. Tõmmake õhufilter välja.
3. Puhastage õhufiltrit nõudepesumasinas ja laske sellel seejärel täielikult kuivada.
 - > Kui õhufilter pole pärast nõudepesumasinas pesemist puhas, tuleb see asendada.
4. Kui õhufilter on puhastatud, nihutage see niimoodi seadmesse, et see fikseeruks.

18.7 Käsiduši puhastamine

1. Tõmmake käsiduši voolik täielikult välja ja hoidke seda kinni.
2. Puhastage käsiduši ja voolikut pehme käsna.
3. Raskesti eemaldatava katlakivi eemaldamiseks puhastage käsiduši ja voolikud lahjendatud söögiäädikaga.

18.8 Juhttabloo puhastamine

⚠ ETTEVAATUST! Lõikeoht! Keskne reguleerimisketas on terava servaga. Kui puhastate keskset reguleerimisnuppu ja selle all olevaid pindasid, kandke kaitsekindaid.

1. Tõmmake keskne reguleerimisnupp käsitsi ja ilma tööriistata ära.
2. Puhastage keskset reguleerimisnuppu ja selle all olevat pinda pehme lapiga.
3. Asetage keskne reguleerimisnupp uuesti peale.

Kui seadmel on suletav juhttabloo, peate selle sulgema ja katte avama, enne kui alustate juhttabloo puhastamisega.

Enne ekraani puhastamist saate ekraani lukustada. Sedasi väldite toiduvalmistusprogrammi juhuslikku käivitamist, toimingute või funktsioonide tahtmatut rakendamist.

1. Vajutage ja hoidke nuppu: 
 - > Pärast mõnda sekundit aktiveeritakse ekraanilukk ja kuvatakse sümbol: 
2. Puhastage ekraani pehme riidega.

3. Ekraani avamiseks vajutage ja hoidke all nuppu: 
 - > Kuvatakse sümbolit: 
4. Tõmmake keskne reguleerimisnupp käsitsi ja ilma tööriistata ära.
5. Puhastage kesket reguleerimisnuppu ja selle all olevat pinda pehme lapiga.
6. Asetage keskne reguleerimisnupp uuesti peale.

18.9 Tarvikute puhastamine

MÄRKUS

Ärge jätke tarvikuid puhastamise ajaks automaatse puhastamise korral seadmesse.

Ärge jätke tarvikuid kunagi automaatse puhastamise ajaks seadmesse. Teie seade või tarvikud võivad kahjustada saada.


1. Laske tarvikutel jahtuda, enne kui alustate puhastustöödega.
2. Eemaldage toiduainejäägid ning rasvaine, tärklis ja munavalge pehme lapiga.
3. Kui tarvikutel on raskesti eemaldatav mustus, leotage neid leiges vees ja seejärel eemaldage mustus pehme lapiga.

19 Inspiratsioon ja abi

19.1 Otsinguabi

Seadme otsingufunktsioon hõlbustab nutikate küpsetusmeetodite, oma programmide, seadete ja kasutusnäidete otsimist.

1. Vajutage menüüribal nuppu: .
2. Sisestage oma otsingusõna. Sisseehtitud tekstiotsing tagab täpsed tulemused hoolimata võimalikest trükkivigadest või sarnastest kirjavigadest.

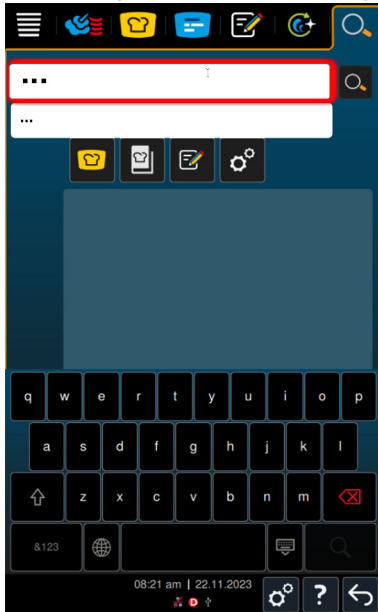

- > Tippimise ajal pakutakse otsingutulemusi seadistatud seadmekeeles. Kuvatatav rada võimaldab jälgida leitud tulemuse asukohta küpsetussüsteemis.
 - > Otsingutulemused on jaotatud kategooriatesse **iCookingSuite** , **kasutusnäited** , **oma programmid**  ja **seaded** .
 - > Saate tulemusi filtreerida nutikate küpsetusradade, oma programmide, seadete ja kasutusnäidete järgi.
3. Vajutage soovitud ikoonile, et kuvada otsingutulemusi.

Otsinguabi võimaldab otse käivitada toiduvalmistusteed, oma programmid või kasutusnäited. Samuti aitab see jälgida, milliseid roogasid millistes küpsetusradades leidub. See pakub terviklikku lahendust optimeeritud toiduvalmistuskogemuse jaoks.

19.2 Abi seadmega

See kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks küpsetussüsteemis. Lisaks leiate kogu informatsiooni täitekoguste ja RATIONALi originaaltarvikute kasutamise kohta.

Nupu  vajutamisel kuvatakse seadme spikris ekraanil alati asjakohane abimaterjal, mis vastab parajasti kuvatavale alale.

19.3 Abi telefoni teel

ChefLine®

Alati, kui on küsimusi seadmete kasutamise või retseptide kohta, nõustame teid meeleldi telefoni teel. Kiire ja lihtne kokalt kokale suhtlus 365 päeval aastas. Helistage lihtsalt meie RATIONAL ChefLine®-i numbril Numbri leiate ChefLine®-i kleebiselt, mis on küpsetuskambri uksele, seadistustes teeninduse menüüs ja aadressil rational-online.com.

RATIONALi teeninduspartner

Meie seadmed on töökindlad ja pika kasutusajaga. Kui siiski juhtub, et tekib tehnilisi probleeme, aitavad RATIONALi teeninduspartnerid teid kiirelt. See hõlmab ka garanteeritud varuosade tarnet ja hädaabiteenust nädalavahetustel. Numbri leiate menüüst Seadistused > Teenindus või aadressilt rational-online.com.

19.4 Abi hooldusega

19.4.1 Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle.

Kui olete oma seadme ConnectedCooking'uga ühendanud, saate seadistada, et hooldusandmed kantakse automaatselt ja regulaarsete intervallidega ConnectedCooking'ule.

✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga [► 87].

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
3. Vajutage **Hooldusandmete automaatne ülekandmine** kõrval nuppu: **ON**


>> Hooldusandmed kantakse nüüd automaatselt ConnectedCooking'ule. Neid andmeid saab näha teie kontol aadressil connectedcooking.com või ConnectedCookingi äpi kaudu.

19.4.2 Hooldusandmete avamine

Hooldusandmed saate seadistustes avada. Lisateavet leiate siit: Teenindus [► 82]

19.5 Probleemilahendus

Kui teile kuvatakse veateateid, saate pühkida need lahenduse ootamise ajaks kõrvale. Veateade minimeeritakse ja seda kuvatakse küljepeal punase sümboliga. Kui vajutate sellel sümbolil, kuvatakse veateadet taas suurelt.

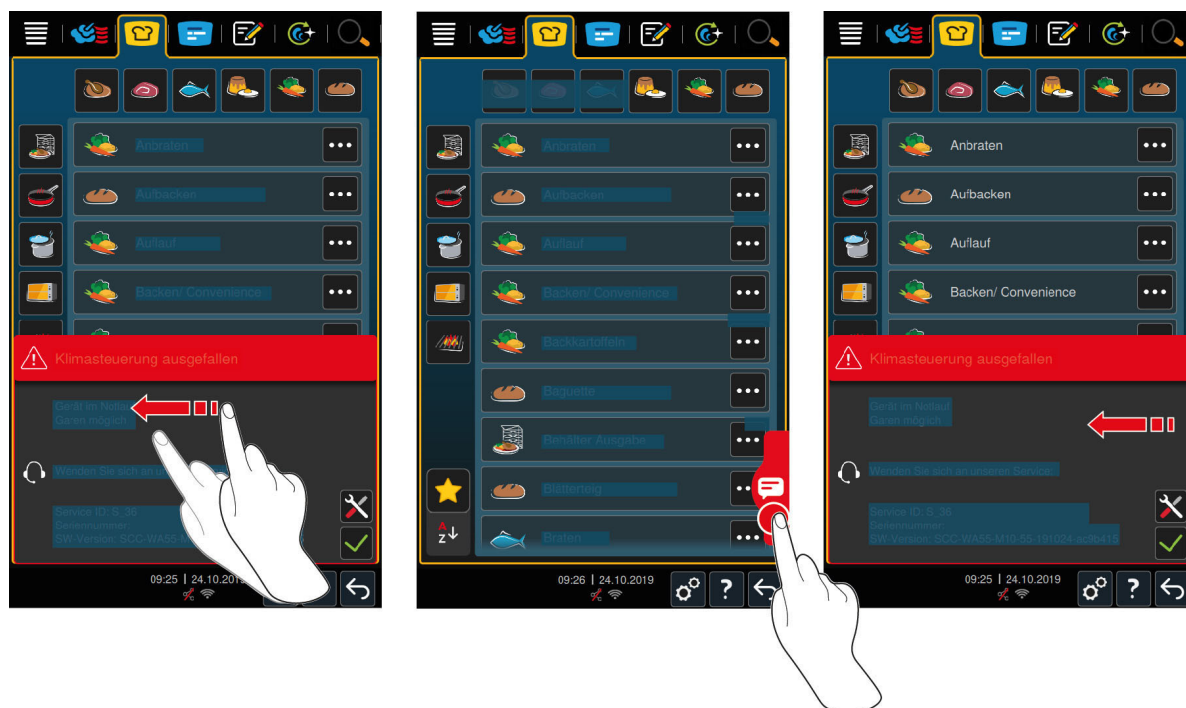

Helistage kõikide veateadete korral oma RATIONALi teeninduspartnerile. Hoidke alati oma seadme seerianumber ja installitud tarkvara versiooninumber käepärast. Mõlemad andmed leiate veateatest.

19.5.1 Aurugeneraatori küttesüsteemi veateated

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 10	SC-automaatika on vigane.	Jah
Hooldus 11	Aurugeneraatori vee pealevool on vigane.	Jah

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 12	Veekoguse mõõtmine on vigane.	Jah
Hooldus 13	Veetaseme tuvastamine aurugeneraatoris on vigane.	Saadaval on ainult kuuma õhu töörežiim.
Teenindus 20.8	Temperatuuriandur on vigane.	Saadaval on ainult kuuma õhu töörežiim.
Teenindus 28.4	Küpsetuskambri temperatuuripiir on ületatud.	Saadaval on ainult kuuma õhu töörežiim.
Teenindus 42.1	Veega varustamine on vigane.	Saadaval on ainult kuuma õhu töörežiim.
Teenindus 43.1	Sisemine veetoitekraan ei sulgu.	Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim.
Hooldus 46.1	Veega varustamine on vigane.	Jah

19.5.2 Veateated gaasiseadme jaoks

Kui teie seadmel on ühendus gaasitoruga, võidakse kuvada järgmisi täiendavaid veateateid. Palun helistage kõikide veateadete korral oma RATIONALi teeninduspartnerile [► 98]. Hoidke oma seadme seerianumbrit alati käepärast.

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 32.1	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 32.2	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 32.3	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 33.1	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 33.2	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 33.3	Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade.	Ei
Hooldus 34.32	Sisemine andmevahetus on vigane.	Jah
Hooldus 60	Süüteploki algseadistamine on vigane. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui viga kuvatakse jätkuvalt edasi, helistage oma teeninduspartnerile.	–

19.5.3 Kuuma õhu soojendamise veateated

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 20.1	Temperatuuriandur on vigane.	Ei
Hooldus 28.1	Aurugeneraatori temperatuuripiir on ületatud.	Ei
Hooldus 28.2	Küpsetuskambri temperatuuripiir on ületatud.	Ei
Hooldus 34.1	Sisemine andmevahetus on vigane.	Ei
Hooldus 34.2	Sisemine andmevahetus on vigane.	Ei
Hooldus 34.4	Sisemine andmevahetus on vigane.	Ei

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 42.3	Veega varustamine on vigane.	Teil puudub funktsioon Pihustamine .
Hooldus 42.6	Veega varustamine on vigane.	Jah
Hooldus 43.3	Sisemine veetoitekraan ei sulgu.	Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim.

19.5.4 Niiskuse veateated

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 20.2	Temperatuuriandur on vigane.	Jah
Hooldus 20.4	Temperatuuriandur on vigane.	Jah
Hooldus 30	Niiskumõõdik on vigane.	Jah
Hooldus 36	Diferentsiaalrõhu andur on vigane.	Jah
Hooldus 37	Diferentsiaalrõhu andur on vigane.	Jah
Hooldus 42.2	Veega varustamine on vigane.	Jah
Hooldus 43.2	Sisemine veetoitekraan ei sulgu.	Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim.

19.5.5 iCareSystemi veateated - puhastamine

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 25	iCareSystem poolt vajalikust veekogusest tuleb puudu.	–
Hooldus 26	Kuulkraan pole asendis lahti .	Ei
Hooldus 27	Kuulkraan pole asendis kinni .	Ei
Hooldus 34.8	Automaatne puhastus ei tööta.	Jah
Hooldus 43.6	Sisemine veetoitekraan ei sulgu.	Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim.
Hooldus 47.1	Äraveepump on vigane.	Jah
Hooldus 47.2	Äraveepump on vigane.	Jah
Hooldus 48.1	Tsirkulatsioonipump on vigane.	Jah
Hooldus 48.2	Tsirkulatsioonipump on vigane.	Jah
Hooldus 110	Automaatse puhastuse ajal ilmnes SC-pumbal viga.	Ei
Hooldus 120	Automaatse puhastuse ajal ilmnes veetaseme tuvastuses viga.	Ei

19.5.6 iCareSystemi veateated - hooldus

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 40	iCareSystem poolt vajalikust Care-vedelikust tuleb puudu.	Jah
Hooldus 42.4	Veega varustamine on vigane.	Jah
Hooldus 43.4	Sisemine veetoitekraan ei sulgu.	Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim.
Hooldus 49.1	Veega varustamine on vigane.	Jah
Hooldus 49.2	Veega varustamine on vigane.	Jah

19.5.7 Teadaannete keskus

Veateade	Põhjus	Toiduvalmistamine võimalik
Hooldus 17	Seadmetüüp on vigane.	Ei
Hooldus 29	Plaadi temperatuur on liiga kõrge.	Ei
Hooldus 31.1	Küpsetuskambri temperatuurisond on vigane.	Jah, sellegipoolest ei tohi temperatuurisondi kasutada.
Hooldus 31.2	Küpsetuskambri temperatuurisond on vigane.	Jah, sellegipoolest ei tohi temperatuurisondi kasutada.
Hooldus 34.16	Sisemine andmevahetus on vigane.	Jah
Hooldus 34.64	Sisemine andmevahetus on vigane.	Jah
Hooldus 34 400	Sisemine andmevahetus on vigane.	Jah
Hooldus 41	Pihustusdüüsid või pihustustoru on katlakivika kattunud.	Teil puudub funktsioon Pihustamine .
Hooldus 50	CPU reaajas aeg pole algseadistatud. Seadistage kuupäev ja kellaaeg.	Jah
Hooldus 51	Aku on vigane.	Jah
Hooldus 52.1	Küpsetuskambri valgustus ei tööta õigesti.	Jah
Hooldus 52.2	Küpsetuskambri valgustus ei tööta õigesti.	Jah
Hooldus 72	Temperatuurianduri aktiveerimistemperatuur on ületatud.	Ei

20 Hooldus

Järgmisi hooldustöid saate teha iseseisvalt.

- Õhufiltri vahetamine [► 103]
- Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine [► 104]

20.1 Õhufiltri vahetamine

MÄRKUS

Ärge kasutage teravaid esemeid.

Ärge kasutage õhufiltri katte avamiseks teravaid esemeid, nagu nuga, vastasel juhul võib filtri kinnitus kahjustada saada.

MÄRKUS

Veejuga tungib seadmesse, kui õhufilter pole õigesti paigaldatud

Kaitse igast suunast tuleva veejoa eest on tagatud ainult õigesti paigaldatud õhufiltriga.

1. Lükake õhufilter seadmesse nii, et see fikseeruks.

MÄRKUS

Paigaldage ainult kuivasid õhufiltreid.

Varaliste kahjude vältimiseks veenduge, et uus õhufilter on enne vahetamist kuiv.



Vajalik tööriist

- Kruvikeeraja



✓ Kuvatakse teade, et õhufilter tuleb välja vahetada.

1. Sisestage kruvikeeraja õhufiltri katte soonde ja vajutage õhufilter taha.
2. Tõmmake õhufilter välja.
3. Lükake uus õhufilter seadmesse nii, et see fikseeruks.

20.2 Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine



1. Avage küpsetuskambri uks.
2. Tõmmake küpsetuskambri ukse tihend juhikust välja ja visake see ära.
3. Niisutage uue tihendi kinnitusserva seebiveega.
4. Vajutage esmalt tihendi nurk juhiku nurka.
5. Seejärel vajutage ülejäänud tihendist juhikusse.

21 Transport

21.1 Seadme transportimine

⚠ HOIATUS

Seadme või Combi-Duo liigutamine rakendatud seisupiduritega võib rataid kahjustada

Kui rattad on kahjustatud, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja te võite saada raskelt vigastada.

1. Enne seadme või Combi-Duo transportimist või nihutamist vabastage rataste seisupidurid.
2. Teisaldage seadet või Combi-Duot alati ainult kahekesi, et tagada ohutu transport.

⚠ HOIATUS

Kui seisupidurid on rakendatud ja te muudate samal ajal rataste asendit, võite rataid kahjustada.

Kui rattad on kahjustatud, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja te võite saada raskelt vigastada.

1. Kui rattad ulatuvad seadme või alusraami alt välja ja te soovite rataste asendit muuta, siis vabastage esmalt seisupidurid ning seejärel pöörake rataid.
2. Ärge astuge ratastele.

⚠ ETTEVAATUST

Seadmed võivad üle lävepakku ja kaldus pindade transportimisel ümber minna

Kui nihutate seadet üle lävepakku või kaldus pindade, võib seade ümber minna ja võite saada vigastada.

1. Lükake seade ettevaatlikult üle lävepakku ja kaldus pindade.

⚠ ETTEVAATUST

Ratastel seadmed ja Combi-Duo võivad transportimisel või nihutamisel ümber minna

Kui ratastega seade või ratastega raamil olev Combi-Duo seisab ja jätate enne seadme transportimist või nihutamist seisupidurid vabastamata, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja teid vigastada.

1. Enne seadme või Combi-Duo transportimist või nihutamist vabastage rataste seisupidurid.
2. Pärast transportimist rakendage taas rataste seisupidurid.

MÄRKUS

Õige äravoolu tagamiseks laske oma seadet transportida hoolduspartneril.

Te saate liigutada seadmeid, mis on mobiilsetel alusraamidel või ratastel.

✓ Aurugeneraator on tühjendatud ja puhastuskast tühjaks pumbatud. **Nimetatud punkte tohivad teha ainult hoolduspartnerid.**

1. Enne seadme transportimist peate selle nõuetekohaselt vooluvõrgust, vee- ja äravooluühendusest eraldama.
2. Kui olete seadme uude kohta transportinud, peate selle taas nõuetekohaselt vooluvõrku, vee- ja äravooluvarustusega ühendama ning mobiilse alusraami või rataste seisupidurid rakendama.



3. Kui soovite tõmmata seadet köögi puhastamise ajal veidi ettepoole, vabastage mobiilse alusraami või rataste seisupidurid.
4. Tõmmake seadet ettevaatlikult ettepoole.
5. Kui olete köögi puhastamise lõpetanud, lükake seade taas ettevaatlikult tagasi ja rakendage seisupidurid.

22 Kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus

22.1 Kasutuselt kõrvaldamine

Võtke ühendust oma RATIONALi teeninduspartneriga, kui soovite seadme kasutuselt kõrvaldada.

22.2 Jäätmekäitlus



Vana seade sisaldab ümbertöödeldavaid materjale. Andke vana seade keskkonnahoidlikult jäätmekäitlusse, viies selle vastavasse kogumispunkti.

23 Tehnilised andmed

Palun jälgige andmesildil toodud tehnilisi andmeid. Andmesilt on vasakul juhttabloo kõrval.

23.1 Elektriühendusega seadmed

	Väärtus
Kaal (ilma pakendita) tüüp XS 6-2/3	64 kg
Kaitseklass	IPX5
Keskkonnatingimused	5–40 °C
WLANi standard	IEEE 802.11 b/g/n
WLAN'i sagedus ja max ülekandevõimsus	2,4 GHz / 19,5 mW
Tekitativ õhumüra	≤ 52 dBA

23.2 Tüübid ja mudeli nimed

Tüübi tähistus ja mudelite nimed andmeplaadil erinevad. Kasutage antud tabelis esitatud vastavusi.

Tüüp	Mudeli nimi
LMxxxA	iCombi Pro XS 6-2/3

23.3

23.4 Vastavus

23.4.1 Elektriühendusega seadmed

See seade on kooskõlas järgmiste EL-i direktiividega.

- Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2006/42/EL masinate kohta
- Direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, sealhulgas 2015/863/EL

See seade on kooskõlas järgmiste Euroopa standarditega.

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
- EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015
- EN 62233:2008
- EN 1717:2000

Indeks

A

Abi	
Abi seadmega	98
Abi valimine küpsetussüsteemis	16
aeg edasi	30
Auruga küpsetamine	28
Automaatne puhastus	
Puhastusprogrammid	90

C

Cockpit	31
ConnectedCooking	
Seadme registreerimine ilma nutitelefoni	87
Seadme registreerimine nutitelefoni	88
Cool-Down-funktsioon	33

D

Delta-T küpsetamine	27
Demorežiimi sisse-/väljalülitamine	70

E

Eelkuumuta	29
Ekraani heledus	
hämarduse seadmine x minuti pärast	67
seadistamine	67
Ekraanisäästja	
aktiveerimine x min pärast	67
sisse- ja väljalülitamine	67
Eritarvikud	98

G

Gaasilõhn	13
-----------	----

H

HACCP andmed	
Kindla ajavahemiku HACCP-andmete eksportimine	75
kõigi HACCP andmete eksportimine	75
Heli	
seadistamine	67
Hoia	29
Hooldus	
Juhtpaneel	96
Keskne reguleerimisnupp	97
Käsidušš	96
Tarvikud	97
Tihendi vahetamine	104
Õhufiltri vahetamine	103
Hooldustooted	
ebasobivad puhastusvahendid	94
sobivad hooldustooted	93

I

iProductionManager	
--------------------	--

Esitamisloogika	48
Kombinatsioonikontroll	48
Iseseisvalt hoolduse tegemine	103

J

Juhtpaneel	
puhastamine	96
Jääkaeg	29

K

Kasutaja pildid	
Ekspordi pildid	75
kõigi oma piltide kustutamine	75
Piltide importimine	75
Kasutajaprofiil	
Ekspordi profiil	74
Impordi profiil	74
Katkestage toiduvalmistustee	31, 37
Katkestus	31, 37
Katlakivieemaldus	
Pihustusdüüsid	95
Keel	
Kasutajaliidese keele seadistamine	65
Keetmis temperatuur	32
Kellaaeg	65
Kellaaja sünkroonimine ConnectedCookingu kaudu	66
seadistamine	66
Kergitamine	28
Keskne reguleerimisnupp	17
Puhastamine	94
Kuupäev	65
seadistamine	66
Käsidušš	
puhastamine	96
Käsud	
täitmine	28
Küpseta krõbedaks	30
Küpsetusaeg	27
Küpsetuskambri kliima	
Aur	34
Auru ja kuuma õhu kombinatsioon	35
Kuum õhk	35
Küpsetuskambri niiskus	26, 28
Küpsetuskambri temperatuur	27, 32
Aur	34
Auru ja kuuma õhu kombinatsioon	35
Kuum õhk	35
Küpsetuskambri uks	
LED-i katte puhastamine	94
Puhastamine	94
Tihendi puhastamine	94
Küpsetussüsteem	
kasutamine žestidega	16
täitmine	28
Küpsusaste	27

L		puhastamine	96
LED-i katte puhastamine	94	S	
Lemmik		Seadistused	
Seadistuse salvestamine lemmikuna	65	Salvesta lemmikuna	65
Liigutused	16	Seadme kasutamine	
Loputamine	90	Keskne reguleerimisnupp	17
Puhastusprogrammid	90	Seadme põhiseadistused	
M		seadme kõigi põhiseadistuste eksportimine	75
Manuaalne küpsetamine		seadme põhiseadistuste importimine	75
Aur	34	Seadme sisselülitamine	14
Auru ja kuuma õhu kombinatsioon	35	Seadme väljalülitamine	14
Kuum õhk	36	Sega läbi	29
N		Sisetemperatuur	27
Niisutamine	33	Sisetemperatuuri hoidmine	29
Näit		Sous vide küpsetamine	
avamine	65	Dieet- ja kerge toit	38
O		Rakendusvaldkonnad	38
Ohutusjuhised		Toateenindus	38
üldine	12	Valmista ja jahuta	38
Otsinguabi	98	Sundpuhastus	92
P		T	
Pidevreežiim	27	Tee sisselõiked	28
Pihustusdüüsid		Teenindus	
Katlakivieemaldus	95	Arendaja kindla ajavahemiku protokollide eksportimine	76
Pintselda kokku	28	ekspordi kõik hooldusaruanded	76
Praadimisaste	26	kõigi arendaja protokollide eksportimine	76
Profiil		Veastatistika protokollide eksportimine	76
aktiveerimine	78	Temperatuurisond	
Programm		asendi muutmine	29
eksportimine	74	Eemaldamine	21
Importimine	74	Kalafilee	20
kikide oma programmide kustutamine	74	Köögiviljad	20
manuaalne loomine	54	Küpsetised	20
manuaalse programmi käivitamine	61	sisestamine	19, 20
nutika programmi loomine	56	Steik	19
salvestamine	56	Suured lihatükid	19
Puhastamine		Terve jänes	20
Kiirpesu	90	Terve kala	20
Küpsetuskambri uks	94	Toidu sisse torkamine	18
Küpsetuskambri ukse tihend	94	Veateade	21
LED-i kate	94	Väike toit	19
Õhufilter	96	Temperatuurisondi uuesti asetus	28
Puhastusprogrammid		Temperatuurivorming	
Kerge	90	seadistamine	66
Keskmine	90	Tihendi vahetamine	104
Tugev	90	Toidukorv	
R		kontrollimine	59
Rahvusköök		käivitamine	61
sekundaarse rahvusköögi valimine	71	programmeerimine	58
primaarse rahvusköögi valimine	71	salvestamine	59
Reguleerimisnupp		Toiduvalmistusprotsessi katkestamine	28
		Toiduvalmistustee	
		nutika küpsetusprotsessi avamine	24
		Nutika küpsetusprotsessi käivitamine	61
		Nutika toiduvalmistusprotsessi jälgimine	31
		Toimingu kinnitamine	28
		Torka	28

Tuli	
seadistamine	67
täitmine	29
Töödeldava toiduaine paksus	26
Töödeldava toiduaine suurus	26

U

Uus partii	30
------------	----

W

Õhu kiirus	28, 33
Õhufilter	
Puhastamine	96
Õhufiltri vahetamine	103
Üldise helitugevuse seadistamine	67

RATIONAL AG

Siegfried-Meister-Straße 1

86899 Landsberg am Lech

Tel. +49 (0)8191 3270

Fax +49 (0)8191 21735

info@rational-online.com

rational-online.com