

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - typy 6-1/1, 10-1/1



Numer artykułu

60.75.134

Opis

Okap UltraVent wiąże wytwarzane opary dzięki technologii kondensacyjnej. Przyłącze zewnętrzne lub rozszerzenie dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie jest dla tego okapu konieczne. Montaż okapu jest prosty i może być przeprowadzony w każdej chwili, także w formie doposażenia.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Cechy

- Inteligentne sterowanie mocą z automatycznym, bezstopniowym dopasowaniem mocy odprowadzania do ilości produkowanej pary
- Automatyczne zwiększanie siły odsysania po otwarciu drzwi komory
- Usuwanie uciążliwych oparów i dymu. Są one odsysane i kondensowane w okapie
- Odprowadzanie ścieków przez urządzenie – brak konieczności stosowania dodatkowego przewodu odpływowego
- Prosta instalacja i doposażenie
- Transfer komunikatów serwisowych
- Płyty odbojowe umożliwiające łatwe czyszczenie, przeznaczone do mycia w zmywarce do mycia naczyń

Specyfikacje techniczne

Przyłącze:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Częstotliwość:	50/60 Hz
Moc przyłączeniowa:	140-160 W
Pobór prądu (A):	0,7 A
Moc odsysania:	705 m ³ /h
Poziom hałasu eksploatacyjnego:	50-65 dB(A)

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	854 mm
Wysokość (Wys.):	313 mm
Głębokość (Gl.):	885 mm
Masa:	50 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - typy 6-1/1, 10-1/1



Wskazówka

- W przypadku instalacji UltraVent, UltraVent Plus lub okapu wentylacyjnego na SelfCookingCenter (od 04/2004) lub CombiMaster Plus wymagany jest specjalny zestaw adaptacyjny
- Dzięki działaniu kondensacyjnemu okapu kondensacyjnego UltraVent lub UltraVent Plus można zmniejszyć ilość wymaganego powietrza nawiewanego i wywiewanego w urządzeniach iCombi. Konkretnie informacje można znaleźć w podręczniku dla projektantów RATIONAL. Należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Dopuszczony wyłącznie do instalacji na urządzeniach elektrycznych
- Przy wszystkich urządzeniach i konfiguracjach Combi-Duo instalowanych z okapem UltraVent lub UltraVent Plus, zalecamy odstęp powyżej okapu wynoszący minimum 450 mm
- W przypadku urządzeń nablutowych o wielkości do 10-1/1 można w indywidualnych przypadkach, po sprawdzeniu przez eksperta wszystkich lokalnych warunków, zmniejszyć odstęp do nie mniej niż 250 mm
- Nie należy używać z VarioSmoker
- W przypadku urządzeń iCombi Pro oraz iCombi Classic 6-1/1 i 6-2/1 zaleca się instalację UltraVent na podwyższonej podstawie II lub III


Homologacje




Specyfikacje przetargów / karty danych
UltraVent - typy 6-1/1, 10-1/1




Vorderansicht
Front view
Vue de face

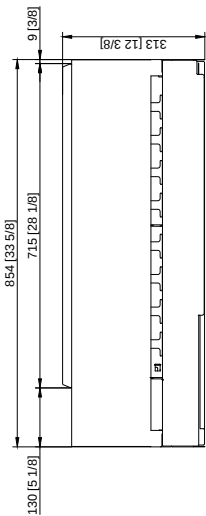


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

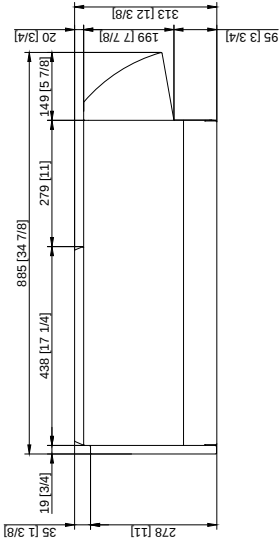

Rückansicht
Back view
Vue arrière

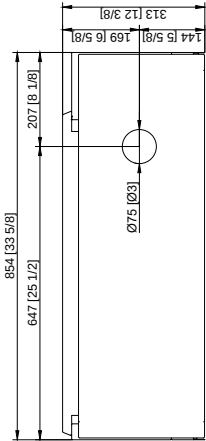

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

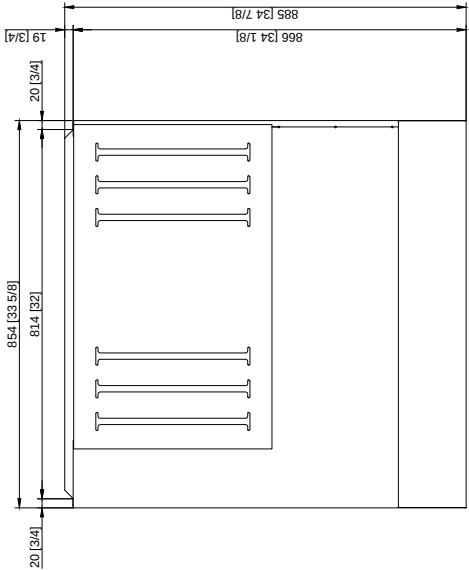

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zachungsausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP-JCC 6-11 and 10-11 (master view)	
RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	
Revision/Revision/Revision		Estimate/Estimate/Estimate	
Index		Abmessungen/Dimensions/Dimensions (mm Inch)	
1		Nr./No./Beschreibung/Description	
2		1	
3		2	
4		3	
5		4	
6		5	
7		6	
8		7	