

Gerätepflege.

iCombi Pro, iCombi Classic.


Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet den Werterhalt und reibungslosen Betrieb Ihres Kochsystems sowie eine jederzeit hygienische Speisenzubereitung. Bitte nutzen Sie zur Reinigung nur sanfte, verdünnte Reinigungsmittel, z.B. alkoholhaltige Reiniger wie Glasreiniger oder Hand-/Geschirr-Spülmittel. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, z.B. starke Säuren und Laugen, unverdünnte Alkohole, Ofenreiniger oder andere organische Lösemittel. **Achtung:** Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen, durch Dampf oder heißes Wasser! Bei einer Reinigung direkt nach dem Gebrauch kann sich Wasser durch den heißen Garraum schnell erhitzen.



Zwischen- & Grundreinigung:
Tägliche Reinigung

Außenfläche des Kochsystems

- › Reinigen Sie die Außenfläche des Kochsystems mit einem feuchten weichen Tuch.
- › Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, Dampfstrahler oder direkten Wasserstrahl.

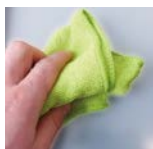

Innenscheibe des Kochsystems

- › Öffnen Sie die Innenscheibe durch Betätigen der Stahlclip-Elemente.
- › Reinigen Sie die Glasscheiben mit einem feuchten Tuch und schließen die Scheiben wieder.




Reinigung der Türdichtung

- › Reinigen Sie die Türdichtung sorgfältig mit einem weichen feuchten Tuch, um die Standzeit der Türdichtung erheblich zu verlängern.
- › Dies ist bei häufigen Gartemperaturen über 220 °C sowie Grillanwendungen besonders wichtig (idealerweise nach jedem Garvorgang).



Ablauf der Tür- und Gerätetropfwanne

- › Reinigen Sie die Ablaufrinnen mit einem feuchten, weichen Tuch und spülen diese mit 1-2 Litern warmem Wasser durch.
- › Dies ist bei häufigem Grillen oder der Zubereitung stark fett- oder gelatinehaltiger Lebensmittel besonders wichtig.

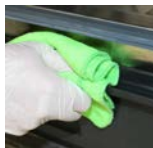

Handbrause

- › Spülen Sie die Handbrause täglich 2mal für 30 Sekunden durch, um Keimbildung in der Wasserleitung zu verhindern.



iCareSystem/Automatische Reinigung

- › Reinigen Sie Ihren iCombi Pro täglich mit dem iCareSystem bzw. Ihren iCombi Classic mit der automatischen Reinigung, auch bei vorwiegendem Dampfbetrieb.
- › Nutzen Sie hierbei ausschließlich original RATIONAL-Reinigungsprodukte

Bei Nichteinhaltung der Reinigungsempfehlung können sich durch die mangelhafte Reinigung Fettrückstände entzünden.



Grundreinigung:
Regelmäßige Pflege

Wechsel/Reinigung Luftfilter

- › Gerätegröße XS 6-2/3: Drücken Sie das Lüftungsgitter vorne nach unten und ziehen den Filterhalter heraus. Reinigen Sie den Filter in milder, warmer Seifenlösung (<80 °C/176 °F) und lassen Sie ihn trocknen. Schieben Sie den gereinigten Luftfilter wieder von unten in die Bedienblende und rasten Sie das Gitter ein.
- › Gerätegröße 6-1/1 - 10-2/1: Hebeln Sie das Lüftungsgitter im Sockel unter der Bedienblende mit Hilfe eines Schraubendrehers vorsichtig auf. Hebeln Sie das Filterelement aus der Halterung und ziehen Sie es heraus. Reinigen Sie den Filter in milder, warmer Seifenlösung (<80 °C/176 °F) und lassen Sie ihn trocknen. Schieben Sie den gereinigten Filter in die Halterung. Setzen Sie das Lüftungsgitter wieder ein.
- › Gerätegröße 20-1/1-20-2/1: Verständigen Sie Ihren RATIONAL-Servicepartner.




LED-Beleuchtung

- › Die LED Beleuchtung hinter der inneren Glasscheibe ist unter normalen Umständen vor Verschmutzung geschützt. Im Falle von Verschmutzung verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.



Austausch der Türdichtung

- › Ziehen Sie die alte Dichtung aus der Führung und reinigen Sie die Führungsschiene mit einem feuchten weichen Tuch.
- › Befeuchten Sie die Haltelippen mit Seifenwasser. Stecken Sie den rechteckigen Teil der Dichtung, beginnend in den Ecken vollständig in den Aufnahmeahmen.

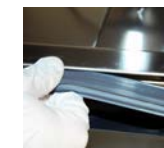

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in Ihrem Bedienungshandbuch.