

Manutenzione dell'apparecchio.

iCombi Pro, iCombi Classic.

Una pulizia regolare garantisce il funzionamento impeccabile del sistema di cottura, una preparazione sempre igienica dei cibi e un mantenimento del valore economico. Per la pulizia utilizzare solo detergenti delicati e diluiti, ad es. prodotti a base di alcol come quelli per i vetri o detersivi per il lavaggio manuale dei piatti. Non utilizzare detergenti aggressivi come acidi forti e soluzioni alcaline, alcol non diluiti, pulitori per forni o altri solventi organici.


Attenzione: pericolo di ustione per superfici roventi, vapore o acqua bollente! Quando si pulisce direttamente dopo l'uso, l'acqua può scaldarsi rapidamente perché la camera di cottura è ancora rovente.



Pulizia di base e intermedia:
Ogni giorno

Superficie esterna del sistema di cottura

- › Pulire la superficie esterna del sistema di cottura con un panno morbido inumidito.
- › Non utilizzare pulitori ad alta pressione, a vapore o con un getto d'acqua diretto.

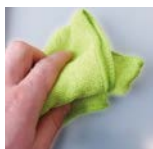


Vetro interno del sistema di cottura

- › Aprire il vetro interno premendo le clip in acciaio.
- › Pulire i vetri con un panno inumidito e richiuderli.




Pulizia della guarnizione della porta

- › Pulire accuratamente la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito per aumentarne considerevolmente la durata.
- › Ciò è particolarmente importante quando si cuoce frequentemente a temperature superiori ai 220 °C o con il grill (frequenza ideale: dopo ogni processo di cottura).

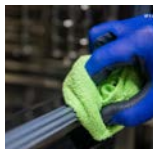

Scarico della vaschetta di raccolta e della canalina di scolo

- › Pulire le canaline di scolo con un panno morbido inumidito e lavarle con 1-2 litri di acqua calda.
- › Ciò è particolarmente importante se si utilizza spesso il grill o si preparano alimenti grassi o gelatinosi.

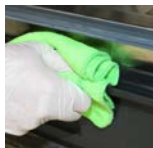

Doccia

- › Lavare la doccia 2 volte al giorno per 30 secondi per evitare la formazione di germi nel tubo dell'acqua.



iCareSystem/Lavaggio automatico

- › Pulire quotidianamente iCombi Pro con iCareSystem o iCombi Classic con il lavaggio automatico, anche se lo si utilizza prevalentemente nella modalità a vapore.
- › Per la pulizia utilizzare esclusivamente detergenti originali RATIONAL.

L'inosservanza delle raccomandazioni di pulizia può far sì che i residui di grasso si incendino per la scarsa pulizia.



Pulizia di base:
Manutenzione regolare

Sostituzione/pulizia del filtro dell'aria

- › Misura apparecchio XS 6-2/3: Spingere la griglia di ventilazione anteriore verso il basso ed estrarre il supporto del filtro. Pulire il filtro in una soluzione tiepida di sapone delicato (<80 °C/176 °F) e lasciarlo asciugare. Inserire nuovamente dal basso il filtro dell'aria pulito nella mascherina del pannello di comando e agganciare la griglia.
- › Misure apparecchi 6-1/1 – 10-2/1: Sollevare la griglia di ventilazione nella base sotto la mascherina del pannello di comando facendo leva con un cacciavite. Estrarre il filtro dal supporto e rimuoverlo. Pulire il filtro in una soluzione tiepida di sapone delicato (<80 °C/176 °F) e lasciarlo asciugare. Inserire il filtro pulito nel supporto. Rimontare la griglia di ventilazione.
- › Misure apparecchi 20-1/1 – 20-2/1: Contattare il Service Partner RATIONAL di riferimento.




Illuminazione a LED

- › In condizioni normali, l'illuminazione a LED dietro al vetro interno è protetta dallo sporco. Se è sporca, per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.



Sostituzione della guarnizione della porta

- › Estrarre la vecchia guarnizione dalla guida e pulire la guida con un panno morbido inumidito.
- › Inumidire le linguette di fermo con acqua e sapone. Introdurre completamente la parte rettangolare della guarnizione nella guida partendo dagli angoli.

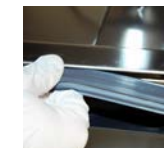

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate nel manuale d'uso.