


Vágyjunk bele!

Gyors útmutató.

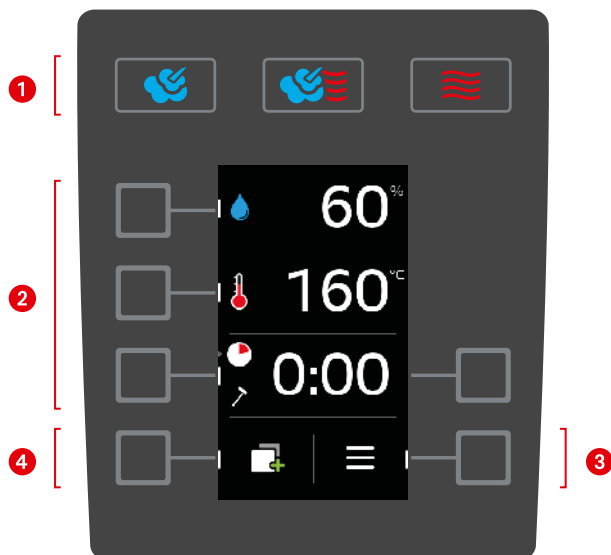

1 Üzem módok



Gőz



Forró
levegő



Kombináció

3 Menü



Programozási
mód



Automatikus
tisztítás



Beállítások

2 Főzési paraméterek



Sütőtér
páratartalom



Sütőtér-
hőmérséklet



Sütésidő



Maghőmérséklet

4 Kiegészítő funkciók



Felmelegítés



Cool-Down funkció







Légsebesség



Delta-T

Programozási mód.

Új program létrehozása.

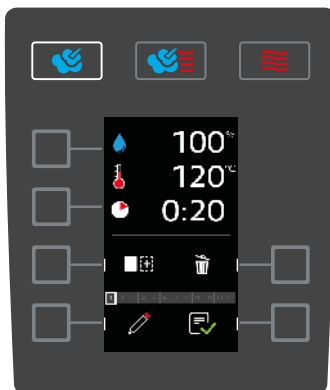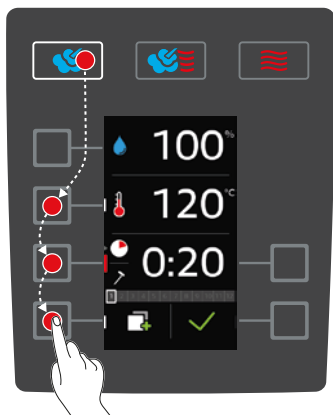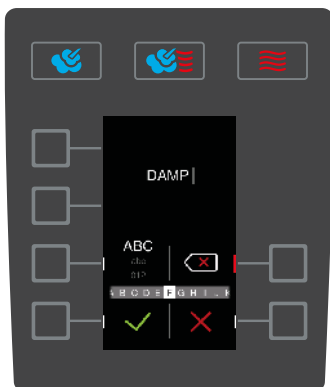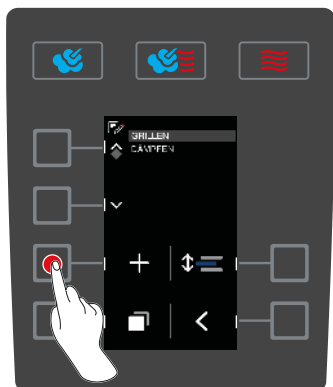

1. Nyomja meg a  gombot, majd a következő gombot: . Ekkor megjelenik a programlista.
2. Nyomja meg a gombot: .
3. Adja meg a program nevét a központi beállítógomb segítségével. Erősítse meg a választását a következő gombbal: . Az üzemmódok gombjai villogni kezdenek.
4. Válassza ki a kívánt üzemmódot, majd állítsa be a főzési paramétereket és a kiegészítő funkciókat ehhez az ételkészítési lépéshez. Mentse el az ételkészítési lépést a következő gombbal: .
5. Adjon hozzá egy újabb ételkészítési lépést . Válassza ki az üzemmódot, a főzési paramétereket és a kiegészítő funkciókat. Mentse el az ételkészítési lépést.
6. A program elmentéséhez nyomja meg a következő gombot: .