


C'est parti

Notice simplifiée.



1 Barre de menu

-  Accueil
-  Modes de cuisson manuels
-  iCookingSuite
-  iZoneControl
-  Mode de programmation
-  Réglage électrique de la hauteur (en option)
-  Assistant de recherche

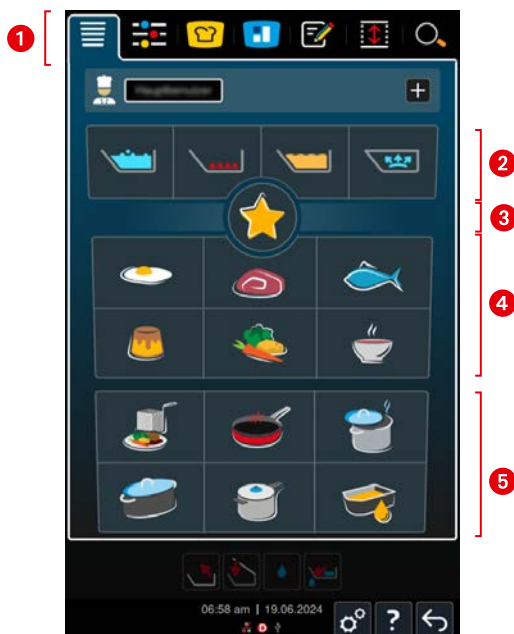

2 Modes manuels

-  Pochoir
-  Sauter
-  Frire
-  Cuisson sous pression

3 Favoris

-  Top 10

4 Modes de cuisson intelligents


-  Plats à base d'œufs
-  Viande
-  Poisson
-  Dessert
-  Accompagnements
-  Potages et sauces

5 Process de cuisson intelligents

-  Finishing
-  Sauter
-  Pochoir
-  Braisier
-  Pression
-  Frire

Les assistants intelligents.

iCookingSuite

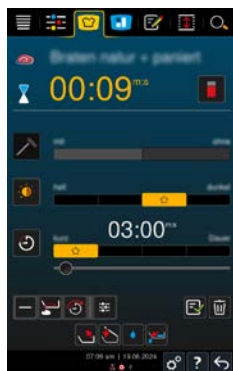

-  Sonde de température à cœur
-  Coloration
-  Temps de cuisson

- › Appuyez sur la touche iCookingSuite  et sélectionnez un aliment, par ex. Viande, Sauter nature + Pané.
- › Sélectionnez les paramètres de cuisson tels que la sonde de température à cœur, la coloration ou le temps de cuisson.
- › Chargez le système de cuisson. Après le chargement, le process de cuisson démarre automatiquement et vous signale qu'une action est requise ou que la fin de cuisson est atteinte.

iZoneControl



-  Tableau de bons avec process de cuisson
-  Répartition de la cuve en 2 zones

- › Appuyez sur la touche iZoneControl  et sélectionnez une répartition de la cuve . Chaque zone de chauffe peut fonctionner à des températures différentes. Les surfaces inutilisées restent froides.
- › Sélectionnez un mode de cuisson dans le tableau des bons  et faites glisser le bon sur la zone souhaitée. L'application de cuisson démarre automatiquement.
- › Vous pouvez gérer les process de cuisson sous forme de bons dans des paniers de cuisson préprogrammés.

Assistant de recherche/Aide



-  Champ de saisie
-  Zone de filtre
-  Résultats de recherche
-  «?» – Aide

- › Saisissez un mot clé dans le champ à côté de la loupe. Le filtre vous permet de filtrer les résultats.
- › Cliquez sur le résultat de recherche souhaité – vous passez ainsi directement au contenu recherché. Les exemples d'application démarrent directement avec les paramètres de cuisson prédéfinis.
- › Avec « ? » , vous accédez directement à l'aide qui vous montre les informations liées au contenu de l'écran actuel.