

Entretien de l'appareil.

iCombi Pro / iCombi Classic.

Un nettoyage régulier assure que votre système de cuisson conserve sa valeur et un bon fonctionnement de votre système de cuisson ainsi qu'une préparation saine des aliments à chaque instant. Pour le nettoyage, veuillez utiliser uniquement des produits nettoyants doux dilués, par exemple un nettoyant à base d'alcool comme un nettoyant pour les vitres ou du liquide vaisselle. Veuillez n'utiliser aucun produit de nettoyage agressif tel que des acides et bases forts, de l'alcool non dilué, des nettoyants pour four ou autres solvants organiques.


Attention : Risque de brûlures sur les surfaces chaudes lié à la vapeur ou à de l'eau chaude ! En cas de nettoyage directement après l'utilisation, l'eau peut chauffer rapidement en raison de l'enceinte de cuisson chaude.



Nettoyage intermédiaire et nettoyage de base :
Nettoyage journalier

Surface extérieure du système de cuisson

- › Nettoyez la surface extérieure du système de cuisson avec un chiffon doux humide.
- › N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de nettoyeur vapeur ou de jet d'eau direct.

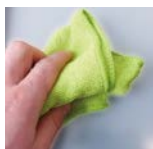

Vitre intérieure du système de cuisson

- › Ouvrez la vitre intérieure en actionnant les clips métalliques.
- › Nettoyez les vitres en verre avec un chiffon humide puis refermez les vitres.



Nettoyage du joint de porte

- › Nettoyez soigneusement le joint de porte avec un chiffon doux humide pour prolonger significativement la durée de vie du joint de porte.
- › C'est particulièrement important (dans l'idéal après chaque cycle de cuisson) en cas de température de cuisson fréquemment supérieure à 220 °C.



Écoulement de l'anti-gouttes de la porte et de l'appareil

- › Nettoyez les gouttières d'écoulement avec un chiffon doux humide et rincez-les avec 1 à 2 litres d'eau chaude.
- › C'est particulièrement important en cas de grillades fréquentes ou de préparation d'aliments gras ou contenant de la gélatine.



Douchette

- › Faites marcher la douchette deux fois par jour tous les jours pendant 30 secondes pour empêcher la formation de germes dans la conduite d'eau.



iCareSystem/Nettoyage automatique

- › Nettoyez quotidiennement votre iCombi Pro avec iCareSystem ou votre iCombi Classic avec le nettoyage automatique, même si vous utilisez principalement le mode vapeur.
- › Pour ce faire, utilisez uniquement des produits de nettoyage RATIONAL d'origine.

En cas de non-respect des recommandations de nettoyage, des résidus de graisse peuvent s'enflammer à cause d'un mauvais nettoyage.



Nettoyage de base :
Entretien régulier

Remplacement/nettoyage du filtre à air

- › Appareils de taille XS 6-2/3 : Appuyez sur la grille d'aération à l'avant vers le bas et retirez le support du filtre. Nettoyez le filtre à l'eau chaude, légèrement savonneuse (< 80 °C/ 176 °F) et faites-le sécher. Glissez à nouveau le filtre à air nettoyé vers le bas dans le panneau de contrôle et emboîtez la grille.
- › Appareils de taille 6-1/1 – 10-2/1 : Soulevez avec précaution la grille d'aération hors de son socle sous le panneau de contrôle à l'aide d'un tournevis. Faites levier pour sortir l'élément de filtration du support et retirez-le. Nettoyez le filtre à l'eau chaude, légèrement savonneuse (< 80 °C/ 176 °F) et faites-le sécher. Remplacez le filtre nettoyé dans le support. Remettez en place la grille d'aération.
- › Appareils de taille 20-1/1 – 20-2/1 : Avertissez votre partenaire S.A.V. RATIONAL.




Éclairage LED

- › L'éclairage LED derrière la vitre intérieure en verre est protégé de l'encrassement dans des conditions normales. En cas d'encrassement, utilisez pour le nettoyage un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif ou abrasif.



Remplacement du joint de porte

- › Tirez l'ancien joint hors de la glissière et nettoyez le rail de la glissière avec un chiffon doux humide.
- › Humidifiez les lèvres de retenue avec de l'eau savonneuse. Insérez la partie rectangulaire du joint entièrement dans le cadre de fixation, en commençant dans les coins.

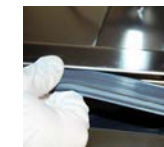

Veuillez respecter les consignes de sécurité fournies dans votre mode d'emploi.